



# Windows

**Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 nyomtatóillesztő**

# Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

<b>Bevezetés</b> .....	2
<b>A kézikönyv használata</b> .....	3
A kézikönyvben használt jelölések .....	4
<b>A felelősség korlátozása</b> .....	5
<b>Copyright</b> .....	6
<b>Védjegyek</b> .....	7
<b>Az illesztőprogram ismertetése</b> .....	9
<b>Használat előtt</b> .....	12
<b>Az eszköz kézikönyvének használata</b> .....	14
<b>Az illesztőprogram telepítése</b> .....	16
<b>Telepítés előtti ellenőrzés</b> .....	17
Rendszerkövetelmények .....	18
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések .....	20
A „Readme” fájl .....	21
<b>A telepítő használata</b> .....	22
A telepítőprogramok típusai .....	23
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével .....	25
Telepítés port vagy IP-cím megadásával .....	30
Telepítés USB-kapcsolat használatával .....	38
Illesztőprogram telepítése Master Setup használatával .....	42
<b>Telepítés a telepítő használata nélkül</b> .....	44
Telepítés inf fájl megadásával .....	45
Telepítés WSD-port használatával .....	47
<b>Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása</b> .....	49
Az illesztőprogram frissítése .....	50
Az illesztőprogram eltávolítása .....	52
<b>Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően</b> .....	55
<b>Megosztott nyomtató használata</b> .....	56
Telepítés nyomtatókiszolgálóként .....	57
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz .....	59
<b>A port módosítása</b> .....	61
<b>A PPD-fájl telepítése (PS3)</b> .....	65
<b>Nyomtatás</b> .....	67
<b>Nyomtatás számítógépről</b> .....	68

Méretezés .....	70
Vízjelnyomtatás .....	71
Poszternyomtatás .....	73
Nyomtatás rögzített úrlapra .....	77
Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor .....	79
Nyomtatási feladatok várakoztatása .....	80
Nyomtatási adatok tárolása .....	81
Elsőbbségi nyomtatás .....	82
Az alapértelmezett beállítások módosítása .....	83
Egyoldalas nyomtatás beállítása alapértelmezettként .....	84
Fekete-fehér nyomtatás beállítása alapértelmezettként .....	85
<b>Könyv létrehozása nyomtatáskor .....</b>	<b>87</b>
Könyvnyomtatás .....	88
Könyv létrehozása készletekben .....	89
Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben .....	90
Füzet készítése eltérő papírra nyomtatott borítóval .....	91
Összefűzött könyvnyomtatás .....	92
Gerincnyomós eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor .....	93
Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor .....	95
Teljes kötés .....	96
<b>Különböző típusú papírok használata .....</b>	<b>98</b>
Egyéni papírméreték regisztrálása .....	99
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé .....	100
Lap beszúrása .....	101
Fülespapír beszúrása .....	102
Fülespapírra történő nyomtatás .....	104
Fedőlapok hozzáadása .....	105
<b>Több fájl nyomtatása együtt .....</b>	<b>107</b>
A [Szerkesztés és megtekintés] funkció .....	108
Fájlok nyomtatása együtt .....	109
A nyomtatási előnézet ellenőrzése .....	111
Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása .....	113
<b>Színes nyomtatás részletes beállítása .....</b>	<b>116</b>
Színek beállítása (PS3) .....	117
PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3) .....	118
<b>Kedvenc beállítások szerkesztése .....</b>	<b>120</b>
Kedvenc beállítások regisztrálása .....	121
A Kedvenc beállítások lista szerkesztése .....	122

<b>Az illesztőprogram és az eszköz összekapcsolása .....</b>	<b>125</b>
Eszközadatok beállítása .....	126
Eszköz funkcióbeállításai .....	131
A konfigurációs profil exportálása .....	132
A konfigurációs profil importálása .....	134
A konfigurációs profil típusának beállításai .....	137
A hitelesítési funkció beállítása .....	138
A felhasználónév beállítása .....	140
<b>Kivételes lapok beállítása (PS3) .....</b>	<b>143</b>
<b>Beállításlista .....</b>	<b>145</b>
Az összes lap általános beállításai .....	146
[Alapbeállítások] lap .....	149
[Oldalbeállítás] lap .....	153
[Befejező művelet] lap .....	157
[Papírforrás] lap .....	168
[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6) .....	171
[Minőség] lap (PS3) .....	178
[Színes] lap (PS3) .....	183
[Kivételes beállítások] lap (PS3) .....	187
[Gyorsbeállítási varázsló] lap .....	191
[Eszközbeállítások] lap .....	192
[Profil] lap .....	197
Canon PageComposer .....	199
<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>203</b>
A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt .....	204
Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg .....	206
A nyomtatási eredmények nem kielégítőek .....	207
A nyomtatás sokáig tart .....	209
A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos .....	210
A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre .....	211
Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható .....	213

# Bevezetés

<b>Bevezetés</b> .....	2
<b>A kézikönyv használata</b> .....	3
A kézikönyvben használt jelölések .....	4
<b>A felelősség korlátozása</b> .....	5
<b>Copyright</b> .....	6
<b>Védjegyek</b> .....	7

# Bevezetés

---

- ▶ **A kézikönyv használata(P. 3)**
- ▶ **A felelősség korlátozása(P. 5)**
- ▶ **Copyright(P. 6)**
- ▶ **Védjegyek(P. 7)**

## A kézikönyv használata

---

Ez a rész a kézikönyv használatához szükséges információkat ismerteti.

▶ **A kézikönyvben használt jelölések(P. 4)**

## A kézikönyvben használt jelölések

---

Ez a rész a kézikönyvben használt szimbólumokat és beállításokat ismerteti.

### A kézikönyvben használt szimbólumok

Ebben a kézikönyvben az elemek és az illesztőprogram használatakor követendő műveletek ismertetésében a szimbólumok a következőket jelölik.

#### **FONTOS**

- Ez a jelzés a működésre vonatkozó követelményekre és korlátozásokra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket a termék megfelelő használata, valamint a termék károsodásának elkerülése érdekében.

#### **MEGJEGYZÉS**

- Ez a jelzés a műveletekre vonatkozó kiegészítő magyarázatokra hívja fel a figyelmet. Mindig olvassa el ezeket a megjegyzéseket is.

### A beállításokkal kapcsolatos információk

Ebben a kézikönyvben a számítógép képernyőjén megjelenő beállítások nevei a következő példáknak megfelelő módon láthatók.

Példa:

[Nyomtatás]

[OK]

## A felelősség korlátozása

---

A jelen dokumentumban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A CANON INC. SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN ANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL, A FORGALOMKÉPESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY A JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM FELELŐS AZ EZEN ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT.

## Copyright

---

Copyright CANON INC. 2026

A Canon Inc. előzetes írott engedélye nélkül tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, továbbítani, átírni, adattároló rendszerekben tárolni, illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani bármilyen formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy egyéb továbbítást.

## Védjegyek

---

A dokumentumban szereplő márkanevek és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

All other trademarks are the property of their respective owners.

# Az illesztőprogram ismertetése


**Az illesztőprogram ismertetése ..... 9**

## Az illesztőprogram ismertetése

Ez egy általános nyomtató-illesztőprogram, amely több különféle eszközt támogat. Bármely nyomtatótípushoz használható ugyanaz az illesztőprogram a nyomtatóport beállításai és az eszközzetek módosításával.

### Jellemzők

- Az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat együttesen a „konfigurációs profil” határozza meg. A „konfigurációs profil” váltásával módosíthatja az illesztőprogram beállítási képernyőit, hogy azok megegyezzenek az Ön által használt eszköz funkcióival.
- Az illesztőprogramot nem szükséges újratelepíteni eszközök hozzáadásakor vagy lecserélésekor.

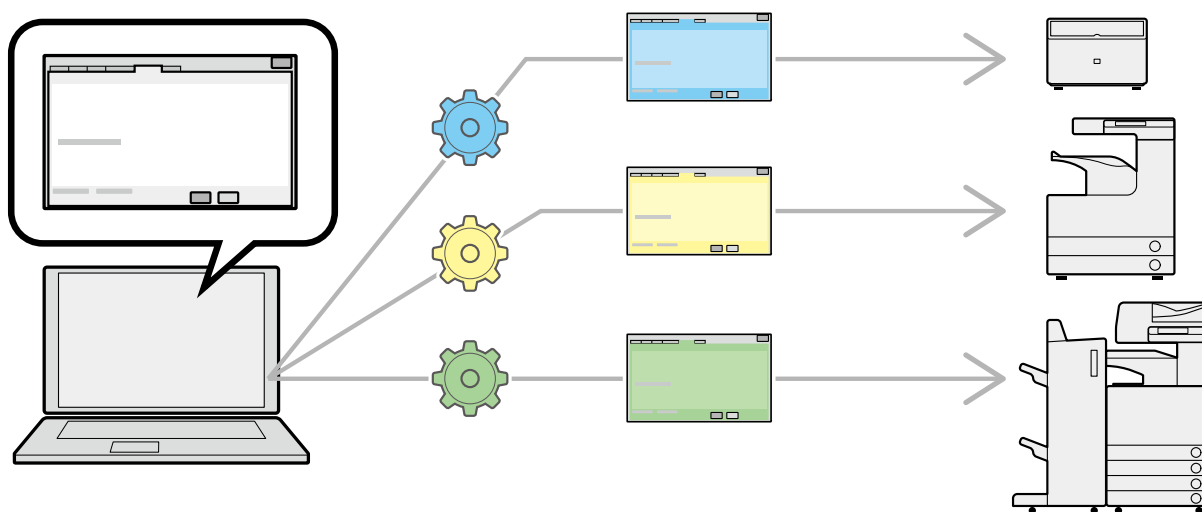

### A konfigurációs profilok használata

Minden nyomtatótípushoz tartozik egy előzetesen előkészített konfigurációs profil. Személyre szabhatja és nyomtatókezelésének megfelelően használhatja a konfigurációs profilt.

Ha konfigurációs profilt használ az illesztőprogramhoz, az [Eszközbeállítások] lap beállításai módosíthatók, és az eszközzspecifikus funkciók beállíthatók. Exportálhatja és konfigurációs profilként mentheti az eszköz funkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításait az [Eszközbeállítások] lapon.

### Példák konfigurációs profilok alkalmazására

- **Az illesztőprogram-beállítások képernyőjének létrehozása a használt nyomtatótípushoz**  
Ha le tudja kérni a nyomtató típusának adatait az eszközzről, a rendszer automatikusan alkalmaz egy konfigurációs profilt, és megjelenik az eszköznek megfelelő beállítási képernyő. Ha nem kérhető le az adatok, állítson be manuálisan egy konfigurációs profilt.
- **Az illesztőprogram beállításainak hatékony konfigurálása több számítógéphez**  
Az [Eszközbeállítások] lap eszközfunkciókkal és opcionális egységekkel kapcsolatos beállításai exportálhatók és konfigurációs profilként menthetők. A más számítógépeken használt illesztőprogramok eszközzadatai esetében egyszerűen végezhető kötegelte beállítás az exportált konfigurációs profil importálásával.  
Ha nem kérhető le az eszköz adatai, importáljon olyan környezetben exportált konfigurációs profilt, amelyből az adatokat le lehet kérni.

### Kapcsolódó témakörök

- **Eszközzetek beállítása(P. 126)**

- ▶ **A konfigurációs profil importálása(P. 134)**
- ▶ **A konfigurációs profil exportálása(P. 132)**

# Használat előtt

**Használat előtt** ..... 12

## Használat előtt

---

- Az illesztőprogram használatára a következő korlátozások vonatkoznak.
  - A használt nyomtatótípus által támogatott funkciók beállításához és a használatukkal történő nyomtatáshoz állítson be egy, a nyomtatótípushoz megfelelő konfigurációs profilt, és állítsa be az eszköz opcionális egységeinek állapotát. Ezeket a beállításokat az [Eszközbeállítások] lapon konfigurálhatja.
  - Ha a használt eszköz kezelőpaneljén az illesztőprogram által nem támogatott funkciókat állít be, azok nyomtatás közben engedélyezve lesznek.
- A legújabb illesztőprogram a Canon webhelyén érhető el. Ellenőrizze az üzemeltetési környezetre vonatkozó és egyéb feltételeket, és szükség esetén töltsse le a megfelelő szoftvert.  
A Canon globális webhelye: <https://global.canon/>
- A használható funkciók az alábbi feltételeknek megfelelően változhatnak.
  - A használt eszköz és annak beállításai
  - Az eszköz vezérlőszoftver-verziója
  - Az eszköz kiegészítő egységeinek struktúrája
  - A használt illesztőprogram
  - Az illesztőprogram verziója
  - A használt számítógépes környezet
- A használt alkalmazások, a számítógépes környezet és egyéb tényezők befolyásolhatják a számítógép működési sebességét.
- Ha Windows Áruházból vásárolt alkalmazásból nyomtat, a beállítható funkciók száma korlátozott, mert nem jeleníthető meg az illesztőprogram Nyomtatási beállítások képernyője.
- A kézikönyvben látható és leírt képernyőtartalmak és folyamatok stb. eltérhetnek a valóban megjelenőktől.
- Ez a kézikönyv Windows 11 rendszerre vonatkozó példákat tartalmaz.

# Az eszköz kézikönyvének használata

**Az eszköz kézikönyvének használata** ..... 14

## **Az eszköz kézikönyvének használata**

---

Egyes esetekben az illesztőprogram funkcióinak használatához előbb el kell végezni bizonyos műveleteket az eszközön.

Az eszköz működtetésére vonatkozó információkat az eszköz kézikönyvében találja.

# Az illesztőprogram telepítése

<b>Az illesztőprogram telepítése</b> .....	16
<b>Telepítés előtti ellenőrzés</b> .....	17
Rendszerkövetelmények .....	18
A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések .....	20
A „Readme” fájl .....	21
<b>A telepítő használata</b> .....	22
A telepítőprogramok típusai .....	23
Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével .....	25
Telepítés port vagy IP-cím megadásával .....	30
Telepítés USB-kapcsolat használatával .....	38
Illesztőprogram telepítése Master Setup használatával .....	42
<b>Telepítés a telepítő használata nélkül</b> .....	44
Telepítés inf fájl megadásával .....	45
Telepítés WSD-port használatával .....	47
<b>Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása</b> .....	49
Az illesztőprogram frissítése .....	50
Az illesztőprogram eltávolítása .....	52

## Az illesztőprogram telepítése

---

Ez a szakasz ismerteti az ellenőrizendő elemeket és az illesztőprogram telepítésének különböző módjait.

Az illesztőprogram telepítése előtt ellenőrizze a felsorolt elemeket.

A használni kívánt eszköz csatlakoztatási módjától és környezetétől függően eltérő telepítési módok alkalmazhatók. Válassza a megfelelő telepítési módot.

Az illesztőprogram frissítése és eltávolítása során is az itt ismertetett eljárás szerint járjon el.

- ▶ **Telepítés előtti ellenőrzés(P. 17)**
- ▶ **A telepítő használata(P. 22)**
- ▶ **Telepítés a telepítő használata nélkül(P. 44)**
- ▶ **Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása(P. 49)**

## Telepítés előtti ellenőrzés

---

Az illesztőprogram helyes telepítése előtt ellenőrizendő dolgok listája.

- ▶ **Rendszerkövetelmények(P. 18)**
- ▶ **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**
- ▶ **A „Readme” fájl(P. 21)**

## Rendszerkövetelmények

---

Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.

### Operációs rendszerek

Windows 11

Windows Server 2016/2019/2022/2025

### Kiszolgálóalapú számítógépes környezetek esetében:

#### Operációs rendszerek a kiszolgálókörnyezetben:

Windows Server 2016/2019/2022/2025

#### A kiszolgáló komponensei:

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203(LTSR)/2402(LTSR)/2407/2411/2503

VMware vSphere 8.0/Enterprise Plus

Microsoft Application Virtualization (App-V)

Remote Desktop Service on Windows Server 2016/2019/2022/2025

Windows 365 (csak az ügyfélszámítógépre átirányított nyomtatókról történő nyomtatás)

#### Operációs rendszerek fűrtkiszolgálóhoz:

Windows Server 2016/2019/2022/2025

### Számítógép

Minden olyan számítógép, amelyen a fenti operációs rendszerek valamelyike megfelelően futtatható.



#### MEGJEGYZÉS

- A legújabb operációs rendszerek és szervizcsomagok támogatási állapotáról a Canon weboldalán (<https://global.canon/>) tájékozódhat.
- Az ARM architektúra nem támogatott.
- Windows 365 Boot nem támogatott.

## Az illesztőprogram és az operációs rendszer megjelenítési nyelvének kombinációi

Az illesztőprogram által támogatott nyelvek és az operációs rendszer megjelenítési nyelveinek kombinációjától függően előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Ezért ajánlott a telepítést a telepítő indításakor alapértelmezés szerint kiválasztott nyelv használatával végezni.

### Illesztőprogram által támogatott nyelvek

Angol / arab / baszk / katalán / egyszerűsített kínai / hagyományos kínai / cseh / dán / holland / finn / francia / német / héber / magyar / olasz / japán \* / koreai / maláj / norvég / lengyel / portugál / orosz / szlovák / spanyol / svéd / thai / török / ukrán / vietnami

\* A PCL6 illesztőprogram nem támogatott.

## A garantált működés hatóköre

	Az operációs nyelve szerepel az illesztőprogram által támogatott nyelvek között	Az operációs nyelve nem szerepel az illesztőprogram által támogatott nyelvek között
A telepítés az operációs rendszer nyelvével egyező nyelven történt	Garantált	--
A telepítés nem az operációs rendszer nyelvével egyező nyelven történt	Garantált* <sup>1</sup>	Nem garantált* <sup>2</sup>
Telepítést követően az operációs rendszer nyelvétől eltérő nyelvre módosítva	Garantált* <sup>1</sup>	Nem garantált* <sup>2</sup>

\*1 Előfordulhat, hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.

\*2 Az eszköz megfelelő működése csak angol nyelv használatával történő telepítés esetén garantált. Azonban előfordulhat, hogy az elrendezés hibás, vagy az illesztőprogram nem jelenik meg megfelelően.

## Az eszközinformációk lekérése funkcióhoz szükséges szolgáltatások

Ha használni szeretné az eszközinformációk lekérése funkciót, az alábbi szolgáltatásokra és környezetekre lesz szüksége.

### Operációsrendszer-szolgáltatások

- Remote Procedure (RPC)
- TCP/IP NetBIOS Helper Service
- Workstation

A fenti szolgáltatások mindegyikét telepítse az operációs rendszerre. Minden szolgáltatásnál állítsa az [Indítás típusa] menüpontot a letiltástól eltérő beállításra.

### Protokollok

UDP vagy TCP (IPv4 vagy IPv6)

### Támogatott eszközkapcsolati konfigurációk

Hálózati csatlakozáskor: TCP/IP

Helyi csatlakozáskor: USB \*

\* A használt illesztőprogram, készülék és számítógép-architektúra függvényében esetleg nem támogatott.

## A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések

---

Telepítés közben az alábbiakra figyeljen.

- Ha megjelenik egy képernyő, amely a számítógép módosításainak engedélyezését kéri, engedélyezze a módosításokat rendszergazdai fiókkal.
- Ha egy megjelenő Windows biztonsági képernyő arról tájékoztatja, hogy az illesztőprogram köztevéője nem ellenőrizhető, engedélyezze a telepítést.
- Ha az illesztőprogramot a Canon Driver Information Assist Service segítségével szerzi be, és megjelenik egy, a Windows tűzfal általi blokkolás eltávolítására vonatkozó figyelmeztetés, távolítsa el a blokkolást.
- Ha a telepítővel telepít egy illesztőprogramot, a meglévő illesztőprogramokat az új telepítésével egy időben frissítheti.

## A „Readme” fájl

---

Az illesztőprogram telepítésével vagy használatával kapcsolatos korlátozások és óvintézkedések a „Readme” fájlban találhatóak.

A „Readme” fájl az alábbi néven, az illesztőprogram csomagjának mappájában található.

Readme\_hu-HU

Ezenkívül, ha a telepítő használatával telepít, a [Nyomtató telepítése] kiválasztásához a képernyőről is megnyithatja a „Readme” fájlt.

## A telepítő használata

---

- ▶ **A telepítőprogramok típusai(P. 23)**
- ▶ **Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 25)**
- ▶ **Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)**
- ▶ **Telepítés USB-kapcsolat használatával(P. 38)**
- ▶ **Illesztőprogram telepítése Master Setup használatával(P. 42)**

## A telepítőprogramok típusai

Az, hogy milyen telepítőprogram indul el a gépen, a telepítendő készüléktől és a telepítőprogram beszerzési helyétől függ.


Egy adott készülékhez megfelelő telepítőprogramra vonatkozó információkat a készülék mellékelt tájékoztatójában talál.

A készüléktől függően integrált telepítőprogram vagy Master Setup használható.

A készülékek többféle módon is telepíthetők; a megfelelő módszer a telepítőprogram típusától, valamint a készülék csatlakozási módjától és rendszerkörnyezetétől függ. Válassza ki a megfelelő eljárást a telepítési folyamat elvégzéséhez.

### Illesztőprogram-specifikus telepítőprogram

Egy illesztőprogramhoz biztosított telepítőprogram. Egyetlen illesztőprogramot telepít.

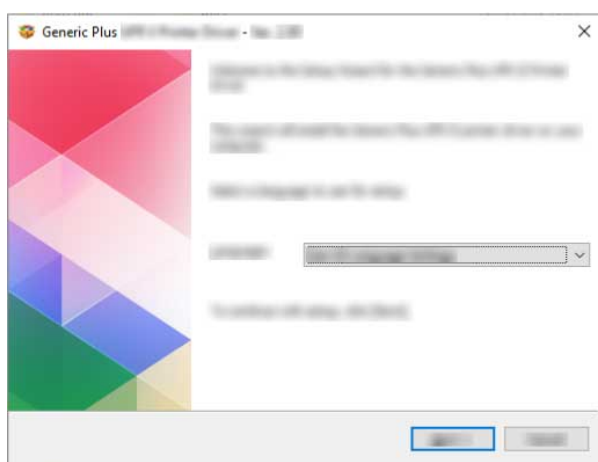

- Beszerzés helye: A mellékelt CD-ROM, illetve letölthető a készülékhez mellékelt tájékoztatóban megadott weboldalról
- Végrehajtható fájl neve: [Setup.exe]

### Integrált telepítőprogram


Több illesztőprogram telepítésére szolgáló telepítőprogram.



- Beszerzés helye: A mellékelt CD-ROM
- Végrehajtható fájl neve: [MInst.exe]

## Master Setup

Bizonyos készülékek telepítéséhez használható telepítőprogram.

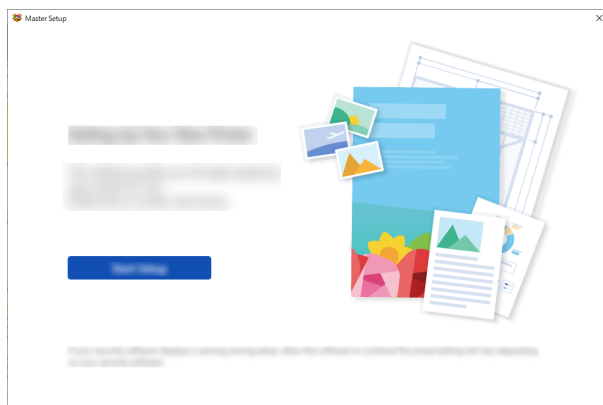

- Beszerzés helye: Letölthető a készülékhez mellékelt tájékoztatóban megadott weboldalról
- Végrehajtható fájl neve: [Msetup4.exe]

## Telepítési eljárás

**Illesztőprogram-specifikus telepítőprogram vagy integrált telepítőprogram használatakor**

- ▶ **Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 25)**
- ▶ **Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)**
- ▶ **Telepítés USB-kapcsolat használatával(P. 38)**

**Master Setup használatakor**

- ▶ **Illesztőprogram telepítése Master Setup használatával(P. 42)**



### MEGJEGYZÉS

A következő esetek egyikében az MF-illesztőprogramok telepítője fut.

- Ha „MF illesztőprogramok” jelenik meg a következővel indított telepítőprogram címeként: [Setup.exe].
- Ha [Egyszerű telepítés]/[Egyéni telepítés] jelenik meg [Telepítés] helyett az integrált telepítőprogram menüképernyőjén.

A részleteket lásd az MF-illesztőprogram telepítési útmutatójában.

## Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével

---

Eszközöket kereshet a TCP/IP-hálózatokon az illesztőprogram telepítésekor.

A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt és eszközfunkciókat. Szükség esetén importálni vagy módosítani is tudja a konfigurációs profilt.



### MEGJEGYZÉS

- Nem TCP/IP hálózati környezetek esetén a port vagy az IP-cím megadásával tekintse át a telepítési eljárást.
- Ha nem tudja, milyen hálózati környezetet használ, arról érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál.

## Előfeltételek

---

- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**
- Engedélyezze a [WDS nyomtatás használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállítást az eszközön (WSD-t használó hálózati környezetek esetén)
- Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön  
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- Az eszköz a használt számítógéppel azonos alhálózaton található
- **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

## Eljárások

---

### 1 Indítsa el a telepítőt.

#### A webhelyről letöltött telepítőprogram használatakor:

Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

#### A mellékelt CD-ROM használatakor:

(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe.

Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.

A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.

- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő [Setup.exe] fájlt.

Miután elindította a [Setup.exe] fájlt, folytassa a **2.(P. 26)** lépéssel.

(2) Amikor megjelenik a nyelvválasztó képernyő, adja meg a kívánt nyelvet → kattintson az [OK] gombra.

(3) Kattintson a [Telepítés] lehetőségre a menüképernyőn.

(4) Amikor megjelenik a [Válassza ki a kapcsolat típusát] képernyő, válassza a [Hálózati kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.

(5) A megjelenített képernyőn erősítse meg, hogy kiválasztotta a telepítendő illesztőprogramo(ka)t → kattintson a [Telepítés] lehetőségre.


(6) Fogadja el a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.

**2 Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.**

**3 Miután megjelent a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS, fogadja el annak tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.**


**4 Válassza ki a [Szokásos] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.**

[Nyugalmi állapotú nyomtatók újraaktiválása és keresés]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha észlelni kívánja az alvó állapotban lévő eszközöket a hálózaton.

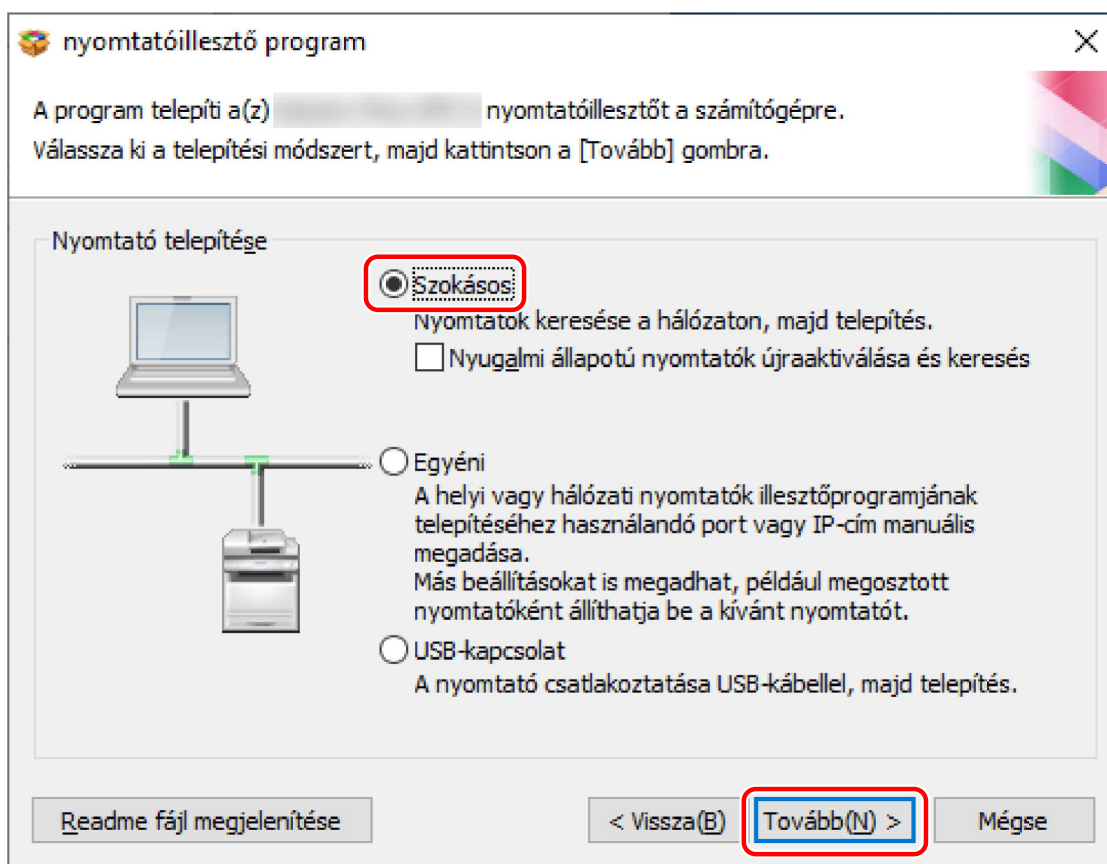

**5 Válassza ki a kívánt elemeket → kattintson a [Tovább] gombra.**

[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha nyomtatókiszolgálói környezetben szeretné használni az eszközinformációk lekérdezése funkciót.

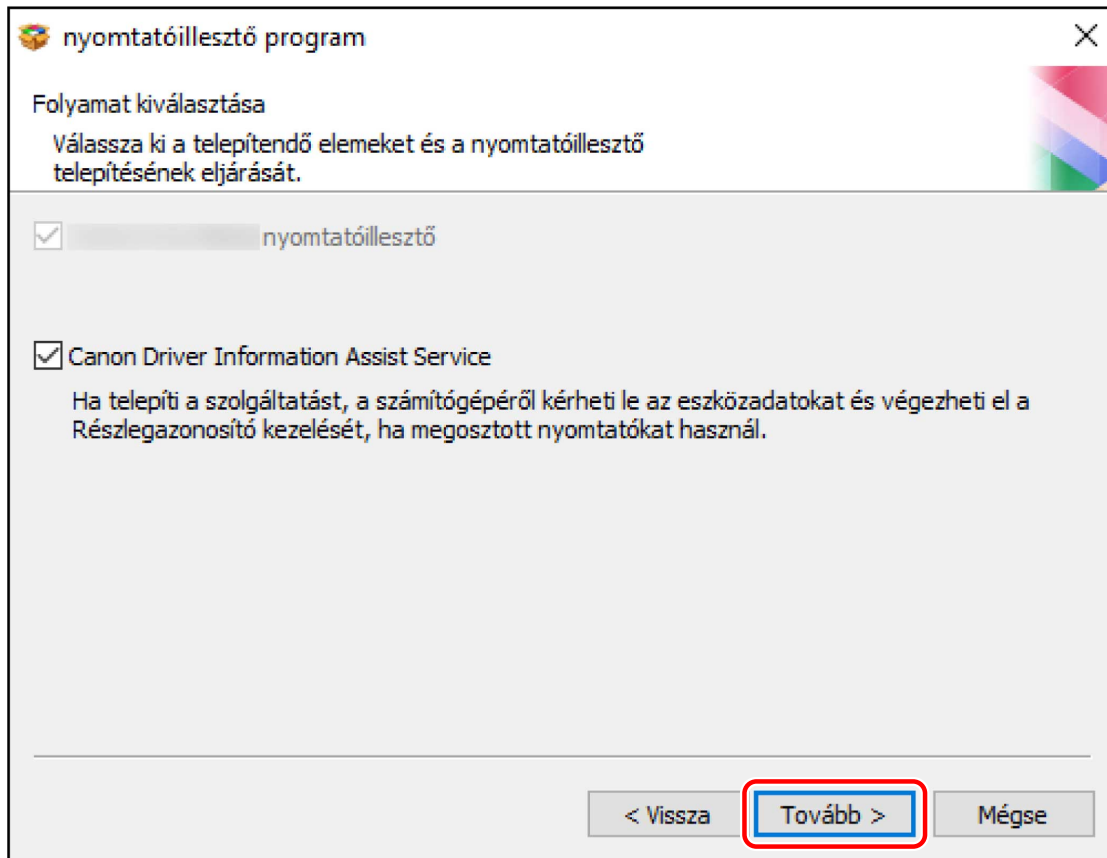

## 6 Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából.

[IPv4-eszközök]/[IPv6-eszközök]/[WSD-eszközök]: A keresési eredmények a készülék csatlakoztatási módjának megfelelő lapon jelennek meg. A kívánt laphoz kattintson az adott laphoz.

[Keres. beáll]: Módosíthatja a készülékek keresésére fordított idő hosszát. Ezzel a beállítással növelheti a [Nyomtatólista] pontban nem szereplő készülékek keresésére fordított időt.


Ha meg szeretné jeleníteni a felderítési eredményeket az [IPv4-eszközök]/[IPv6-eszközök] lapon, írja be az eszközben megadott SNMP közösségi nevet.

Erre a beállításra akkor van szükség, amikor az eszközben az alapértelmezett „public” névtől eltérő név van beállítva.

[Ismételt keresés]: Kattintson erre a gombra, ha a készülék nem jelenik meg a [Nyomtatólista] pontban. Ha a készülék továbbra sem jelenik meg, válassza az [Egyéni] lehetőséget, és telepítse port vagy IP-cím megadásával.

## 7 Amennyiben módosítani kívánja az eszköz nevét, alapértelmezett eszközként kívánja beállítani vagy módosítani szeretné a konfigurációs profilt, válassza a [Nyomtatóinformációk beállítása] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.

Egyéb esetben kattintson a [Tovább] gombra, és lépjen tovább a 9.(P. 29) lépésre.

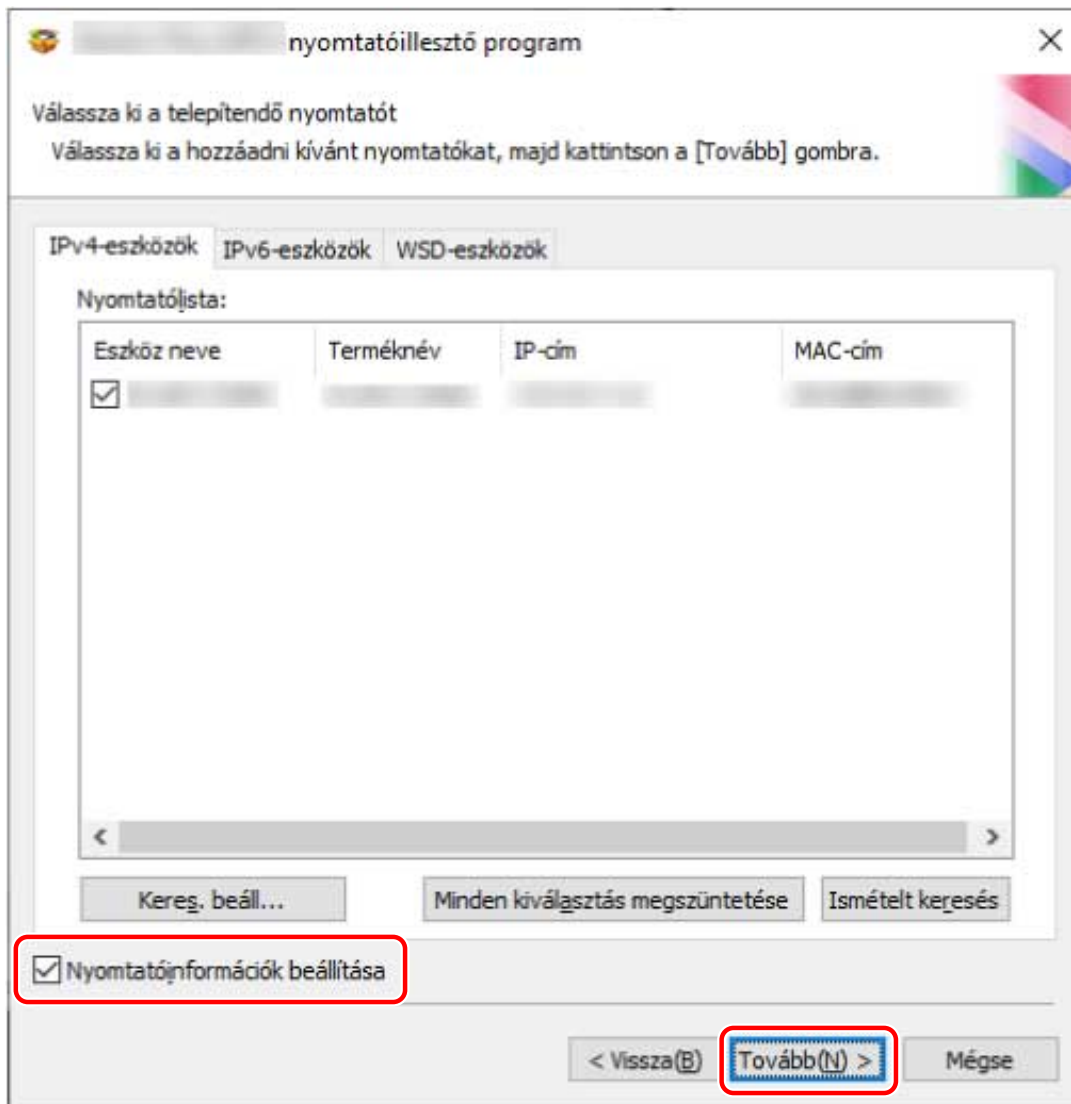

## 8 Módosítsa a [Nyomtatónév] tulajdonságot → majd kattintson a [Tovább] gombra.

[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni kíván egy konfigurációs profilt.

Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.

Válasszon ki egy konfigurációs profilt.

### Valamely konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:

Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfig. profil kiválasztása] területen → kattintson az [OK] gombra.

### Valamely konfigurációs profil importálásakor:

Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (\*.typ) → kattintson az [OK] gombra.

### ! FONTOS

- Ha a készülék az Ön által aktuálisan használt számítógéphez csatlakozik, normál körülmények között úgy állítsa be a telepítőprogramot, hogy a konfigurációs profil automatikusan kiválasztásra kerüljön. Amennyiben a számítógép nem csatlakoztatható a készülékhez, és a készülékadatok nem kérhetők le, vagy ha a konfigurációs profil testreszabása szükséges, manuálisan válassza ki a konfigurációs profilt, vagy importálja egy exportált profilt.

[Parancsikont létrehozása a Távvezérlés, RUI számára az asztalon]: Parancsikont hoz létre a készülék távoli felhasználói felületéhez az asztalon.

Az illesztőprogram telepítése után manuálisan kell frissíteni a készülék parancsikontban beállított IP-címét, és manuálisan kell törölni a parancsikont.

[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.

[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.

## 9 Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.

[Válassza ki a frissítendő nyomtatókat]: Akkor kattintson erre a lehetőségre, ha vannak olyan nyomtatók, amelyeket nem kíván frissíteni.

Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

## 10 Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.

Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt. Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.

### Kapcsolódó témakörök

- ▶ Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)
- ▶ Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 57)
- ▶ Az illesztőprogram frissítése(P. 50)
- ▶ Eszközadatok beállítása(P. 126)

## Telepítés port vagy IP-cím megadásával

---

Megadhatja manuálisan a hálózaton vagy helyileg csatlakoztatott eszközökhöz használt portot vagy IP-címet, és telepítheti az illesztőprogramot. Ezen eljárás szerint végezze a telepítést, ha az eszköz nem deríthető fel a hálózaton, vagy ha egyedi beállításokra van szükség.

Egy meglévő port használata mellett új portot is hozzáadhat.

Ha a telepítés során az eszköz csatlakoztatva van, a rendszer beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt. Szükség esetén a konfigurációs profilt importálni vagy módosítani is lehet.

Mindegyik alkalmazott konfigurációs profilhoz telepítettek készüléket. A telepítés során módosíthatja a készülékek számát, hogy egyszerre telepíthessen több, azonos konfigurációs profillal rendelkező készüléket.

### Előfeltételek

---

- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**
- **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**
- Ellenőrizze a megadott portot.  
Adja meg a hálózati kapcsolat portját (szabványos TCP/IP port vagy WSD port) vagy a helyi portot. Megadhat egy már regisztrált portot is. Kiválaszthat egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.), és a telepítés befejezése után beállíthatja.
- Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (ha szabványos TCP/IP portot vagy WSD portot ad hozzá).  
Amennyiben a telepítést egy hálózati csatlakozási port hozzáadásával végzi (szabványos TCP/IP port vagy WSD port), akkor meg kell adnia az eszköz nevét (vagy állomás nevét) és IP-címét. Az eszköz nevének azt a nevet használja, amelyen az eszközt a hálózaton fel lehet ismerni. Ha nem tudja a beállítandó értéket, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Indítsa el a telepítőt.

##### **A webhelyről letöltött telepítőprogram használatakor:**

Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

##### **A mellékelt CD-ROM használatakor:**

(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe.

Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.

A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.

- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő [Setup.exe] fájlt.

Miután elindította a [Setup.exe] fájlt, folytassa a **2.(P. 31)** lépéssel.

(2) Amikor megjelenik a nyelvválasztó képernyő, adja meg a kívánt nyelvet → kattintson az [OK] gombra.

(3) Kattintson a [Telepítés] lehetőségre a menüképernyőn.

(4) Amikor megjelenik a [Válassza ki a kapcsolat típusát] képernyő, válassza a [Hálózati kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.


(5) A megjelenített képernyőn erősítse meg, hogy kiválasztotta a telepítendő illesztőprogramo(ka)t → kattintson a [Telepítés] lehetőségre.

(6) Fogadja el a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.

**2 Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.**

**3 Miután megjelent a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS, fogadja el annak tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.**


**4 Válassza ki a [Egyéni] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.**

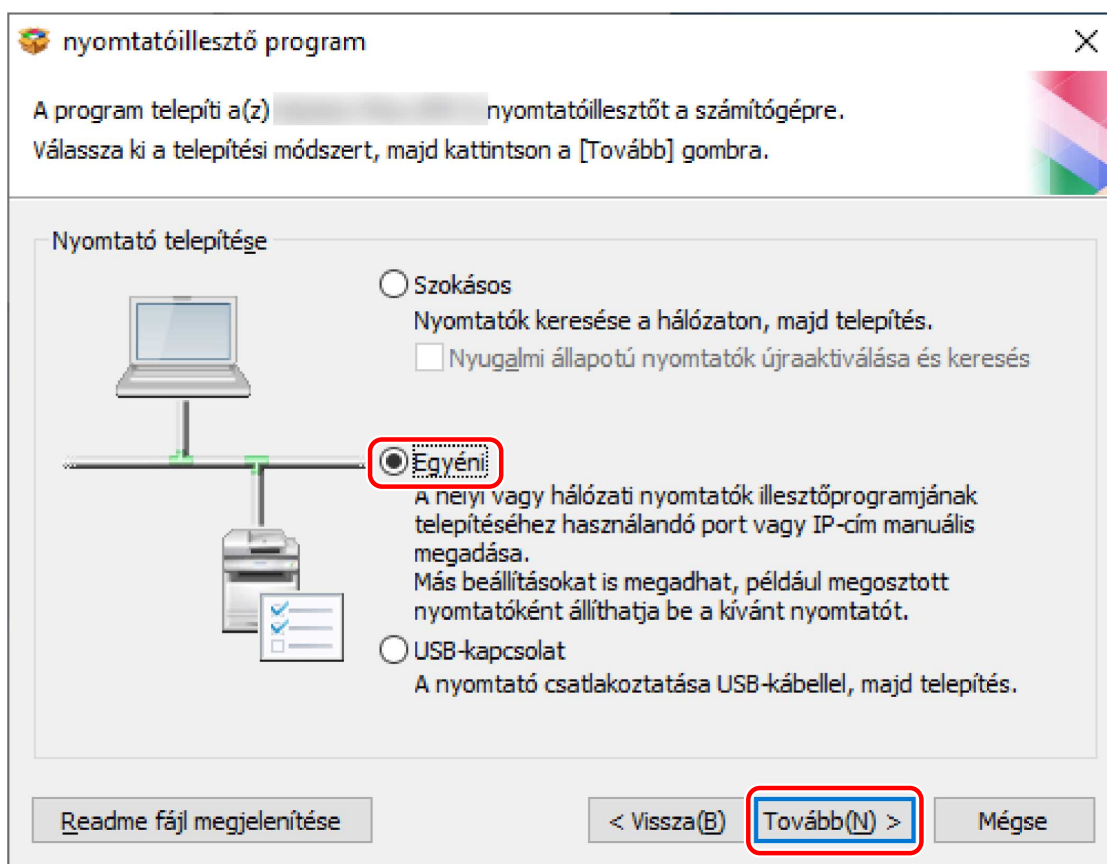


**5 Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.**

[Meglévő nyomtatóillesztő programok frissítése]: Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csak az illesztőprogramokat szeretné frissíteni. Ha ezt kiválasztja, a következő képernyőn kattintson a [Válassza ki a frissítendő nyomtatókat] lehetőségre → válassza ki a frissítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson az [OK] gombra. Ezután kattintson az [Indítás] gombra → folytassa a **11.(P. 37)** lépéssel

[Canon Driver Information Assist Service]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha nyomtatókiszolgálói környezetben szeretné használni az eszközinformációk lekérdezése funkciót.

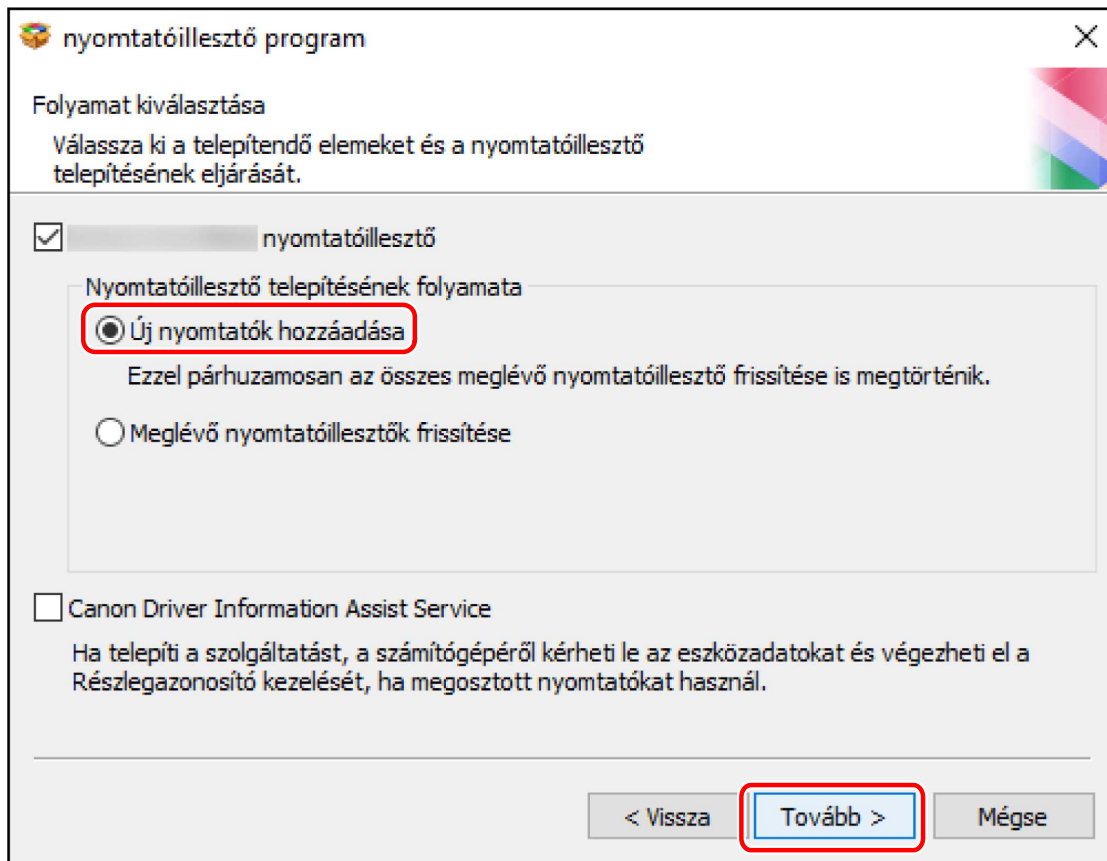


**6** Válasszon egy konfigurációs profilt → kattintson a [Tovább] elemre.

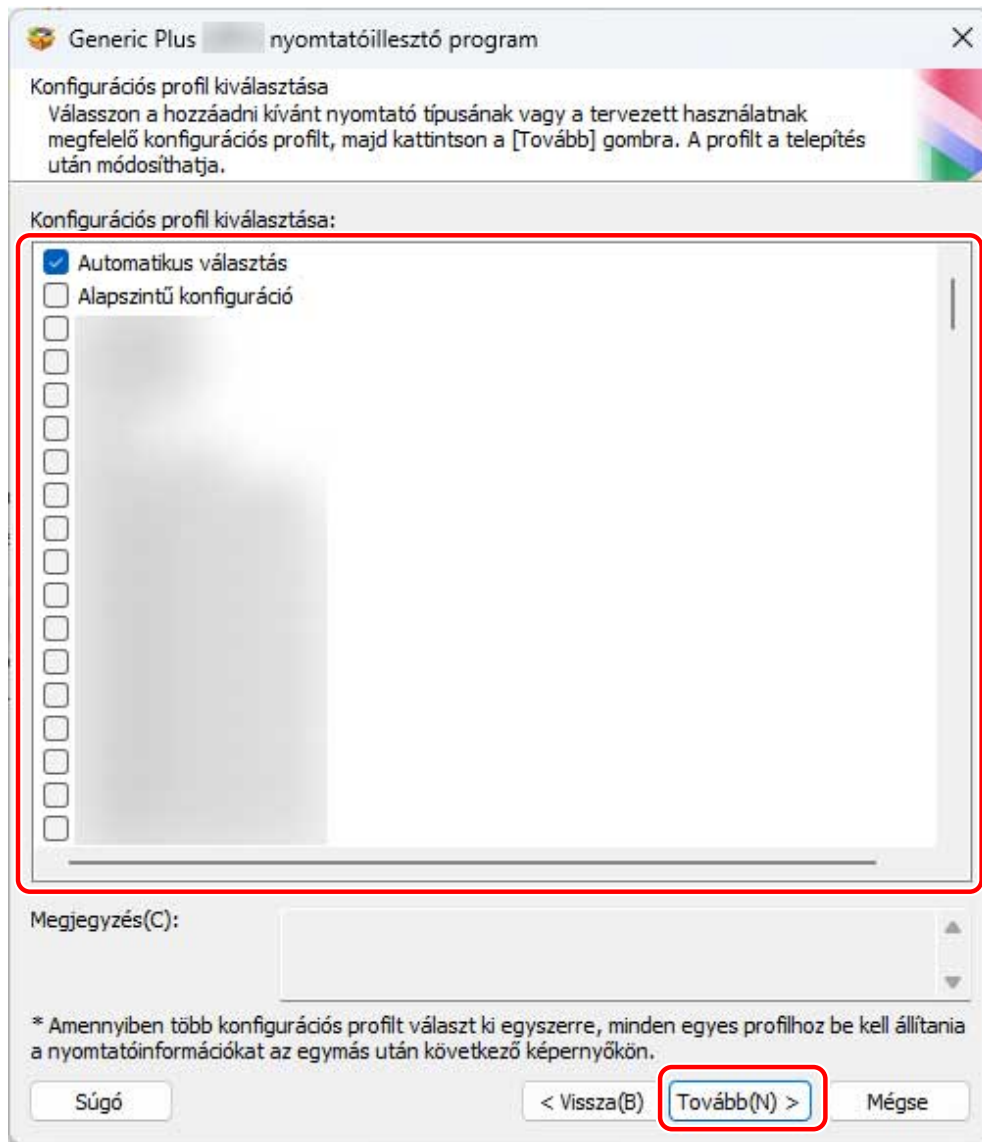

**! FONTOS**

- Ha a készülék az Ön által aktuálisan használt számítógéphez csatlakozik, normál körülmények között ezt állítsa be: [Automatikus választás]. Csak akkor válassza ki manuálisan a konfigurációs profilt, ha a számítógép nem csatlakoztatható a készülékhez, és a készülékadatok nem kérhetők le, vagy amennyiben a konfigurációs profil testreszabása szükséges.

**7 Állítsa be a portot.**

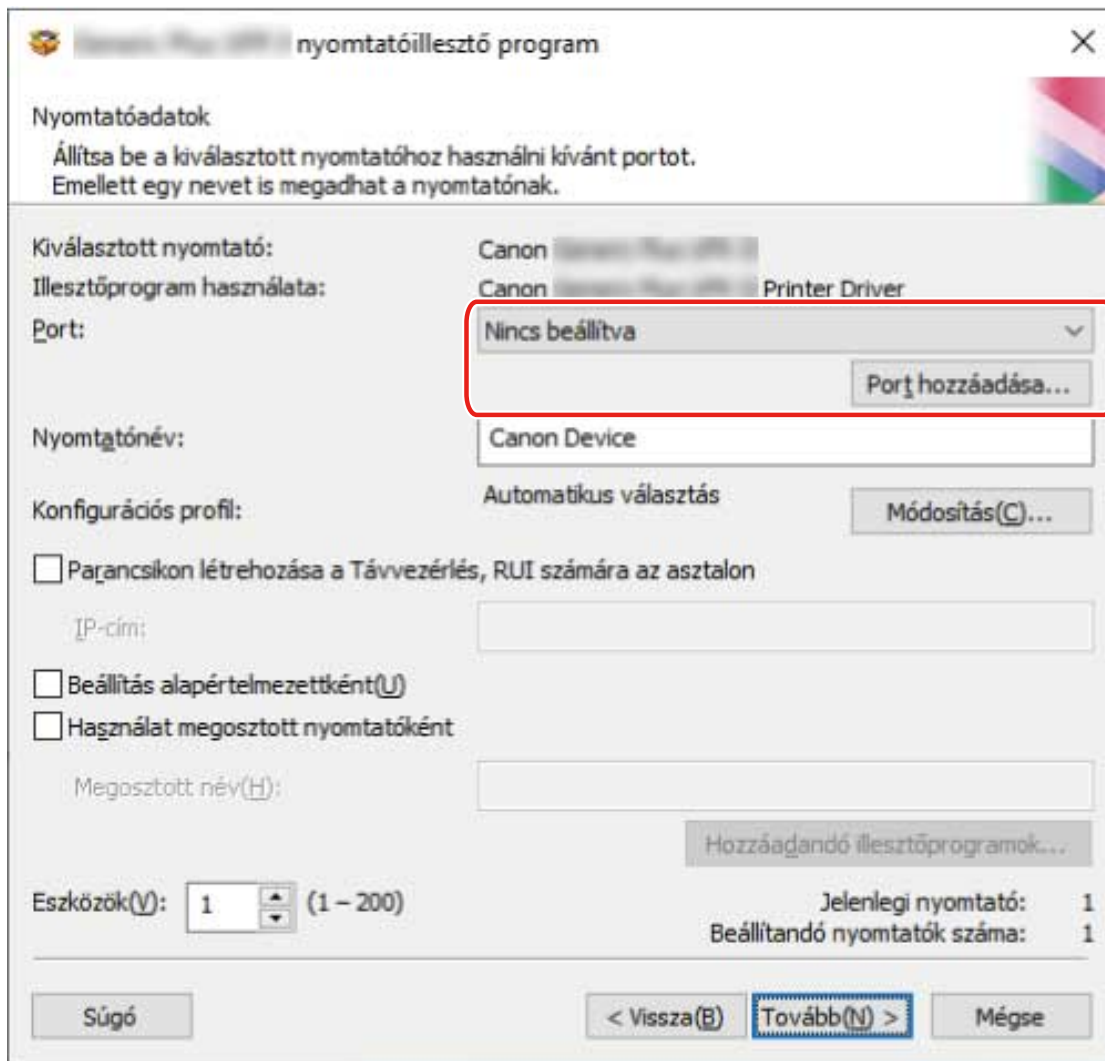

### Port hozzáadásakor

(1) Kattintson a [Port hozzáadása] gombra → válassza ki a hozzáadni kívánt port típusát a [Hozzáadandó port] → kattintson a [OK] gombra.

A következő típusú portokat adhatja hozzá.

Standard TCP/IP / Helyi / WSD

(2) Kövesse a megjelenő párbeszédpanel vagy varázsló utasításait.

Ha a helyi portot vagy a WSD portot választotta, adja meg a beállítandó értéket, majd kattintson a [OK] gombra, és folytassa a **8.(P. 35)** lépéssel

Amennyiben a szabványos TCP/IP portot választotta, megjelenik egy varázsló. Kövesse a varázsló utasításait, és folytassa a következő lépéssel.

(3) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét.

A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.

Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.

Hajtsa végre a következők egyikét.

- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.

A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a [Canon Network Printing Device with P9100] beállításában megadott névtől.

### Meglévő port használatakor

Válasszon ki egy portot a [Port] listából.

## 8 Igény szerint adja meg a [Nyomtatónév] beállítást.

[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni kíván egy konfigurációs profilt.

Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.

Válasszon ki egy konfigurációs profilt.

### Valamely konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:

Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfig. profil kiválasztása] területen → kattintson az [OK] gombra.

### Valamely konfigurációs profil importálásakor:

Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (\*.typ) → kattintson az [OK] gombra.

[Parancsikont létrehozása a Távvezérlés, RUI számára az asztalon]: Parancsikont hoz létre a készülék távoli felhasználói felületéhez az asztalon. Adja meg a készülék IP-címét itt: [IP-cím].

Az illesztőprogram telepítése után manuálisan kell frissíteni a készülék parancsikontban beállított IP-címét, és manuálisan kell törölni a parancsikont.

[Beállítás alapértelmezettként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha általában ezt az eszközt kívánja használni.

[Használat megosztott nyomtatóként]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha meg szeretné osztani az eszközt.

Ha hálózati nyomtatóportot választott, nem állíthatja be a [Nyomtatónév] és [Használat megosztott nyomtatóként] beállításokat.

**nyomtatóillesztő program**

Nyomtatóadatok  
Állítsa be a kiválasztott nyomtatóhoz használni kívánt portot.  
Emellett egy nevet is megadhat a nyomtatónak.

Kiválasztott nyomtató: Canon [...]  
Illesztőprogram használata: Canon [...] Printer Driver  
Port: LPT1: [v] [Port hozzáadása...]  
Nyomtatónév: **Canon Device**  
Konfigurációs profil: Automatikus választás [Módosítás(C)...]  
 Parancsikont létrehozása a Távvezérlés, RUI számára az asztalon  
IP-cím: [...]  
 Beállítás alapértelmezettként(U)  
 Használat megosztott nyomtatóként  
Megosztott név(N): [...]  
Hozzáadandó illesztőprogramok...  
Eszközök(V): 1 (1 – 200) [v] [v]  
Jelenlegi nyomtató: 1  
Beállítandó nyomtatók száma: 1  
Súgó < Vissza(B) **Tovább(N) >** Mégse

## 9 Szükség esetén módosítsa a telepítendő készülékek számát az [Eszközök] pontban → kattintson a [Tovább] gombra.

Lehetősége van arra, hogy módosítsa a **6.(P. 32)** lépésben kiválasztott egyes konfigurációs profilokhoz tartozó készülékek számát.

Amikor a [Tovább] gombra kattint, az [Eszközök] számának módosítása alapján változik a [Jelenlegi nyomtató] és a [Beállítandó nyomtatók száma] beállítás értéke.

A [Jelenlegi nyomtató] mező értéke mutatja, hogy melyik sorszámú készülék van jelenleg beállítva.

A [Jelenlegi nyomtató]/[Beállítandó nyomtatók száma] mezőkben megjelenő eszközszámmal kapcsolatos példa megtekintéséhez kattintson a „Részletek megnyitása” lehetőségre.

Az alábbi példában kiválasztunk két konfigurációs profilt, és módosítjuk a készülékek számát.

- A konfigurációs profil: a beállítást egy készülékről három készülékre módosítjuk
- B konfigurációs profil: egy készülék

(1) Az A konfigurációs profilhoz tartozó készülékek kiinduló értékei az alábbiak.

[Jelenlegi nyomtató]: 1 / [Beállítandó nyomtatók száma]: 2

(2) Módosítsa az [Eszközök] számát 1-ről 3-ra → kattintson a [Tovább] gombra.

Az A konfigurációs profilhoz tartozó készülékek adatai az alábbiak szerint módosultak.

[Jelenlegi nyomtató]: 2 / [Beállítandó nyomtatók száma]: 4

Ez azt jelzi, hogy a jelenlegi nyomtató a második készülék, és a telepített készülékek száma most már négy (az A konfigurációs profilhoz tartozó készülékek száma három, a B konfigurációs profilhoz tartozó készülékek száma pedig egy).

The screenshot shows the 'nyomtatóillesztő program' window. At the top, it says 'Nyomtatóadatok' and 'Állítsa be a kiválasztott nyomtatóhoz használni kívánt portot. Emellett egy nevet is megadhat a nyomtatónak.' Below this, there are several configuration fields: 'Kiválasztott nyomtató:' (Canon), 'Illesztőprogram használata:' (Canon Printer Driver), 'Port:' (LPT 1), 'Nyomtatónév:' (Canon Device), and 'Konfigurációs profil:' (Automatikus választás). There are also checkboxes for 'Parancsiklon létrehozása a Távvezérlés, RUI számára az asztalon', 'Beállítás alapértelmezettként(U)', and 'Használat megosztott nyomtatóként'. At the bottom, the 'Eszközök(V):' field is set to 1, and the 'Tovább(N) >' button is highlighted with a red box. The window also shows 'Jelenlegi nyomtató: 1' and 'Beállítandó nyomtatók száma: 1'.

Ha a **6.(P. 32)** lépésben több konfigurációs profilt választott, vagy több készüléket adott meg az [Eszközök] mezőben, a [Nyomtatóadatok] képernyő annyiszor jelenik meg, amennyi a [Beállítandó nyomtatók száma] beállítás értéke. Minden készülék esetében hajtsa végre a **7.(P. 33)** – **9.(P. 35)** lépést.

## 10 Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.

Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

## **11 Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.**

Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt. Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.

### **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 57)**
- ▶ **A port módosítása(P. 61)**
- ▶ **Az illesztőprogram frissítése(P. 50)**
- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**

## Telepítés USB-kapcsolat használatával

---

Csatlakoztathatja az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel, és telepítheti az illesztőprogramot.

A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja az nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt. Szükség esetén a konfigurációs profilt importálni vagy módosítani is lehet.

### Előfeltételek

---

- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**
- A külön megvásárolható USB-csatolókártya telepítése (ha szükséges a használt eszközhöz)
- Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön (ha szükséges a használt eszközhöz)  
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Kapcsolja ki a készüléket.

#### 2 Indítsa el a telepítőt.

##### A webhelyről letöltött telepítőprogram használatakor:

Kattintson duplán a letöltött fájlra a kibontáshoz. Ha a fájl kibontása után a telepítő nem indul el automatikusan, kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

##### A mellékelt CD-ROM használatakor:

(1) Helyezze a CD-ROM-ot a számítógépbe.

Ha a CD-ROM menü nem jelenik meg, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” elemre.

A telepítés elindításához kövesse az alábbi lépéseket.

- Ha egy megjelenő üzenet CD-ROM behelyezésére szólítja fel, vagy ha megjelenik a Windows Intéző: indítsa el az [MInst.exe] fájlt.
- Ha semmi nem jelenik meg: kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
- Ha a fenti [MInst.exe] nem létezik: indítsa el a CD-ROM illesztőprogramokat tartalmazó mappájában lévő [Setup.exe] fájlt.

Miután elindította a [Setup.exe] fájlt, folytassa a **3.(P. 39)** lépéssel.

(2) Amikor megjelenik a nyelvválasztó képernyő, adja meg a kívánt nyelvet → kattintson az [OK] gombra.


(3) Kattintson a [Telepítés] lehetőségre a menüképernyőn.

(4) Amikor megjelenik a [Válassza ki a kapcsolat típusát] képernyő, válassza a [USB-kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.

(5) A megjelenített képernyőn erősítse meg, hogy kiválasztotta a telepítendő illesztőprogramo(ka)t → kattintson a [Telepítés] lehetőségre.

(6) Fogadja el a CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.


- 3** Válasszon nyelvet → kattintson a [Tovább] gombra.
- 4** Miután megjelent a **CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS**, fogadja el annak tartalmát → kattintson az [Igen] gombra.
- 5** Válassza ki a [USB-kapcsolat] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.

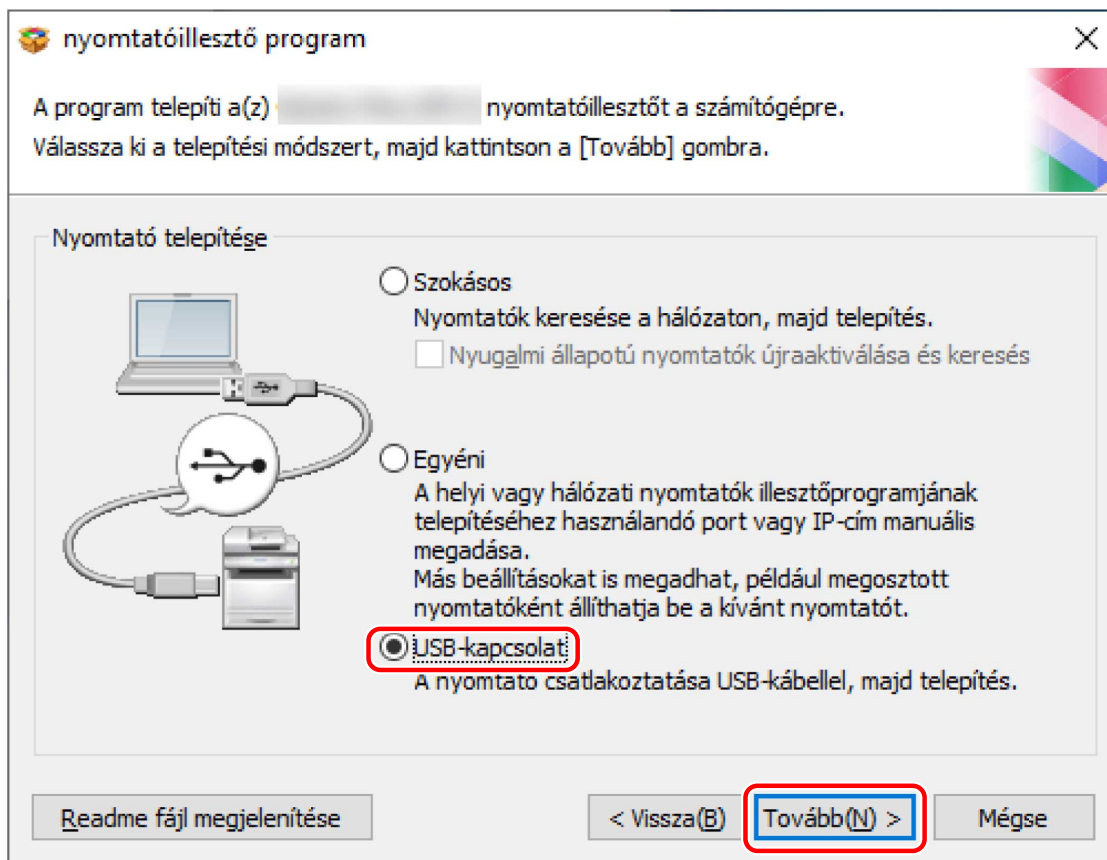

- 6** Amikor a következő képernyő megjelenik, csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.

[Kihagyás]: Megfelelően csatlakoztatott USB-eszköz esetén ezen a képernyőn befejezheti a telepítést, nem kell az automatikus befejezésre várnia.

**USB-kapcsolat**

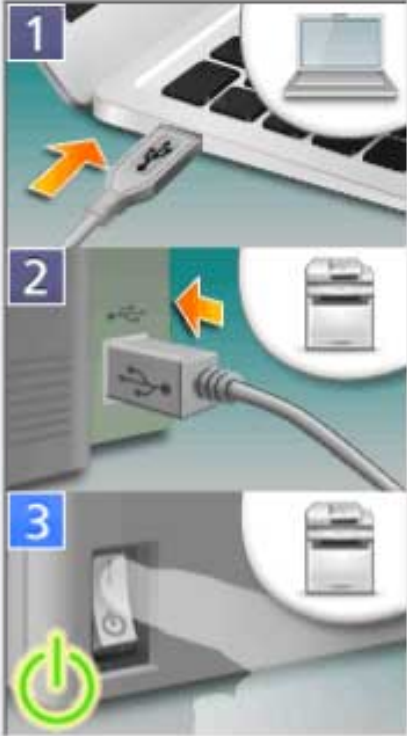

A nyomtatóillesztő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

**Állapot:**

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtatóhoz.
3. Ha a nyomtató nincs bekapcsolva, kapcsolja be.

A rendszer automatikusan felismeri a nyomtatót, és megkezdődik a nyomtatóillesztők telepítése.

Ha a nyomtatót a rendszer még csatlakoztatott USB-kábellel sem ismeri fel automatikusan, kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újra.

**Kihagyás**

Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Ha a fenti képernyőn a telepítés nem sikerült, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.

A következő eljárás végrehajtása után telepítse újra az illesztőprogramot.

- (1) Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
- (2) Kattintson a jobb gombbal a Start menü ikonjára a Windowsban → válassza a [Eszközkezelő] menüpontot.
- (3) Az [Egyéb eszközök] pontban kattintson jobb egérgombbal a célkészülékre → válassza a készülék eltávolítására szolgáló menüt.
- (4) Ellenőrizze az eszköz nevét.  
Canon + <használt típus neve>

## **7 A nyomtatóadatokat megjelenítő képernyőn ellenőrizze, hogy a konfigurációs profil megfelelő-e az eszközhöz.**

[Konfigurációs profil] > [Módosítás]: Csak akkor kattintson erre a lehetőségre, ha módosítani vagy importálni kíván egy konfigurációs profilt.

Kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.

Válasszon ki egy konfigurációs profilt.

### **Valamely konfigurációs profil manuális kiválasztásakor:**

Válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfig. profil kiválasztása] területen → kattintson az [OK] gombra.

### **Valamely konfigurációs profil importálásakor:**

Kattintson az [Importálás] gombra → válasszon ki egy konfigurációs profilt (\*.typ) → kattintson az [OK] gombra.



- Ha a készülék az Ön által aktuálisan használt számítógéphez csatlakozik, normál körülmények között úgy állítsa be a telepítőprogramot, hogy a konfigurációs profil automatikusan kiválasztásra kerüljön. Amennyiben a számítógép nem csatlakoztatható a készülékhez, és a készülékadatok nem kérhetők le, vagy ha a konfigurációs profil testreszabása szükséges, manuálisan válassza ki a konfigurációs profilt, vagy importáljon egy exportált profilt.

## **8 Kattintson az [Újraindítás] vagy a [Kilépés] gombra.**

Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt. Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.

## **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**

# Illesztőprogram telepítése Master Setup használatával

---

A Master Setup a készülék csatlakozási környezetétől (hálózati vagy USB-kapcsolat) függetlenül képes telepíteni a készülék illesztőprogramját.

Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasítások szerint.



## MEGJEGYZÉS

- Master Setup nem támogatja az alábbi funkciókat. Ha szüksége van ezekre a funkciókra, használjon a/a Master Setuptól eltérő telepítőprogramot.
  - keresztül csatlakozó készülékek felderítése IPv6
  - USB-n keresztül csatlakozó, több azonos modellszámú készülék azonosítása
  - Megosztott nyomtatóbeállítások
  - Alternatív illesztőprogramok telepítése

## Előfeltételek

---

- A rendszerkörnyezet csatlakozik az internethez
- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**

A Master Setup használatával történő telepítés csak Windows 11 rendszer esetén támogatott.
- Lapeíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön (ha szükséges a használt eszközhöz)

A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- A készülék ugyanazon az alhálózaton található, mint a számítógép (amikor hálózaton keresztül csatlakozó készüléket kíván felderíteni)
- **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

## Eljárások

---

### 1 Indítsa el a telepítőt.

Bontsa ki a letöltött fájlt, majd kattintson duplán az [Msetup4.exe] lehetőségre.

Ha az illesztőprogram nem támogatja a kiválasztott nyelv és régió kombinációját, az illesztőprogram a Windowshoz beállított nyelven kerül telepítésre.

### 2 Folytassa a telepítést a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

### 3 Kattintson a [Kivitel], [Újraindítás most], vagy a [Később] lehetőségre.

Az asztalon megjelenik az online kézikönyv parancsikonja.

Ha a telepítés során nem kérhetők le az eszközinformációk, állítsa be az eszközinformációkat nyomtatás előtt. Az eszközinformációk beállítása során módosíthatja vagy importálhatja a konfigurációs profilt is.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**

## Telepítés a telepítő használata nélkül

---

- ▶ **Telepítés inf fájl megadásával(P. 45)**
- ▶ **Telepítés WSD-port használatával(P. 47)**

## Telepítés inf fájl megadásával

---

Telepítheti az illesztőprogramot egy inf fájl megadásával, amelyhez a Windows nyomtató hozzáadása funkciója használható. Az alábbi ismertető a szabványos TCP/IP-porttal való telepítésen alapul.

### Előfeltételek

---

- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**

- Ellenőrizze az eszköz IP-címét.
- Készítse elő az inf fájlt.

Szerezze be az illesztőprogramot a Canon webhelyéről (<https://global.canon/>) vagy a mellékelt CD-ROM-ról, és készítse elő az inf fájlt.

Az inf fájl a beszerzett illesztőprogram mappáján belüli [Driver] és [etc] mappában található.

Amikor a számítógépre telepített összes illesztőprogramot frissíti

- Használja a [Driver] mappában lévő inf fájlt

Amikor különállóan telepít egy új illesztőprogramot, a számítógépre már telepített illesztőprogram frissítése nélkül

- Használja a [etc] mappában lévő inf fájlt


- **A telepítéssel kapcsolatos megjegyzések és figyelmeztetések(P. 20)**

- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Indítsa el a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pont alatt kattintson a [Nyomtató vagy szkennер hozzáadása] > [Eszköz hozzáadása] (vagy [Nyomtató vagy szkennер hozzáadása]) elemre.

(3) Kattintson [Az általam keresett nyomtató nem található a listában] > [Új eszköz hozzáadása manuálisan] (vagy [Az általam keresett nyomtató nem található a listában]) elemre.

#### 2 Válassza a helyi nyomtató hozzáadására vonatkozó lehetőséget, és lépjen a következő képernyőre.

#### 3 Válassza a [Port létrehozása] lehetőséget → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a [Port típusa] területen → kattintson a [Tovább] gombra.

#### 4 Adja meg az eszköz IP-címét az [Állomásnév vagy IP-cím] mezőben → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Ha az eszköz nem található, lehet, hogy ismeretlen eszközként jelenik meg. Ebben az esetben kattintson a következő „Részletek megnyitása” lehetőségre.

(1) Kattintson a jobb gombbal a Start menü ikonjára a Windowsban → válassza a [Eszközkezelő] menüpontot.

(2) Válassza ki és kattintson jobb egérgombbal az [Egyéb eszközök] > [Ismeretlen eszköz] pontra → válassza az illesztőprogram frissítésére szolgáló menüt.

(3) Az illesztőprogram frissítése varázslóban kattintson az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen] → [Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából] elemre.

(4) Válassza a [Nyomtatók] elemet a [Gyakori hardvertípusok] területen → kattintson a [Tovább] gombra.

**5 A [Nyomtatóillesztő telepítése] képernyőn kattintson a [Saját lemez] lehetőségre.**

**6 Kattintson a [Tallózás] gombra → válassza ki az előkészített inf fájlt.**

**7 Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatók] listából → kattintson a [Tovább] gombra.**

**8 Telepítse az illesztőprogramot a képernyőn megjelenő utasításokat követve → kattintson a [Befejezés] elemre.**

A telepítés során vagy az [Alapszintű konfiguráció] vagy az [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)] konfigurációs profil kerül beállításra.

Állítsa be az eszközinformációkat a telepítés befejezése után. Az eszköz funkcióinak engedélyezéséhez váltson az Ön által használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilra, és állítsa be az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ A port módosítása(P. 61)
- ▶ Eszközadatok beállítása(P. 126)

## Telepítés WSD-port használatával

---

Ez a szakasz a hálózaton lévő eszközök Windows nyomtatók listájából, WSD-porttal (Web Services on Devices) történő keresését és az illesztőprogram telepítését ismerteti.



- Ha több illesztőprogramot kíván telepíteni, ossza meg a szabványos TCP/IP portot. WSD port használatával nem lehet több illesztőprogramot telepíteni.

### Előfeltételek

---

- **Rendszerkövetelmények(P. 18)**
- Lapleíró nyelv kiválasztása (Plug & Play) funkció beállítása az eszközön  
A használt illesztőprogramnak megfelelően állítsa be a [PDL választás (Plug and Play)] értékét az eszközön. A beállítási módszer részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- **Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)**  
Állítson be egy ideiglenes portot ([LPT1] stb.), és telepítse az illesztőprogramot.

### Eljárások

---

- 1 Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [Gépház] menüpontján keresztül.**
- 2 A [Nyomtatók és szkennerek] pont alatt kattintson a [Nyomtató vagy szkennер hozzáadása] > [Eszköz hozzáadása] (vagy [Nyomtató vagy szkennер hozzáadása]) elemre.**
- 3 Kattintson a hozzáadni kívánt eszköz [Eszköz hozzáadása] elemére.**

A telepítés során vagy az [Alapszintű konfiguráció] vagy az [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)] konfigurációs profil kerül beállításra.

Állítsa be az eszközinformációkat a telepítés befejezése után. Az eszköz funkcióinak engedélyezéséhez váltson az Ön által használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilra, és állítsa be az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.



- Ha a telepítés valamely WSD-port használatával történik, a csatlakoztatott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem tudja lekérni a készülékadatokat.
- Miután a WSD-porton keresztüli telepítés befejeződött, az ideiglenes port megadásával végzett telepítés során a Windows nyomtatólistájához hozzáadott készülék szükségtelen.  
Válassza ki az eltávolítani kívánt készüléket a Windows nyomtatólistájában, majd válassza a(z) [Eltávolítás] lehetőséget, vagy kattintson a(z) [Eltávolítás] gombra a készülékkezelő képernyőn.  
Tekintse át a fenti utasításokat a Windows nyomtatólistájának a megjelenítési módjáról.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**
- ▶ **A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 204)**

## Az illesztőprogram frissítése/eltávolítása

---

Ez a rész az illesztőprogramok frissítésének és eltávolításának módszereit tartalmazza.

- ▶ **Az illesztőprogram frissítése(P. 50)**
- ▶ **Az illesztőprogram eltávolítása(P. 52)**

## Az illesztőprogram frissítése

---

A telepített illesztőprogramokat újabb verzióra is frissítheti.

Ajánlott az új funkciók és/vagy operációs rendszerek használatához megfelelő legfrissebb illesztőprogramok letöltése és azok frissítése.

Egy új eszközhöz való illesztőprogram telepítésével egy időben a már telepített illesztőprogramokat is frissítheti, ez a rész azonban csak a telepített illesztőprogramok frissítésének módját ismerteti.

### Előfeltételek


---

- A telepítő beszerzése  
A frissítő telepítőt a Canon webhelyéről (<https://global.canon/>) töltheti le.
- Csatlakoztassa az eszközt USB-kábellel, és kapcsolja be (ha USB-kapcsolaton keresztül frissít egy telepített illesztőprogramot).
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

- 1** Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
- 2** A [Nyomtató telepítése] beállításnál válassza a [Egyéni] lehetőséget → kattintson az [Tovább] gombra.
- 3** Válassza ki a [Meglévő nyomtatóillesztő programok frissítése] elemet → kattintson a [Tovább] lehetőségre.

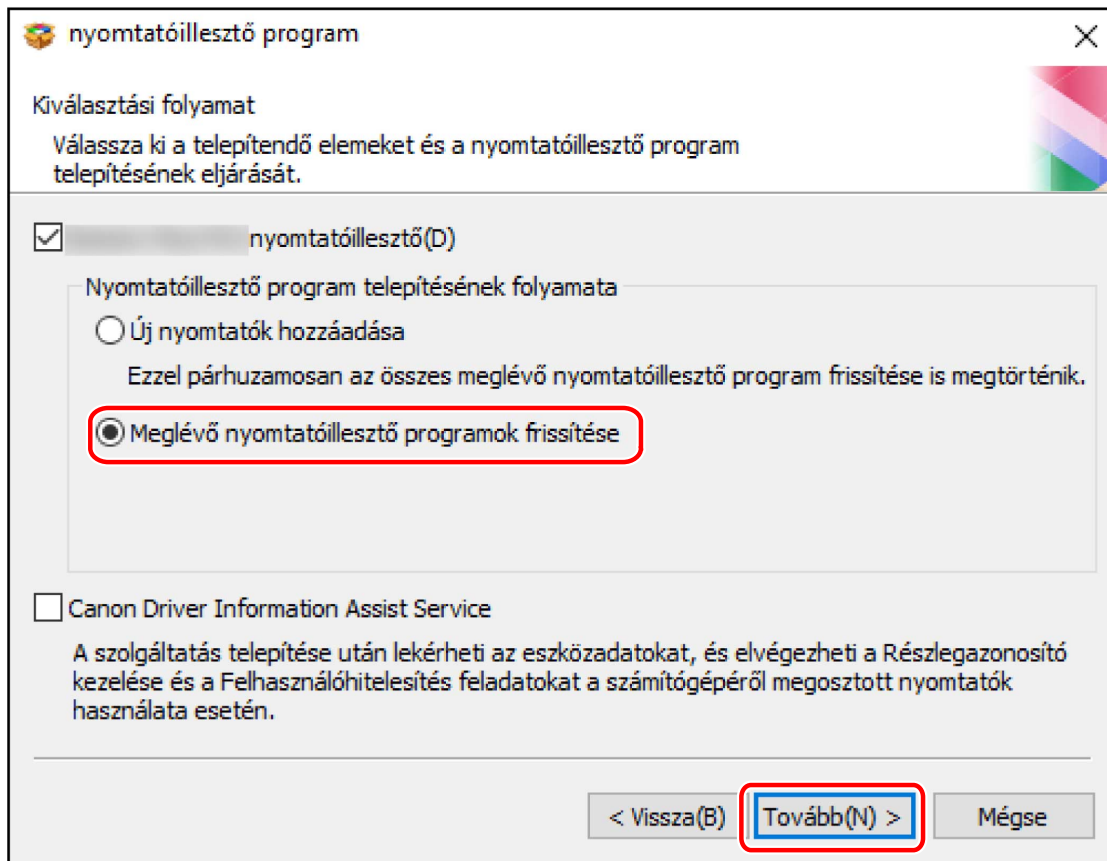

#### 4 Válassza ki a [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] elemet → kattintson az [Indítás] gombra.

Ha vannak olyan eszközök, amelyeknek nem szeretné frissíteni az illesztőprogramjait, kattintson a [Válassza ki a frissítendő nyomtatókat] elemre → törölje az eszközök kijelölését itt: [Nyomtatólista] → kattintson az [OK] elemre.

#### 5 Kattintson az [Kilépés] lehetőségre.

Indítsa újra a számítógépet, amikor megjelenik az erre felkérő üzenet.

Ha az illesztőprogramot frissíti a nyomtatókiszolgálón, akkor az ügyfeleken is frissítse az illesztőprogramokat a számítógépek megosztott nyomtatóügyfélként történő beállításának lépései alapján.

### Kapcsolódó témakörök

- ▶ Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 25)
- ▶ Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)
- ▶ Telepítés USB-kapcsolat használatával(P. 38)
- ▶ Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 59)

## Az illesztőprogram eltávolítása

---

Ez a rész a nem szükséges illesztőprogramok eltávolításának lépéseit ismerteti. Az eltávolítás kétféleképpen hajtható végre: az eltávolító elindításával a Windows rendszerből, illetve a mellékelt CD-ROM vagy a letöltött illesztőprogram mappájában található eltávolítóprogram használatával.

### Előfeltételek

---


- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Indítsa el az illesztőprogram eltávolítóját.

- **Windows funkciók használatakor**

(1) Jelenítse meg az [Alkalmazások] (vagy [Rendszer]) > [Telepített alkalmazások] (vagy [Alkalmazások és szolgáltatások]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) Kattintson az eltávolítani kívánt illesztőprogram [...] pontjára (vagy válassza ki az illesztőprogramot) → kattintson az [Eltávolítás] lehetőségre.

- **Az illesztőprogramhoz mellékelt, annak eltávolítására szolgáló fájl használatakor**

Kattintson duplán a következő fájlok egyikére.

**Egy telepített illesztőprogramhoz tartozó mappában lévő fájl használatakor**

Használja a következő mappában lévő illesztőprogramhoz tartozó [UNINSTALL.exe] fájlt.

<telepítési mappa>\Canon\PrnUninstall

**Az illesztőprogramhoz mellékelt CD-ROM vagy letöltött mappában található fájl használatakor**


Használja a beszerzett illesztőprogram mappájában lévő következő fájlt.

misc\UNINSTALL.exe

Amennyiben a Master Setup lehetőséget használata telepítéshez, nem áll rendelkezésre az illesztőprogram eltávolítására szolgáló fájl. Ez esetben az illesztőprogram eltávolításához használja a Windows funkcióját.

#### 2 Válassza ki az eltávolítandó eszköz nevét → kattintson a [Törlés] elemre.

[Tisztítás]: Kattintson erre, ha a listán megjelenített összes illesztőprogramhoz tartozó összes fájl és beállításjegyzék-információt törölni kívánja, nem csak a kiválasztott illesztőprogramhoz tartozókat. Kattintson a [Törlés] gombra az illesztőprogram normál módon való eltávolításához.

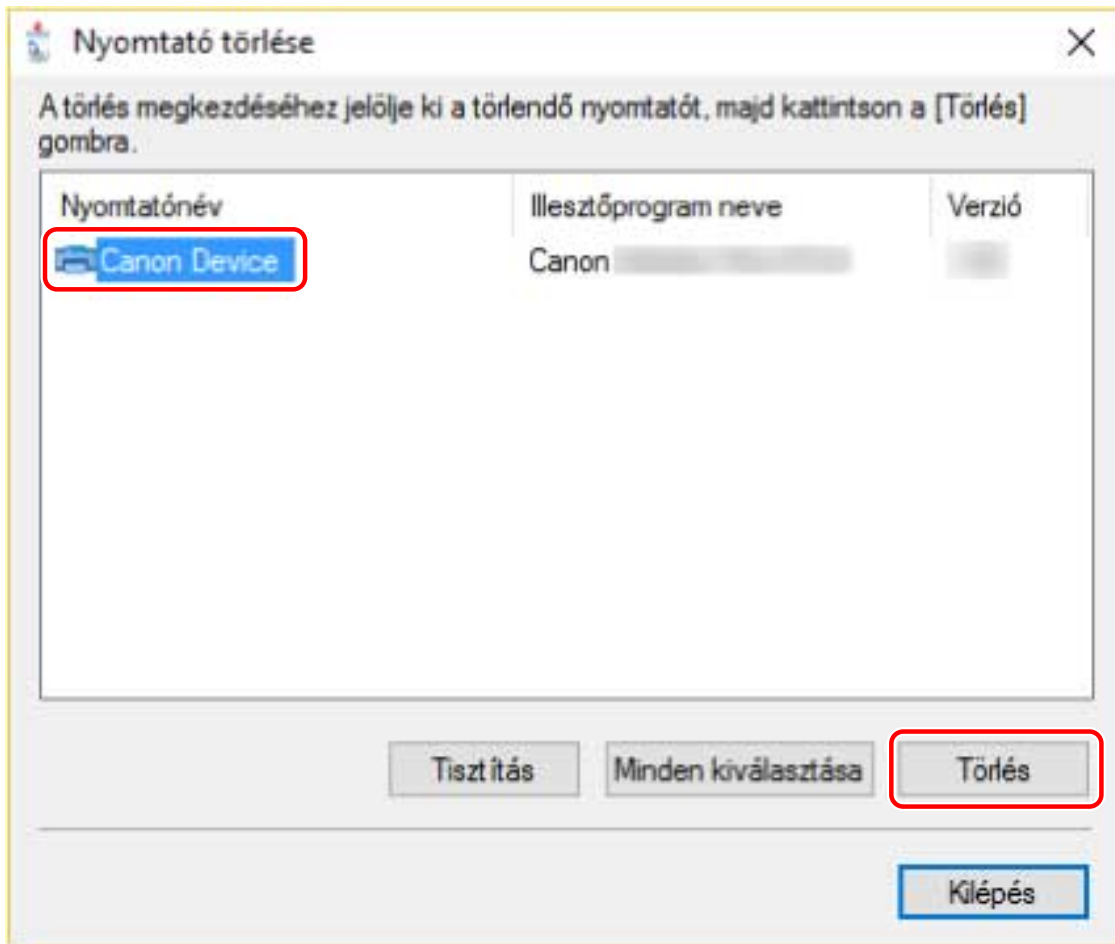

**3** A nyomtató törlésének megerősítését kérő képernyőn kattintson az [Igen] lehetőségre.

Megjelenhet egy megerősítő üzenet, amely rákérdez, hogy törli-e az illesztőprogram-csomagot is.

**4** A [Nyomtató törlése] képernyőn kattintson a [Kilépés] lehetőségre.

# Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően

<b>Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően .....</b>	<b>55</b>
<b>Megosztott nyomtató használata .....</b>	<b>56</b>
Telepítés nyomtatókiszolgálóként .....	57
Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz .....	59
<b>A port módosítása .....</b>	<b>61</b>
<b>A PPD-fájl telepítése (PS3) .....</b>	<b>65</b>

# Beállítások módosítása a felhasználási környezetnek megfelelően

---

Ez a rész a megosztott nyomtatók beállításait, a portok közötti váltást és a PPD-fájlok telepítési folyamatát ismerteti.

- ▶ **Megosztott nyomtató használata(P. 56)**
- ▶ **A port módosítása(P. 61)**
- ▶ **A PPD-fájl telepítése (PS3)(P. 65)**

## Megosztott nyomtató használata

---

Ez a rész az eszközök azonos hálózaton lévő számítógépek közötti megosztásának beállítási eljárását ismerteti.

- ▶ **Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 57)**
- ▶ **Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 59)**

## Telepítés nyomtatókiszolgálóként

---

Ez a rész a megosztási beállítások konfigurálását és az illesztőprogram telepítését ismerteti abban az esetben, ha egy, az eszközhöz csatlakoztatott számítógépet szeretne nyomtatókiszolgálóként használni.



### MEGJEGYZÉS

- Amikor a részlegazonosító-kezelési funkció [Részlegazonosító] és [PIN] beállítását a kiszolgáló oldali nyomtatási beállításokban adja meg, azok nem jelennek meg az ügyféloldali nyomtatási beállításokban.

## Előfeltételek

---

- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

## Eljárások

---

- 1 Indítsa el a telepítőt → folytassa a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.**
- 2 Ha megjelenik a [Kiválasztási folyamat] képernyő, válassza az [Új nyomtatók hozzáadása] és a [Canon Driver Information Assist Service] lehetőséget → kattintson a [Tovább] gombra.**  
Az eszközzel akkor kérhetők le, ha a Canon Driver Information Assist Service telepítve van a kiszolgáló-számítógépen.
- 3 Válassza ki a telepítendő eszközt a [Nyomtatólista] listából → kattintson a [Tovább] gombra.**
- 4 Válassza a [Használat megosztott nyomtatóként] elemet → szükség esetén módosítsa a [Megosztott név] beállítást → kattintson a [Tovább] gombra.**  
Ha egy olyan ügyfélszámítógép csatlakozik a megosztott nyomtatóhoz, amelynek más az operációs rendszere, mint a nyomtatókiszolgálóé, kattintson a [Hozzáadandó illesztőprogramok] gombra, és válasszon ki egy másodlagos illesztőprogramot a másodlagos illesztőprogram automatikus letöltéséhez.

**nyomtatóillesztő program**

Nyomtatóadatok  
Állítsa be a kiválasztott nyomtatóhoz használni kívánt portot.  
Emellett egy nevet is megadhat a nyomtatónak.

Kiválasztott nyomtató: Canon  
Illesztőprogram használata: Canon Printer Driver  
Port: LPT1  
Nyomtatónév: Canon Device  
Konfigurációs profil: Automatikus választás  
 Parancsikon létrehozása a Távvezérlés, RUI számára az asztalon  
IP-cím:  
 Beállítás alapértelmezettként(U)  
 **Használat megosztott nyomtatóként**  
Megosztott név(H): Canon Device  
Eszközök(V): 1 (1 – 200)  
Jelenlegi nyomtató: 1  
Beállítandó nyomtatók száma: 1  
Súgó < Vissza(B) **Tovább(N) >** Mégse

**5** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat → kattintson a [Kilépés] elemre.

## Kapcsolódó témakörök

- ◉ Telepítés a hálózaton található eszközök felderítésével(P. 25)
- ◉ Telepítés port vagy IP-cím megadásával(P. 30)
- ◉ Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz(P. 59)

## Ügyfelek beállítása megosztott nyomtatóhoz

---

Ez a rész az ügyfélszámítógépekről (a továbbiakban „ügyfelekről”) való nyomtatás engedélyezésének lépéseit mutatja be az ugyanazon hálózaton található nyomtatókiszolgáló használatával.

Olyan környezetekben, amelyekben a Windows Update használható, a nyomtatókiszolgáló kiválasztásakor a legfrissebb illesztőprogram telepítéséhez nem szükséges a telepítő használata.

### Előfeltételek

---

- Konfigurálja a nyomtatókiszolgáló illesztőprogramjának megosztási beállításait.  
Ha a nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek operációs rendszerei különböznek, akkor a nyomtatókiszolgálóra az ügyfelek által támogatott illesztőprogramokat is telepítse.  
Ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálón lévő eszközzadatok lekérdezhetők legyenek egy megosztott nyomtató létrehozásakor, engedélyezze az alábbi funkciót a nyomtatókiszolgálói oldalon az illesztőprogramban.  
[Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Egyéb beállítások] > [Eszközinformáció beolvasása megosztott nyomtató létrehozásakor]
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.



#### MEGJEGYZÉS

- Ha valamely ügyfél beállításait munkacsoportos környezetben konfigurálja, az ügyfélre történő bejelentkezéshez használt felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie a kiszolgálón regisztrált felhasználónévvel és jelszóval.
- Előfordulhat, hogy a kiszolgálóhoz tartozó illesztőprogram beállításai nem tükröződnek az ügyfeleken. Ez esetben lehet, hogy az ügyfelekhez tartozó illesztőprogramok verziói régebbiek, mint a nyomtatókiszolgálóé. A nyomtatókiszolgáló frissítéseivel együtt az ügyfelekhez tartozó illesztőprogramokat is minden esetben frissítse a legújabb verzióra.

### Eljárások

---

- 1** Jelenítse meg a [Hálózat] ablakot a Windows Intézőben.
- 2** Kattintson duplán a számítógépre (nyomtatókiszolgáló), amelyen beállította a nyomtató megosztását.
- 3** Kattintson duplán az eszköz ikonjára a telepítéshez.
- 4** Kattintson az [Igen] elemre a megjelenő üzenetben.
- 5** Konfigurálja a beállításokat a varázsló utasításainak megfelelően.

## 6 Indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezését követően.



### MEGJEGYZÉS

- Ha a(z) [Részlegazonosító] és [PIN] beállítások a kiszolgálóoldali nyomtatási beállításokban az osztály azonosítókezelési funkciójához vannak megadva, ezek nem jelennek meg az ügyféloldali nyomtatási beállításokban.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Telepítés nyomtatókiszolgálóként(P. 57)**
- ▶ **Az illesztőprogram frissítése(P. 50)**

## A port módosítása

---

Ez a rész a hálózathoz csatlakozott eszközök által használt port módosításának módját ismerteti.

Ha az illesztőprogram telepítése során ideiglenesen beállított egy portot az eszközhöz, módosítsa azt a megfelelő portra az alábbi eljárás szerint.

Ez a rész a Raw- vagy LPR-portok létrehozásának módját ismerteti szabványos „TCP/IP”-port használatával.

### Előfeltételek


---

- Illesztőprogram telepítése
- Erősítse meg az eszköz nevét vagy IP-címét (szabványos TCP/IP-port hozzáadása esetén).  
Szabványos TCP/IP-port hozzáadásához meg kell adnia az eszköz nevét vagy IP-címét. Az eszköz nevének azt a nevet adja meg, amelyen az eszköz a hálózaton ismert. Ha nem tudja az eszköz nevét vagy IP-címét, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.
- A megfelelő protokoll meghatározása  
Raw: Egy, a Windows rendszerrel használható protokoll, amely az LPR-nél gyorsabb adatátvitelt biztosít.  
LPR: A leggyakrabban használt TCP/IP protokoll.
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---


#### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [ Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.  
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

#### 2 Jelenítse meg a [Portok] lapot → állítsa be a portot.

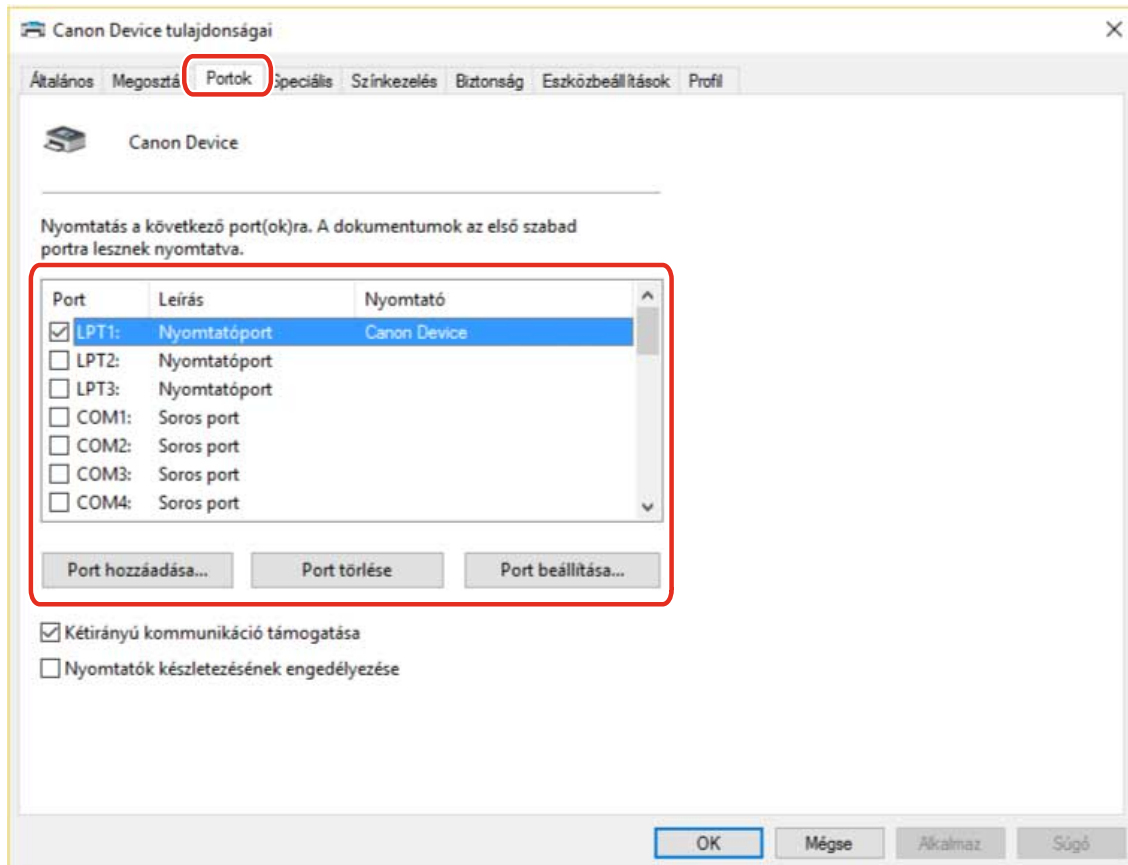

#### Meglévő port használatakor:

Válasszon ki egy portot a [Port] listából.

#### Szabványos TCP/IP port hozzáadásakor:

(1) Kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre → válassza a [Standard TCP/IP Port] lehetőséget a [Szabad porttípusok] területen → kattintson az [Új port] gombra.

(2) Adja meg az eszköz nevét vagy IP-címét a varázsló utasításainak megfelelően.

A [Port neve] mezőt a rendszer automatikusan kitölti. Szükség esetén módosítsa a port nevét.

Amikor megjelenik a [További portinformációra van szükség] képernyő, kattintson az azt követő „Részletek megnyitása” lehetőségre, és végezze el a megfelelő műveleteket.


Hajtsa végre a következők egyikét.

- Térjen vissza az előző képernyőre a varázslóban → adja meg újból a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] információit → kattintson a [Tovább] gombra.
- Válassza ki az [Eszköz típusa] > [Szabványos] > [Canon Network Printing Device with P9100] elemet → kattintson a [Tovább] gombra.

A használt eszköztől függően az [Eszköz típusa] > [Szabványos] beállításokban kiválasztott név eltérhet a [Canon Network Printing Device with P9100] beállításáiban megadott névtől.

(3) Kattintson a [Befejezés] lehetőségre → kattintson a [Bezárás] elemre a [Nyomtatóportok] párbeszédpanelen.

### 3 Ha konfigurálni szeretné a szabványos TCP/IP-portot, kattintson a [Port beállítása] lehetőségre.

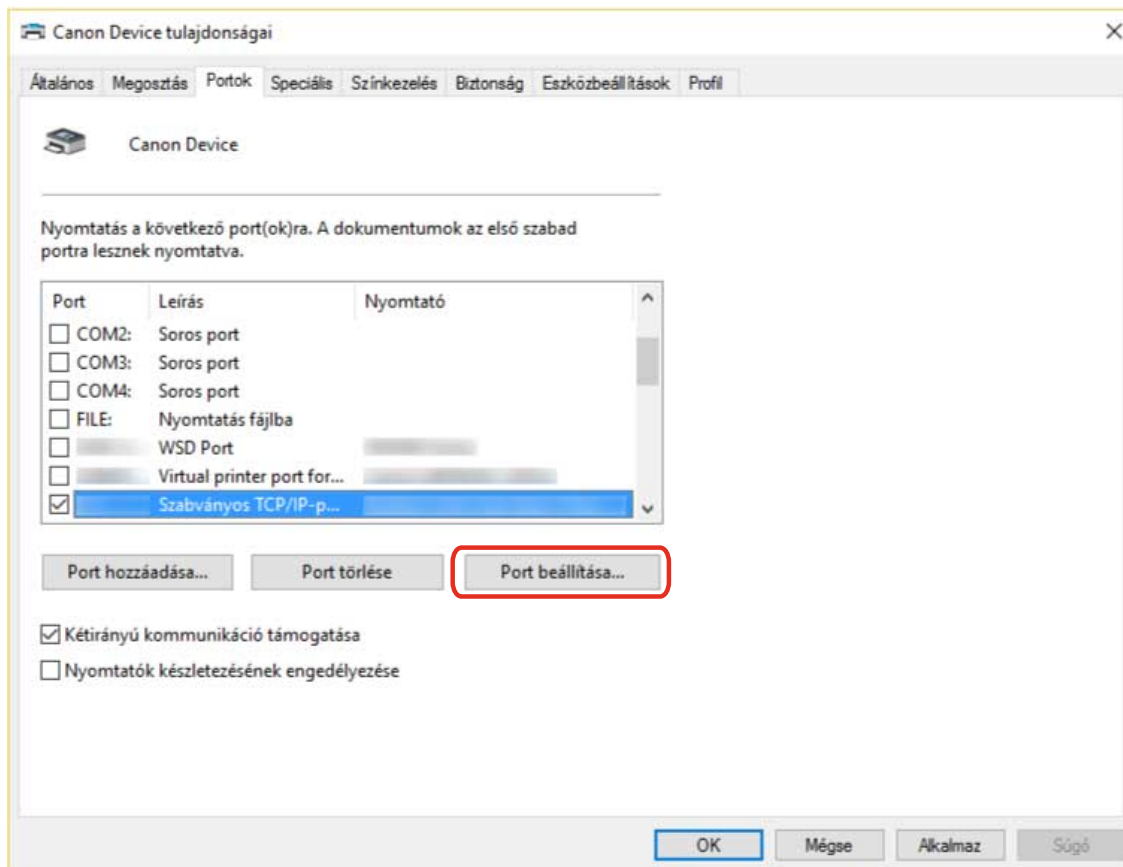

## 4 Konfigurálja a portot.

### RAW használata esetén:

A [Protokoll] beállításnál válassza a [Raw] lehetőséget → kattintson az [OK] gombra.

### LPR használata esetén:

(1) Válassza az [LPR] lehetőséget a [Protokoll] menüpontban → adja meg az alábbi nyomtatási sorok valamelyikét az [LPR protokoll beállításai] > [Várólista neve] beállításnál.

LP: Az eszköz nyomtatási sorra vonatkozó beállításának megfelelően nyomtat. Ez az általánosan használt beállítás.

SPOOL: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás után nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.

DIRECT: Mindig a merevlemezen történő sorba állítás nélkül nyomtat, függetlenül az eszköz beállításaitól.

(2) Kattintson az [OK] gombra.

Szabványos TCP/IP-portfigyelő konfigurálása

Port beállítás

Port neve:

Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe:

Protokoll

Raw  LPR

Raw protokoll beállításai

Port száma:

LPR protokoll beállításai

Várólista neve:

LPR bájt számlálás engedélyezve

SNMP állapot engedélyezve

Logikai csoport neve:

SNMP-eszközlista:

**5** Kattintson az [Bezárás] lehetőségre.

## A PPD-fájl telepítése (PS3)

---

Ez a rész a PS3 illesztőprogram által használt PPD (PostScript Printer Description) fájl telepítési eljárását ismerteti.

Ha az illesztőprogrammal ezen eljárás szerint nyomtat valamely alkalmazásból, akkor használhatja az eszköz saját funkcióit.

### Előfeltételek

---

- Szerezze be a PS3 illesztőprogramot a Canon webhelyéről (<https://global.canon/>) vagy a mellékelt CD-ROM-ról.

### Eljárások

---

#### **1** Az illesztőprogram alábbi mappáinak egyikében kattintson duplán a [gpps3.cab] nevű fájlra.

PS3\32BIT\Driver

PS3\x64\Driver

#### **2** Másolja a [cns3gp.ppd] fájlt a használni kívánt alkalmazás megfelelő mappájába.

A PPD-fájl másolatának célhelyéért tekintse meg az adott alkalmazás kézikönyvét.

# Nyomtatás

<b>Nyomtatás</b> .....	67
<b>Nyomtatás számítógépről</b> .....	68
<b>Méretezés</b> .....	70
<b>Vízjelnyomtatás</b> .....	71
<b>Poszternyomtatás</b> .....	73
<b>Nyomtatás rögzített úrlapra</b> .....	77
<b>Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor</b> .....	79
<b>Nyomtatási feladatok várakoztatása</b> .....	80
<b>Nyomtatási adatok tárolása</b> .....	81
<b>Elsőbbségi nyomtatás</b> .....	82
<b>Az alapértelmezett beállítások módosítása</b> .....	83
<b>Egyoldalas nyomtatás beállítása alapértelmezettként</b> .....	84
<b>Fekete-fehér nyomtatás beállítása alapértelmezettként</b> .....	85

# Nyomtatás

---

- ▶ **Nyomtatás számítógépről(P. 68)**
- ▶ **Méretezés(P. 70)**
- ▶ **Vízjelnyomtatás(P. 71)**
- ▶ **Poszternyomtatás(P. 73)**
- ▶ **Nyomtatás rögzített úrlapra(P. 77)**
- ▶ **Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor(P. 79)**
- ▶ **Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 80)**
- ▶ **Nyomtatási adatok tárolása(P. 81)**
- ▶ **Elsőbbségi nyomtatás(P. 82)**
- ▶ **Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)**
- ▶ **Egyoldalas nyomtatás beállítása alapértelmezettként(P. 84)**
- ▶ **Fekete-fehér nyomtatás beállítása alapértelmezettként(P. 85)**

## Nyomtatás számítógépről

Ez a szakasz ismerteti a nyomtatóillesztő-program beállításainak konfigurálásával történő nyomtatás alapvető eljárását.


### MEGJEGYZÉS

- Ha egy WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt használ, engedélyezze a [WDS nyomtatás használata] beállítást az eszközön.

**1** Nyisson meg egy dokumentumot az alkalmazásban → jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.


**2** Válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások] gombra.

Az adott alkalmazástól függően a [Beállítások] elnevezése lehet „Nyomtató tulajdonságai” vagy „Tulajdonságok” is.

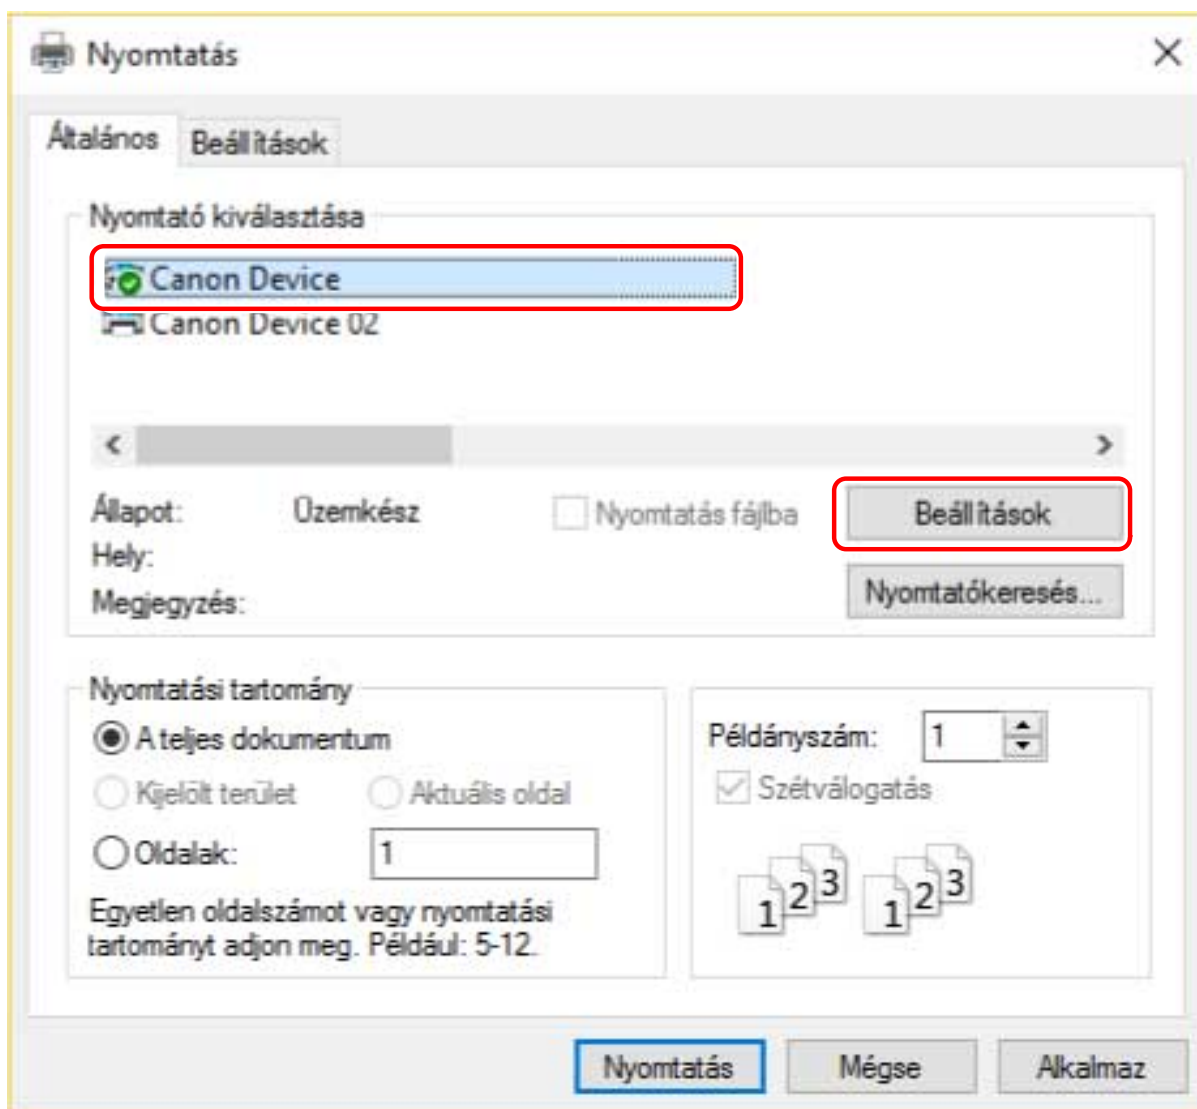

**3** Az illesztőprogram nyomtatási beállításainak képernyőjén válassza ki a kívánt elemeket.

Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.

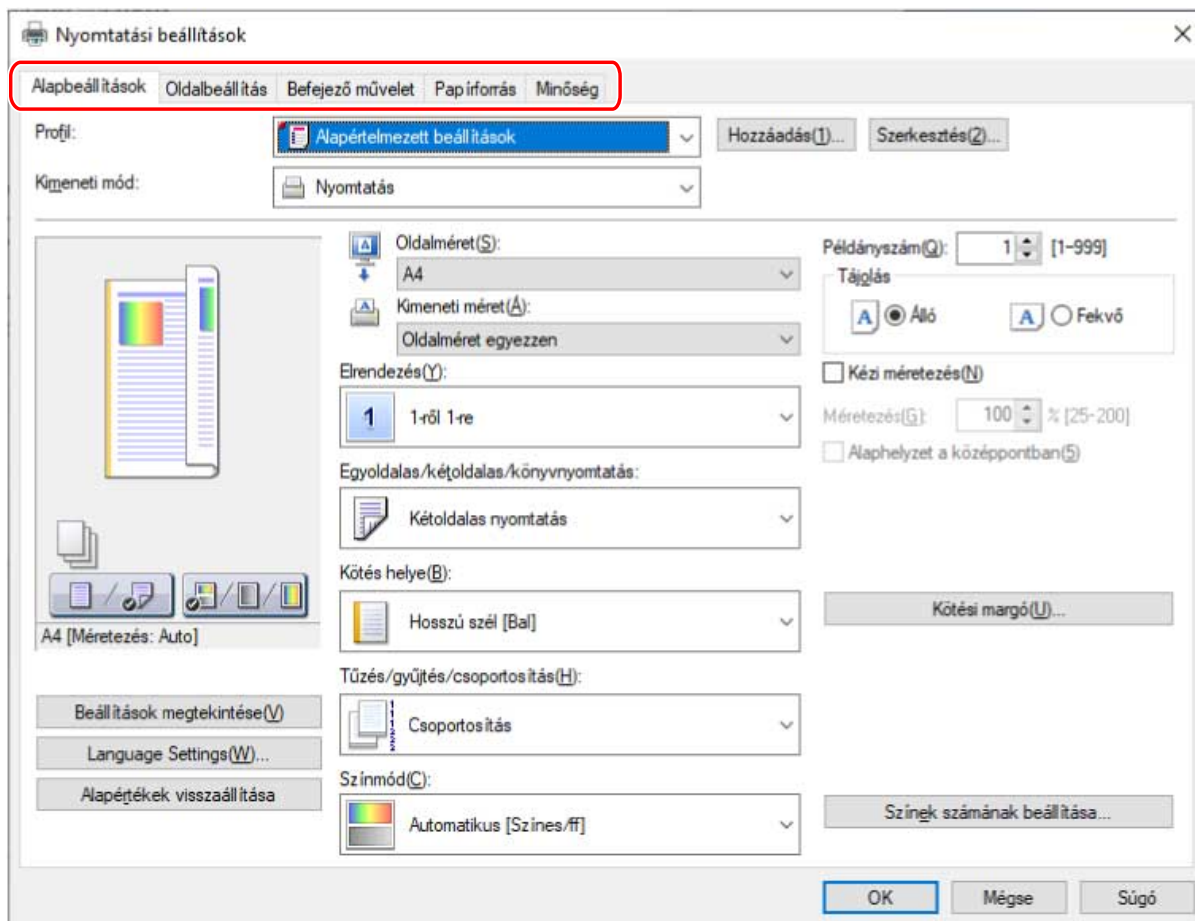

#### MEGJEGYZÉS

- Ha a használni kívánt funkció nem jelenik meg a nyomtatási beállítások képernyőjén, konfigurálja a nyomtatási beállításokat az eszköz funkcióinak engedélyezése után, például az eszköz információinak lekérése révén stb.

**4** Kattintson az [OK] lehetőségre.

**5** A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomatás] vagy az [OK] lehetőségre.


## Kapcsolódó témakörök

- ▶ Az illesztőprogram ismertetése(P. 9)
- ▶ Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)
- ▶ Eszközadatok beállítása(P. 126)
- ▶ Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)

## Méretezés

---

Nyomtatás közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatni kívánt adatokat.

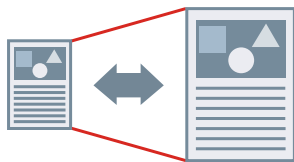

### Méretezés a kimeneti oldalmérethez

- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
- 2** Válassza ki az alkalmazásban beállított papírméretet az [Oldalméret] területen.
- 3** A [Kimeneti méret] alatt válassza ki a nyomtatni kívánt papírméretet.

### Kívánt lépték megadása

- 1** Jelenítse meg a [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
- 2** Válassza a [Kézi méretezés] beállítást → határozza meg a nagyítást a [Méretezés] területen.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)
- ▶ Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 99)
- ▶ Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)

## Vízjelnyomtatás

Nyomtatáskor áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyezhet rá a nyomtatási adatokra.

Új vízjeleket is létrehozhat.



### Vízjel hozzáadása és nyomtatása

- 1** Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
- 2** Válassza ki a [Vízjel] elemet → válasszon egy vízjelnevet.

### Új vízjelek létrehozása

- 1** Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
- 2** Válassza ki a [Vízjel] elemet → kattintson a [Vízjel szerkesztése] lehetőségre.
- 3** A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson a [Hozzáadás] elemre → adjon meg egy nevet a [Név] mezőben.
- 4** A [Jellemzők] lapon adja meg a vízjel karaktereit és jellemzőit.
- 5** Az [Igazítás] lapon állítsa be a vízjel helyzetét.
- 6** A [Nyomtatási stílus] lapon állítsa be a vízjel szegélyét és fedési állapotát.
- 7** A [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [OK] lehetőségre.

A rendszer hozzáadja a létrehozott vízjelet az [Oldalbeállítás] > [Vízjel] lapon található listához.


## Kapcsolódó témakörök

---

▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)

## Poszternyomtatás

Egyetlen oldal nyomtatási adatait kinagyíthatja és kinyomtathatja több papírlapra. A kinyomtatott lapok összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.

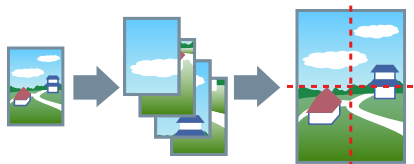

Ez a témakör a poszternyomtatási beállításokat is bemutatja, és példanyomatokat is tartalmaz.

► **Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok (P. 73)**

### Poszternyomtatás végrehajtása


- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] lapot.
- 2** Válassza ki az [Egyoldalas nyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] alatt.
- 3** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapot.
- 4** Válassza ki a [Poszter [N x N]] elemet az [Elrendezés] alatt.  
Az N x N érték azon papírlapok számát jelöli, amelyekre a nyomtatási adatok elosztása és kinyomtatása történik.  
Ha kerettel nyomtat, vagy margókat, illetve a nyomtatni kívánt oldaltartományt állítja be, kövesse az alábbi eljárást.
- 5** Kattintson a [Poszter részletei] lehetőségre.
- 6** A [Poszter részletei] párbeszédpanelen állítsa be a szükséges elemeket → kattintson az [OK] gombra.

### Poszternyomtatási beállítások és példanyomatok



Bemutatja a poszternyomtatáshoz kapcsolódó példabeállítások és nyomtatási eredmények kombinációit. A példabeállítások a [Poszter részletei] párbeszédpanelen látható beállítások állapotával együtt jelennek meg, amikor szükséges.

#### 1. példabeállítás

- [Alapbeállítások] lap > [Tájolás]: [Álló]
- [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [1 x 2]]

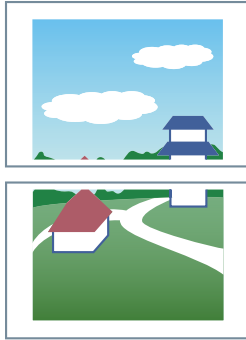
**Kimeneti eredmény****2. példabeállítás**

- [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [2 × 2]]
- [Poszter részletei] párbeszédpanel > [Nyomtatandó oldalak] > [Oldalak megadása]: [2] és [4]

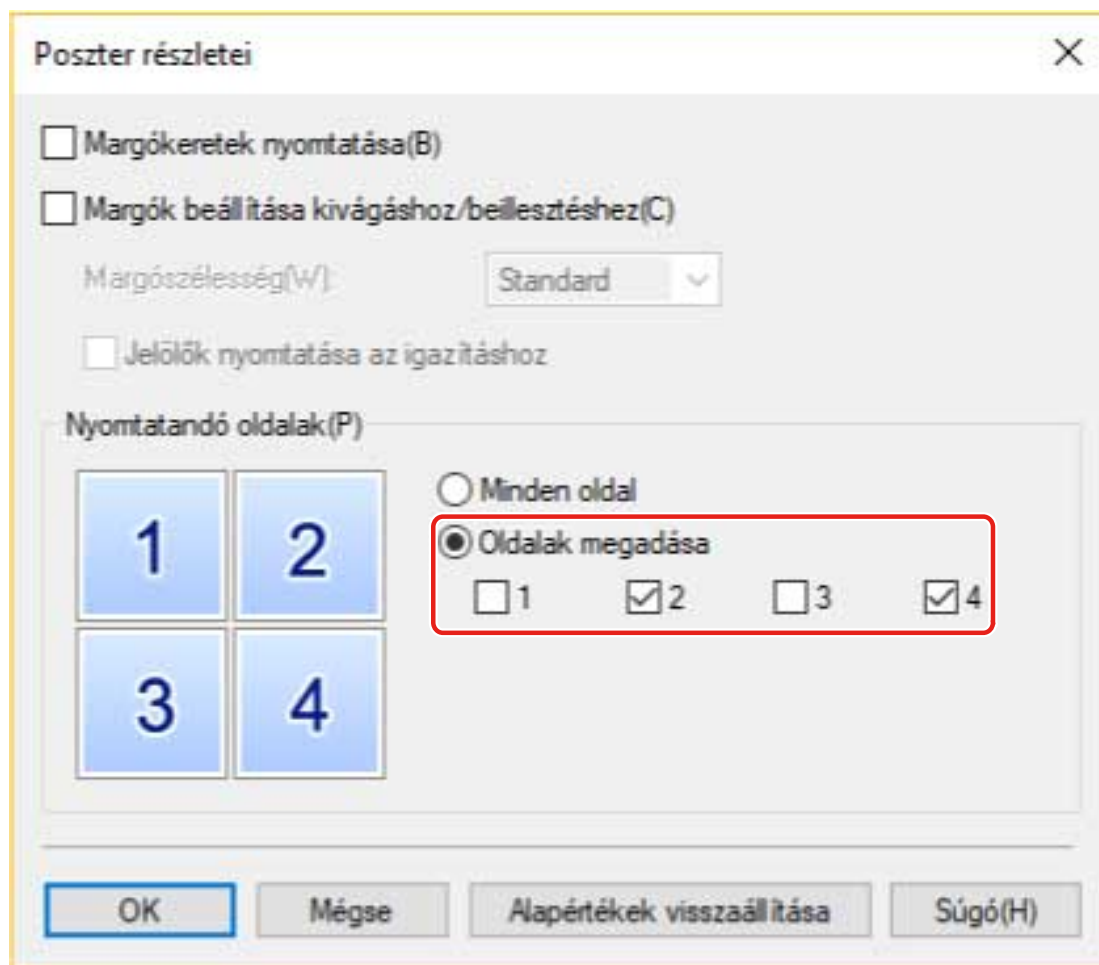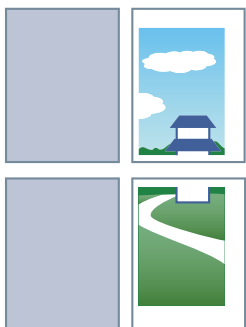
**Kimeneti eredmény**

### 3. példabeállítás

- [Alapbeállítások] vagy [Oldalbeállítás] lap > [Elrendezés]: [Poszter [2 × 2]]
- [Poszter részletei] párbeszédpanel: [Margókeretek nyomtatása], [Margók beállítása kivágáshoz/beillesztéshez] és [Jelölök nyomtatása az igazításhoz]

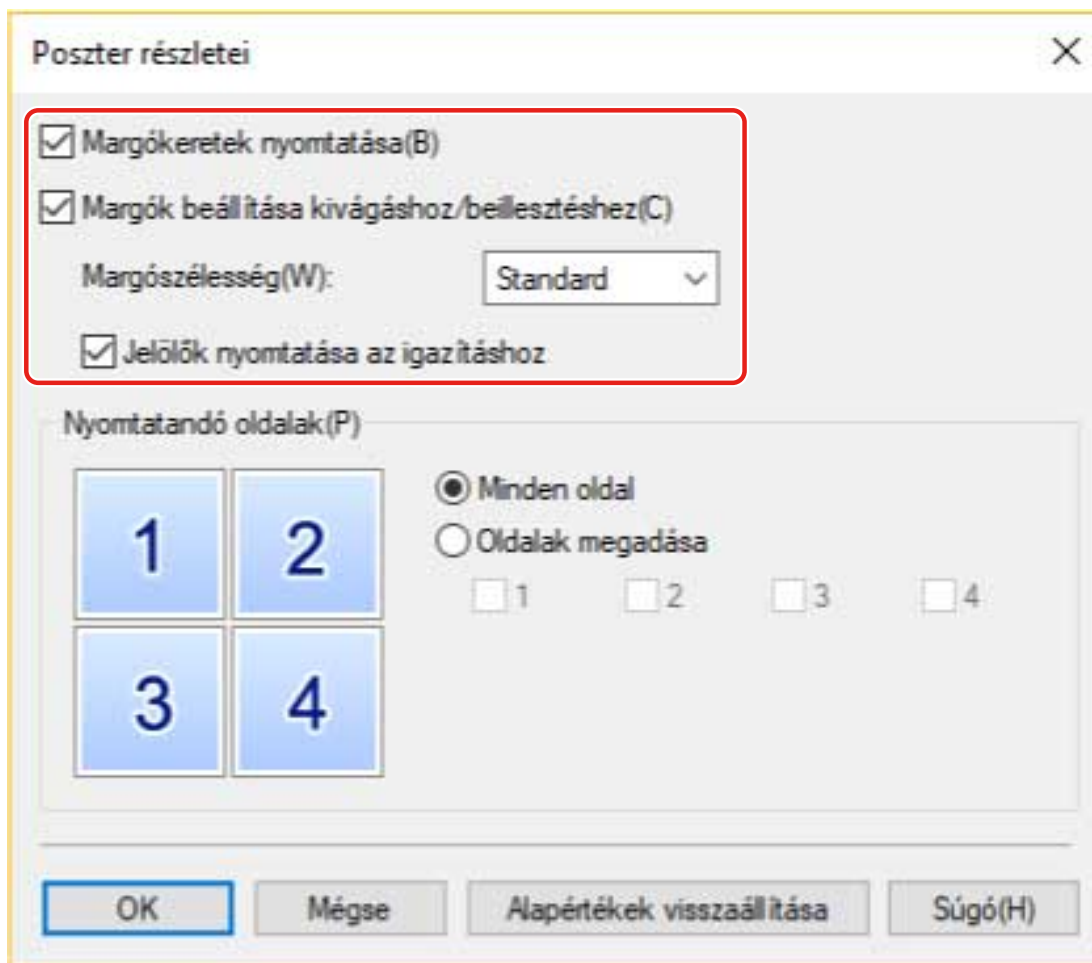

### Kimeneti eredmény

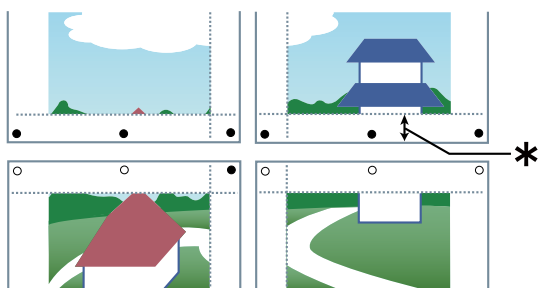

Jelmagyarázat

Szagatott vonal: szegély

○ : illesztési jel

● : vágási jel

\* : a [Margószélesség] beállításhoz megadott margó (10 mm, ha a [Standard] beállítás van kiválasztva.)

### Kapcsolódó témakörök


- [Alapbeállítások] lap(P. 149)

▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)

## Nyomtatás rögzített űrlapra

Az adatokat az eszközön tárolt, rögzített űrlapra is kinyomtathatja. Ezt a funkciót rávetítéses nyomtatásnak hívják.

A PS3 illesztőprogrammal rögzített űrlapokat használhat, amelyek nem csak az eszközön, hanem egy számítógépen („gazda” oldal) is le lehetnek mentve.

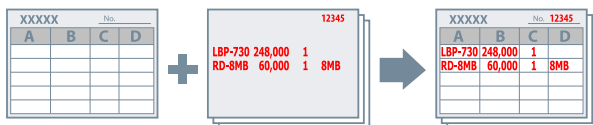

### Rögzített űrlap mentése az eszközön vagy a számítógépen

- 1** Válassza ki az alkalmazás nyomtatás menüjét.
- 2** A megjelenített nyomtatási képernyőn válassza ki az aktuálisan használt készüléket → az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének megjelenítéséhez kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
- 3** Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
- 4** Kattintson az [Oldalbeállítások] lehetőségre.
- 5** Jelenítse meg a [Rávetítés] lapot az [Oldalbeállítások] párbeszédpanelen.
- 6** Válassza a [Feldolgozási mód] > [Formafájl létrehozása] elemet → adjon meg egy fájlnévet.  
Amikor lehetősége van kiválasztani az űrlapfájl mentési helyét, válassza ki a mentési helyet a [Tárolási hely]en, majd adja meg a fájlnévet.  
Ha a [Gazda] beállítást választja a [Tárolási hely]en, töltsen ki a [Cím]et és az [Alcím]et, ahogy szükséges.  
Amikor a PS3 illesztőprogram használata során a [Tárolási hely] beállítása a [Gazda], csak a helyi számítógépet adhatja meg az űrlapfájl mentési helyeként, tehát nem adhatja meg ugyanazon a hálózaton működő másik számítógépet.
- 7** Kattintson az [OK] lehetőségre.
- 8** A nyomtatási képernyőn kattintson az [OK] lehetőségre.
- 9** A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] lehetőségre.

## Nyomtatás rávetítéssel

- 1** Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
- 2** Kattintson az [Oldalbeállítások] lehetőségre.
- 3** Jelenítse meg a [Rávetítés] lapot az [Oldalbeállítások] párbeszédpanelen.
- 4** Válassza a [Feldolgozási mód] > [Nyomtasson rávetítéssel] elemet → adja meg a használandó űrlap fájlnevét.  
**Az eszközön tárolt űrlapfájl használata esetén:**  
Kattintson a [Formafájladatok lekérése] elemre → válassza ki a fájlt a [Fájllista] elemei közül.  
Ha nem tudja az információt lekérni az eszköztől, írjon be egy fájlnevet a [Fájlnév] mezőbe.  
Kétoldalas nyomtatás esetén válassza ki az alkalmazási tartományt az [Alkalmazás]ból.  
Ha a [Formafájladatok lekérése] nem jelenik meg, válassza ki a [Formafájl az eszközön] elemet a [Használandó formafájl] közül.  
**Egy számítógépen tárolt űrlapfájl használata esetén:**  
Válassza a [Formafájl a gazdagépen] elemet a [Használandó formafájl] közül → kattintson a [Tallózás] elemre és válassza ki a használni kívánt űrlapfájlt.  
Ha szükséges, írja be az információkat a [Fájladatok] mezőbe.
- 5** Kattintson az [OK] lehetőségre.



### MEGJEGYZÉS

- Néhány alkalmazás esetén előfordulhat, hogy az űrlapadatok nem kerülnek nyomtatásra, mert a küldött dokumentum felülírja az előző dokumentumot.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)
- ▶ A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 211)

## Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor

---

A nyomtatási adatokhoz hozzáadhat egy PIN-kódot, és mentheti az eszközön. A mentett adatok nyomtatásakor adja meg a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén. Ez a funkció például bizalmas dokumentumok nyomtatásánál előnyös.



### MEGJEGYZÉS

- Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a biztonságos nyomtatáshoz használt PIN-kódot, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.

- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**
- 2 Válassza a [Védett nyomtatás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az [OK] gombra.**
- 3 Adja meg a [Felhasználónév] és a [PIN] értékét a [Védett nyomtatás részletei] párbeszédpanelen.**  
Ha a nyomtatás során megjelenik a [PIN megerősítése] párbeszédpanel, ellenőrizheti vagy módosíthatja az adatok nevét, a felhasználónevet és a PIN-kódot.
- 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.**

### Kapcsolódó témakörök


---

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)

## Nyomtatási feladatok várakoztatása

---

A nyomtatási adatokat egy várakozási sorba (ideiglenes tárterület) küldheti az eszközön. Lehetősége van a nyomtatás sorrendjének vagy a tárolt adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli felhasználói felületről.



- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**
- 2 Válassza a [Tartás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson a [Részletek] gombra.**
- 3 Adja meg az adatok nevét a [Tartás adatai] párbeszédpanelen.**

Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza a [Megtartandó adat neve] > [Név beírása] lehetőséget → adja meg a nevet a [Név] mezőben.

A nyomtatás során megjelenik a [Tartás adatai] párbeszédpanel is, amely lehetővé teszi a megadott név ellenőrzését és módosítását.
- 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.**

### Kapcsolódó témakörök


---

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)

## Nyomtatási adatok tárolása

---

A nyomtatási adatok fiókokban tárolhatók az eszközön. Lehetősége van a tárolt adatok más tárolt adatokkal való egyesítésére vagy az adatok beállításainak módosítására az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli felhasználói felületről.



### MEGJEGYZÉS

- Ha alapértelmezett beállításként regisztrálja a tárolt nyomtatáshoz használt fiókszámot, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.

- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**
- 2 Válassza a [Tárolás] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az [OK] gombra.**
- 3 Adja meg az adatok nevét a [Tárolás részletei] párbeszédpanelen.**

Ha tetszőlegesen választott nevet kíván megadni, válassza az [Adat neve] > [Név beírása] lehetőséget → adja meg a nevet a [Név] mezőben.
- 4 Kattintson a [Postafiókadatok lekérése] elemre → válassza ki a [Postafiókok] elemnél a tárolási célhelyet.**

A [Ctrl] vagy a [Shift] gomb megnyomásával több fiókot is kiválaszthat.
- 5 Kattintson az [OK] lehetőségre.**

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)

## Elsőbbségi nyomtatás

---

Kinyomtathat olyan dokumentumot, amelynek a prioritási szintje magasabb az eszközön készenléti állapotban lévő többi nyomtatási feladaténál.

Amikor elsőbbségi nyomtatást indít el, és az eszköz éppen egy nyomtatási feladatot dolgoz fel, az elsőbbségi nyomtatásra közvetlenül a feladat befejezése után kerül sor.

**1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**

**2 Válassza ki az [Elsőbbségi nyomtatás] elemet a [Kimeneti mód] alatt.**

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Az összes lap általános beállításai\(P. 146\)](#)

## Az alapértelmezett beállítások módosítása

---

Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a kívánt nyomtatási beállításokra. Ha az alapértelmezett értékeket a gyakran használt beállításokra módosítja, csökkentheti a nyomtatás beállításához szükséges időt.




### MEGJEGYZÉS

- Mivel az Excel akkor is érvényre juttatja a beállításokat, ha nincs megnyitva fájl, előfordulhat, hogy nem az illesztőprogram alapbeállításai jelennek meg, ha például érvényben maradtak más felhasználók nyomtatási beállításai.

Excel fájl nyomtatása előtt ellenőrizze a beállításokat a nyomtatási beállítások képernyőjén.

### 1 Jelenítse meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.

Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.

Ha több nyomtatótípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a beállítani kívánt készüléket, majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.

### 2 Az illesztőprogram nyomtatási beállításait megjelenítő képernyőn válassza ki a kívánt elemeket.

Ha szükséges, váltson a lapok között, és konfigurálja a megfelelő beállításokat.

### 3 Kattintson az [OK] lehetőségre.

# Egyoldalas nyomtatás beállítása alapértelmezettként

---

Ha alapértelmezetté teszi az egyoldalas nyomtatást, nem kell minden nyomtatás alkalmával módosítani a beállítást.

Az illesztőprogram alapértelmezett beállítása ugyanis a kétoldalas nyomtatás, amivel eleget teszünk az International ENERGY STAR International Partners Program követelményeinek.

Amennyiben gyakran használja az egyoldalas nyomtatást, érdemes az alábbi eljárás végrehajtásával módosítani az alapbeállítást.




## MEGJEGYZÉS

- Mivel az Excel akkor is érvényre juttatja a beállításokat, ha nincs megnyitva fájl, előfordulhat, hogy nem az illesztőprogram alapbeállításai jelennek meg, ha például érvényben maradtak más felhasználók nyomtatási beállításai.

Excel fájl nyomtatása előtt ellenőrizze a beállításokat a nyomtatási beállítások képernyőjén.

## 1 Jelenítse meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközközkezelő képernyőjét.

Az eszközközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.

## 2 Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.

## 3 Válassza a [Egyoldalas nyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.

## 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)

# Fekete-fehér nyomtatás beállítása alapértelmezettként

Ha alapértelmezetté teszi a fekete-fehér nyomtatást, nem kell minden nyomtatás alkalmával módosítani a beállítást.

Az illesztőprogram alapértelmezett színmódja ugyanis az [Automatikus [Színes/ff]]. Az [Automatikus [Színes/ff]] beállítás használata esetén az illesztőprogram automatikusan felismeri, hogy egy adott oldal színes vagy fekete-fehér.

Amennyiben gyakran használja a fekete-fehér nyomtatást, érdemes az alábbi eljárás végrehajtásával módosítani az alapbeállítást.




## MEGJEGYZÉS

- Mivel az Excel akkor is érvényre juttatja a beállításokat, ha nincs megnyitva fájl, előfordulhat, hogy nem az illesztőprogram alapbeállításai jelennek meg, ha például érvényben maradtak más felhasználók nyomtatási beállításai.

Excel fájl nyomtatása előtt ellenőrizze a beállításokat a nyomtatási beállítások képernyőjén.

## 1 Jelenítse meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét. Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.





(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.

## 2 Jelenítse meg az [Alapbeállítások], [Minőség] vagy a [Színes] lapot.

## 3 Válassza ki az [Fekete-fehér] elemet a [Színmód] alatt.

## 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.

## Kapcsolódó témakörök

-  [Alapbeállítások] lap (P. 149)
-  [Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 171)
-  [Minőség] lap (PS3)(P. 178)
-  [Színes] lap (PS3)(P. 183)

# Könyv létrehozása nyomtatáskor

<b>Könyv létrehozása nyomtatáskor</b> .....	87
<b>Könyvnyomtatás</b> .....	88
<b>Könyv létrehozása készletekben</b> .....	89
<b>Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben</b> .....	90
<b>Füzet készítése eltérő papírra nyomtatott borítóval</b> .....	91
<b>Összefűzött könyvnyomtatás</b> .....	92
<b>Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor</b> .....	93
<b>Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor</b> .....	95
<b>Teljes kötés</b> .....	96

## Könyv létrehozása nyomtatáskor

---

- ▶ Könyvnyomtatás(P. 88)
- ▶ Könyv létrehozása készletekben(P. 89)
- ▶ Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 90)
- ▶ Füzet készítése eltérő papírra nyomtatott borítóval(P. 91)
- ▶ Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)
- ▶ Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 93)
- ▶ Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)
- ▶ Teljes kötés(P. 96)

## Könyvnyomtatás

---

Az oldalakat olyan automatikus elrendezéssel is kinyomtathatja, hogy félbehajtva egy könyvet alkossanak.

Ez a funkció a következő helyen is konfigurálható: [Gyorsbeállítási varázsló] lap > [Tűzött dokumentumok készítése] vagy [Brosúra készítése].



- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.  
A kötési pozíció és a kötési margó beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
- 3** Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
- 4** A megjelenő párbeszédablakban jelenítse meg a(z) [Könyv beállításai] lapot.
- 5** Válassza ki a kötési helyzetet innen: [Könyvkezdet].
- 6** Válassza a [Könyv kötési margójának megadása] lehetőséget → adja meg a kötési margó szélességét a [Könyv kötési margója] alatt.
- 7** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Könyv létrehozása készletekben(P. 89)
- ▶ Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben(P. 90)
- ▶ Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)
- ▶ [Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)

## Könyv létrehozása készletekben

---

Ha nagy oldalszámú dokumentumból hoz létre könyvet, az oldalakat több készletre osztva nyomtathatja ki.

Összefűzött könyvnyomtatás végzésekor ez a funkció a következő helyen is konfigurálható [Brosúra készítése] a(z) [Gyorsbeállítási varázsló] lapon.



- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.
- 3** Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
- 4** A megjelenő párbeszédablakban jelenítse meg a(z) [Könyv beállításai] lapot.
- 5** Válassza a [Könyvnyomtatási mód] > [Készletekre osztás] lehetőséget.
- 6** Adja meg a készletek lapjainak számát a [Lap/köteg] területen.
- 7** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök


---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Könyvnyomtatás(P. 88)
- ▶ [Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)

## Elmozdulás javítása könyvnyomtatás közben

Könyvek készítése és nyomtatása közben korrigálhatja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást. Ha a lapok szélét lapszélvágó segítségével vágja le, lehetősége van a margó mértékének beállítására, így a lapon található nyomtatási adatok helyzete nem tér majd el a lapok között.

Összefűzött könyvnyomtatás végzésekor ez a funkció a következő helyen is konfigurálható [Brosúra készítése] a(z) [Gyorsbeállítási varázsló] lapon.

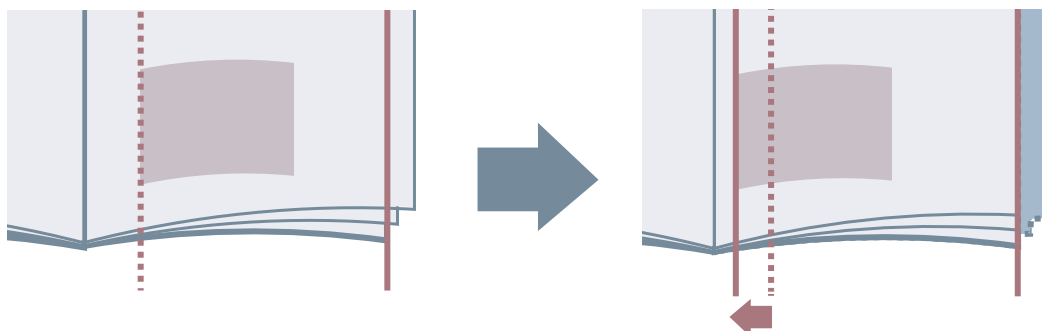

- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.
- 3** Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
- 4** A megjelenő párbeszédablakban jelenítse meg a(z) [Könyv beállításai] lapot.
- 5** Válassza a [Könyvnyomtatás feldolgozása] > [Az eszköz beállításai] lehetőséget.
- 6** Válassza az [Elcsúszás (elmozdulás) javítása] lehetőséget → válasszon egy javítási módot az [Elmozdulás javításának módja] területen.  
Ha a [Kézi javítás] lehetőséget választja, adja meg a nyomtatási terület elmozdulásának mértékét a külső és a középső oldal között a [Javítási szélesség] területen.
- 7** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Könyvnyomtatás(P. 88)
- ▶ [Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)

## Füzet készítése eltérő papírra nyomtatott borítóval

---

A füzetnyomtatási adatokhoz borítót adhat hozzá, és a törzsállománytól eltérő papírt használhat a borítóhoz.

A(z) [Könyv részletes beállításai] párbeszédablak > [Papírforrás/fedőlap beállításai] lapján található elemek konfigurálhatók a(z) [Papírforrás] lapról is, a(z) [Papírkiválasztás] > [Különböző fedőlap és egyéb esetén] elemet is beleértve.

Összefűzött könyvnyomtatás végzésekor ez a funkció a következő helyen is konfigurálható [Brosúra készítése] a(z) [Gyorsbeállítási varázsló] lapon.

- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.
- 3** Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
- 4** A megjelenő párbeszédablakban jelenítse meg a(z) [Papírforrás/fedőlap beállításai] lapot.
- 5** Engedélyezze a(z) [Papír megadása a fedőlaphoz] lehetőséget.
- 6** Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] vagy a [Papírtípus] lehetőséget.
- 7** A(z) [Fedőlap] alatt határozza meg a borító nyomtatásához használandó papírforrást vagy papírtípust.
- 8** Kattintson az [OK] gombra a [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanelen.

### Kapcsolódó témakörök

---


- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ [Papírforrás] lap(P. 168)
- ▶ Könyvnyomtatás(P. 88)
- ▶ [Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)

## Összefűzött könyvnyomtatás

---

Amikor füzetet hoz létre és nyomtat, középen összetűzött oldalakat is készíthet.

A(z) [Összefűzés beállítása] > [Hajtás és összefűzés] használatakor ez a funkció a következő helyen is konfigurálható: [Brosúra készítése] a(z) [Gyorsbeállítási varázsló] lapon.

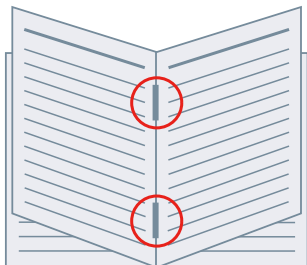

- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.
- 3** Válassza ki a befejező műveletet az [Összefűzés beállítása] alatt.

### Kapcsolódó témakörök

---


- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Könyvnyomtatás(P. 88)
- ▶ Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 93)
- ▶ Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)
- ▶ [Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)

## Gerincnyomásos eljárás alkalmazása összefűzött könyv létrehozásakor

---

Összefűzött könyv nyomtatásakor az összefűzött részt nyomásos eljárással is létrehozhatja, hogy az kisimuljon.

A(z) [Összefűzés beállítása] > [Hajtás és összefűzés] használatakor ez a funkció a következő helyen is konfigurálható: [Brosúra készítése] a(z) [Gyorsbeállítási varázsló] lapon.

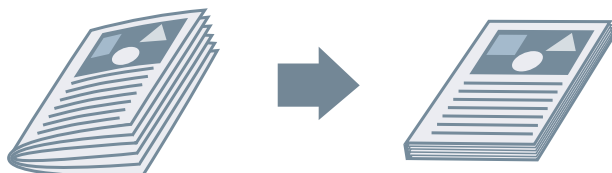

- 1** Jelenítse meg az [Alapbeállítások] vagy a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza a [Könyvnyomtatás] elemet az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] területen.
- 3** Válassza ki a befejező műveletet az [Összefűzés beállítása] alatt.
- 4** Kattintson a [Könyv] lehetőségre.
- 5** A megjelenő párbeszédablakban jelenítse meg a(z) [Könyv beállításai] lapot.
- 6** Válassza a [Négyzethajtás/Gerincnyomás] vagy [Gerincnyomás] lehetőséget.  
Ha a [Négyzethajtás/Gerincnyomás] beállítást választja, válassza ki a végrehajtani kívánt eljárás típusát.
- 7** Adja meg a gerincnyomási eljárás erejét.
- 8** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---


- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)

- ▶ **Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor(P. 95)**
- ▶ **[Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)**

## Oldalak vágása összefűzött könyv létrehozásakor

---

Összefűzött könyv nyomtatásakor levághatja és egymáshoz igazíthatja az oldalszéleket.

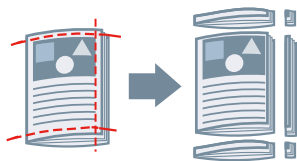

- 1** Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza ki a [Könyvnyomtatás] elemet a [Nyomtatási stílus] alatt.  
Ha megjelenik egy annak megerősítését kérő üzenet, hogy kívánja-e a varázslót használni, válassza a(z) [Nem] lehetőséget.
- 3** Válassza ki a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás] elemet az [Összefűzés beállítása] területen.
- 4** Válasszon ki egy levágásisélesség-beállítási módszert a [Vágási beállítások] területen  
→ adja meg az értékeket a választott módszernek megfelelően.

### Kapcsolódó témakörök


---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)
- ▶ Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)

## Teljes kötés

---

Ragasztót vihet fel a tartalmak kötési margó felőli oldalára, és fedőlappal foghatja közre őket, így könyv jön létre.

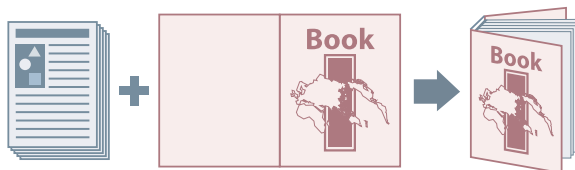

- 1** Jelenítse meg a [Befejező művelet] lapot.
- 2** Válassza ki a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] elemet a [Nyomtatási stílus] alatt.
- 3** Ellenőrizze a [Beállításlista] tartalmát.
- 4** Ha módosítani kívánja a beállításokat, kattintson a [Teljes kötés beállításai] gombra → állítsa be a kívánt elemeket.  
 Fedőlap nyomtatása esetén a [Teljes kötésű fedőlap beállításai] > [Nyomtatási stílus] területen válassza ki az [Elr. olyan méretben, mint a címlapon] elemet → adja meg a következőt: [Előlap nyomtatási oldala]/[Hátlap nyomtatási oldala].  
 A befejező méret beállításához kattintson a [Befejező műveleti illesztés] elemre → adja meg a megfelelő beállításokat → kattintson az [OK] gombra.
- 5** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---

- 🔍 [Befejező művelet] lap(P. 157)

# Különböző típusú papírok használata

<b>Különböző típusú papírok használata .....</b>	<b>98</b>
Egyéni papírméreték regisztrálása .....	99
Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé .....	100
Lap beszúrása .....	101
Fülespapír beszúrása .....	102
Fülespapírra történő nyomtatás .....	104
Fedőlapok hozzáadása .....	105

## Különböző típusú papírok használata

---


- ▶ Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 99)
- ▶ Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé(P. 100)
- ▶ Lap beszúrása(P. 101)
- ▶ Fülespapír beszúrása(P. 102)
- ▶ Fülespapírra történő nyomtatás(P. 104)
- ▶ Fedőlapok hozzáadása(P. 105)

## Egyéni papírméretek regisztrálása

---

Regisztrálhat egyéni papírméretet, és használhatja nyomtatáshoz. A regisztrált egyéni papírméretek segítségével a más eszközökkel is nyomtathat a használt számítógépről.

### 1 Jelenítse meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközközkezelő képernyőjét.

Az eszközközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.

### 2 Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.

### 3 Kattintson az [Egyéni papírméret] lehetőségre.

### 4 Az [Egyéni papírméret-beállítások] párbeszédpanelen állítsa be az [Egyéni papírméret neve], [Egység] és [Papírméret] elemet → kattintson a [Regisztrálás] gombra.

Amennyiben az [Oldalbeállítás] lap > [Kimeneti méret] elemében megadott egyéni papírt kívánja regionális papírméretként alkalmazni, engedélyezze a [Egyes egyéni papírméret használata regionális papírméretként] pontot.

### 5 Kattintson az [OK] lehetőségre.

## Kapcsolódó témakörök

---

▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)

## Lap beszúrása írásvetítőfóliák közé

---

Úgy is nyomtathat, hogy az írásvetítő fóliák közé papírlapok vannak beszúrva. A beszúrt lapokra is nyomtathat.

- 1 Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.**
- 2 Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás]/[Papírtípus] elemet.**
- 3 Válassza ki az [Írásvetítő fólia fedőlapok] elemet a [Papírkiválasztás] alatt.**
- 4 Adja meg az [Írásvetítő fóliák] beállítást a [Fedőlapok] pontban.**

Ha a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] beállítást választja, válassza ki azt a papírforrást, ahol a használni kívánt papír található.

Ha a [Kiválasztás szempontja] > [Papírtípus] beállítást választja, válassza ki a használni kívánt papír típusát.
- 5 Ha beszúrt lapokra is szeretne nyomtatni, válassza a [Nyomtatás a fedőlapokra] elemet.**

### Kapcsolódó témakörök

---

-  [Papírforrás] lap(P. 168)

## Lap beszúrása

---

Adott oldalak közé is beszúrhat papírlapokat.



- 1** Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
- 2** Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] vagy a [Papírtípus] lehetőséget.
- 3** Válassza a [Lap beszúrása] lehetőséget a [Papírkiválasztás] területen → kattintson a [Lapbeszúrási beállítások] gombra.
- 4** A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Beszúrt lapok] lehetőséget a [Beszúrandó lapok] területen.
- 5** Állítsa be a [Papírforrás], [Nyomtatás] és a [Beszúrás] értékeit → kattintson a [Hozzáadás] gombra.  
A lapok beszúrására vonatkozó beállítások a [Beállításlista] alatt találhatóak meg.
- 6** Kattintson az [OK] lehetőségre.
- 7** Válassza ki a tartalomoldalakhoz használni kívánt papírt az [Eredeti papírforrás] vagy az [Eredeti papírtípus] területen.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Papírforrás] lap(P. 168)
- ▶ Fülespapír beszúrása(P. 102)

## Fülespapír beszúrása

---

Fülespapírt is beszúrhat megadott oldalak közé. Ezenkívül a fülrészre is nyomtathat.



- 1** Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
- 2** Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírforrás] vagy a [Papírtípus] lehetőséget.
- 3** Válassza a [Lap beszúrása] lehetőséget a [Papírkiválasztás] területen → kattintson a [Lapbeszúrási beállítások] gombra.
- 4** A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen válassza a [Fülespapír] lehetőséget a [Beszúrandó lapok] területen.
- 5** Állítsa be a [Papírforrás], a [Nyomtatás] és a [Beszúrás] értékeit.
- 6** Ha módosítani kívánja a fülespapír papírtípusát, kattintson a [Fülespapír] > [Beállítások] elemre → válassza ki a használni kívánt papírtípust a [Papírtípus] listáról → kattintson az [OK] gombra.  
A fülespapírra végzett nyomtatás pozíciójának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
- 7** Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
- 8** A [Fülespapír részletei] párbeszédpanelen adja meg a [Nyomtatási helyzet a fülön] beállítást → kattintson az [OK] elemre.  
A nyomtatási adatok fülre történő eltolásához válassza az [Eltolt nyomtatási helyzet] elemet → az [Eltolási szélesség] alatt adja meg az adatok eltolásának mértékét → kattintson az [OK] gombra.  
A nyomtatási adatok eltolás nélküli kinyomtatásához válassza a [Ne tolja el a nyomtatási helyzetet] elemet → válassza ki a fülespapír méretét a [Fülespapír mérete] területen → kattintson az [OK] gombra.
- 9** A [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanelen kattintson az [OK] lehetőségre.
- 10** Válassza ki a tartalomoldalakhoz használni kívánt papírt az [Eredeti papírforrás] vagy az [Eredeti papírtípus] területen.

## Kapcsolódó témakörök


---

- ▶ [Papírforrás] lap(P. 168)
- ▶ Fülespapírra történő nyomtatás(P. 104)

## Fülespapírra történő nyomtatás

---

Fülespapír fülrészére is lehet nyomtatni.

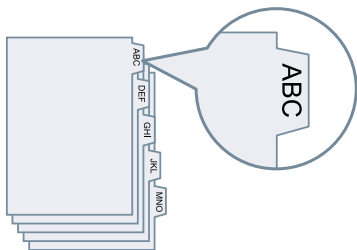

- 1** Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
- 2** Válassza a [Kiválasztás szempontja] > [Papírtípus] lehetőséget.
- 3** Kattintson a [Papírtípus] > [Beállítások] elemre.
- 4** A [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelen válassza ki a fülespapírt a [Papírtípus] listából → kattintson az [OK] gombra.

A fülespapírra végzett nyomtatás pozíciójának beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

- 5** Kattintson a [Fülespapír részletei] lehetőségre.
- 6** A [Fülespapír részletei] párbeszédpanelen adja meg a [Nyomtatási helyzet a fülön] beállítást → kattintson az [OK] elemre.

A nyomtatási adatok fülre történő eltolásához válassza az [Eltolt nyomtatási helyzet] elemet → az [Eltolási szélesség] alatt adja meg az adatok eltolásának mértékét → kattintson az [OK] gombra.

A nyomtatási adatok eltolás nélküli kinyomtatásához válassza a [Ne tolja el a nyomtatási helyzetet] elemet → válassza ki a fülespapír méretét a [Fülespapír mérete] területen → kattintson az [OK] gombra.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Papírforrás] lap(P. 168)
- ▶ Fülespapír beszúrása(P. 102)

## Fedőlapok hozzáadása

---

Elő- vagy hátlapot adhat a nyomtatási adatokhoz. A tartalomoldalaktól eltérő papírt is használhat, és megadhatja, hogy a fedőlap(ok) melyik oldalára kíván nyomtatni.



- 1** Jelenítse meg a [Papírforrás] lapot.
- 2** Kattintson az [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] lehetőségre.
- 3** Az [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanelen válassza ki a hozzáadni kívánt fedőlapokat a [Fedőlap beállításai] területen.
- 4** Ha be szeretné állítani a fedőlapot, állítsa be a következőket: [Előlap] > [Papírforrás] és [Nyomtatás].
- 5** Ha be szeretné állítani a hátlapot, állítsa be a következőket: [Hátlap] > [Papírforrás] és [Nyomtatás].
- 6** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Papírforrás] lap(P. 168)

# Több fájl nyomtatása együtt

<b>Több fájl nyomtatása együtt .....</b>	<b>107</b>
<b>A [Szerkesztés és megtekintés] funkció .....</b>	<b>108</b>
<b>Fájlok nyomtatása együtt .....</b>	<b>109</b>
<b>A nyomtatási előnézet ellenőrzése .....</b>	<b>111</b>
<b>Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása .....</b>	<b>113</b>

## Több fájl nyomtatása együtt

---

- ▶ **A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 108)**
- ▶ **Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)**
- ▶ **A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 111)**
- ▶ **Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 113)**

## A [Szerkesztés és megtekintés] funkció

---

A [Szerkesztés és megtekintés] funkcióval több fájlt egyesíthet egy fájlá nyomtatáshoz.

A [Szerkesztés és megtekintés] funkciót a [Kimeneti mód] területen állíthatja be a nyomtatási beállítások képernyőjének egyes lapjain.

Ha egy alkalmazásban a nyomtatási gombra kattint, megnyílik a Canon PageComposer főképernyője, ahol többek között a következő lehetőségek érhetők el:

- Nyomtatási adatok jóváhagyás céljából történő előzetes megtekintése
- A nyomtatási beállítások módosítása az előnézet megtekintése után
- Szükségtelen oldalak törlése
- Próbanyomat készítése
- Több különböző alkalmazással létrehozott adatok egyetlen fájlá történő egyesítése a nyomtatáshoz
- A nyomtatási beállítások egységesítése több fájl egyesítésekor



### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **Canon PageComposer(P. 199)**
- ▶ **Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)**
- ▶ **A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 111)**
- ▶ **Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 113)**

## Fájlok nyomtatása együtt

Lehetősége van több fájl egyetlen fájlá történő egyesítésére és kinyomtatására. A Canon PageComposer használatával módosíthatja a nyomtatási beállításokat az egyesített fájl szerkesztéséhez.

Itt a Canon PageComposer eszköztárában található ikonműveletekkel végzett eljárást ismertetjük. Műveleteket a menüből is végezhet.


**1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**

**2 Válassza a [Szerkesztés és megtekintés] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az [OK] gombra.**


Ha be szeretné állítani az egyesített fájl kimeneti módját, kattintson a [Részletek] elemre → válassza ki a kimeneti módot a [Kimeneti mód a szerkesztés és megtekintés után] területen → kattintson az [OK] gombra.

**3 A nyomtatási beállítások képernyőjén kattintson az [OK] gombra → a nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.**

Megjelenik a Canon PageComposer főképernyője.

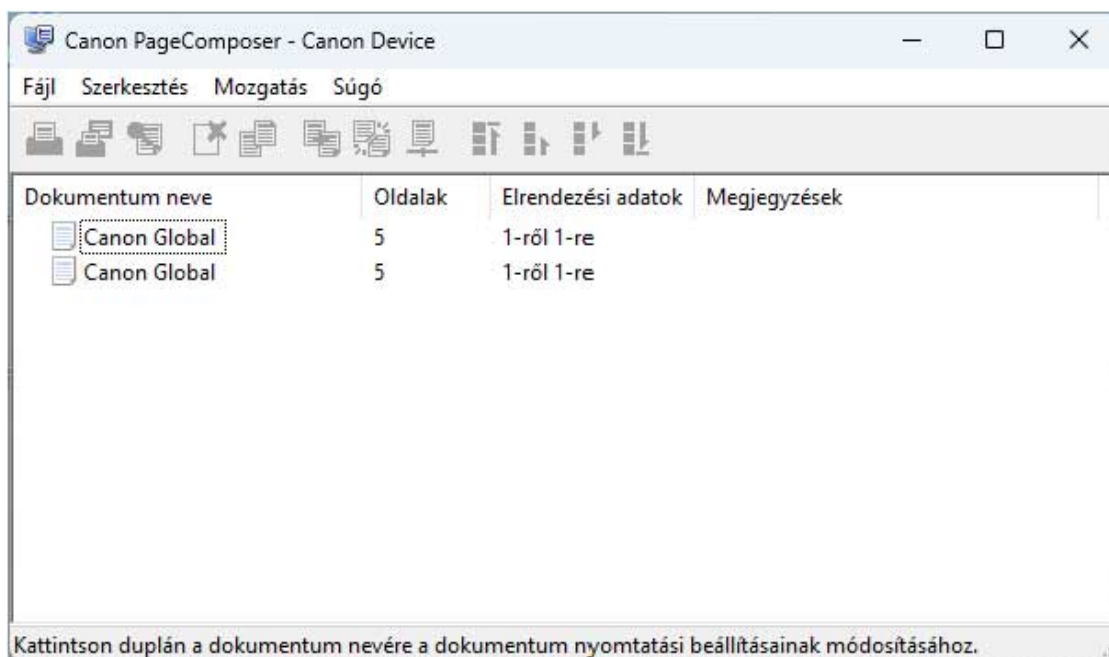

**4 Minden egyesíteni kívánt fájl esetében ismételje meg az 1-3. lépést.**

**5 A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki az egyesíteni kívánt fájlokat a listából → kattintson a [  ] (Dokumentumok egyesítése) elemre.**


**6 Ha szükséges, a megjelenő párbeszédpanelben állítson be egy nevet a [Dokumentum neve] mezőben.**

## 7 Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, kattintson a [Nyomtatás beállítások] lapra → állítsa be a kívánt elemeket.

Az előnézetben **1** ellenőrizheti az aktuális beállításokat.


A [Részletek] részben konfigurált beállítások a Beállítások megtekintése **2** szakaszban jelennek meg.

Ha törölni kíván egy oldalt, válassza ki azt az előnézetben **1** → kattintson a [Törölés] lehetőségre.

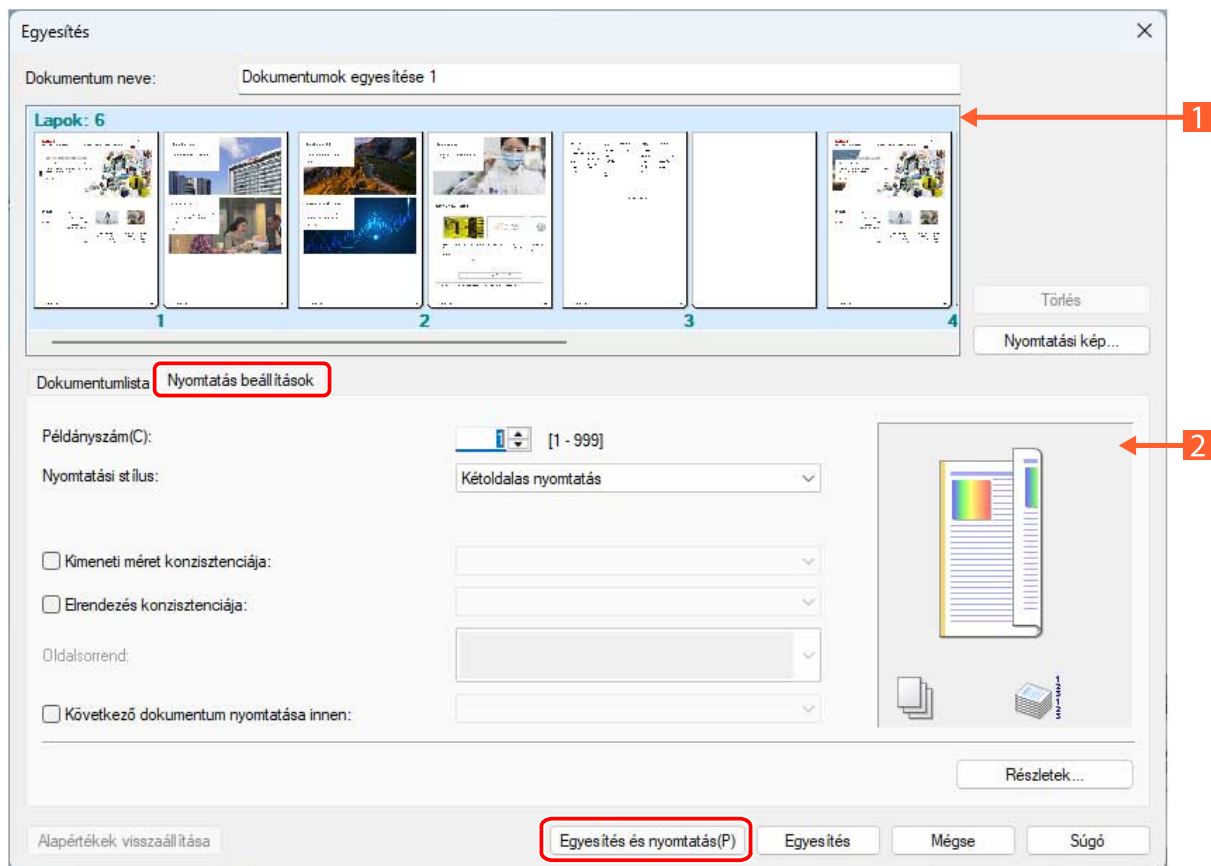

## 8 Kattintson az [Egyesítés és nyomtatás] lehetőségre.

Az alábbi műveletet is elvégezheti a nyomtatás elindításához.

Kattintson az [Egyesítés] lehetőségre → válassza ki az egyesített fájlt a Canon PageComposer főképernyőjén → kattintson a [  ] (Nyomtatás) lehetőségre.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Canon PageComposer(P. 199)
- ▶ A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 111)
- ▶ Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 113)

## A nyomtatási előnézet ellenőrzése

Nyomtatás előtt előnézetben megtekintheti a nyomtatási adatokat, és ellenőrizheti az oldalelrendezési beállításokat.

Itt a Canon PageComposer eszköztárában található ikonműveletekkel végzett eljárást ismertetjük. Műveleteket a menüből is végezhet.


**1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**

**2 Válassza a [Szerkesztés és megtekintés] lehetőséget a [Kimeneti mód] területen → kattintson az [OK] gombra.**

Ha be szeretné állítani az egyesített fájl kimeneti módját, kattintson a [Részletek] elemre → válassza ki a kimeneti módot a [Kimeneti mód a szerkesztés és megtekintés után] területen → kattintson az [OK] gombra.


**3 A nyomtatási beállítások képernyőjén kattintson az [OK] gombra → a nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.**

Megjelenik a Canon PageComposer főképernyője.

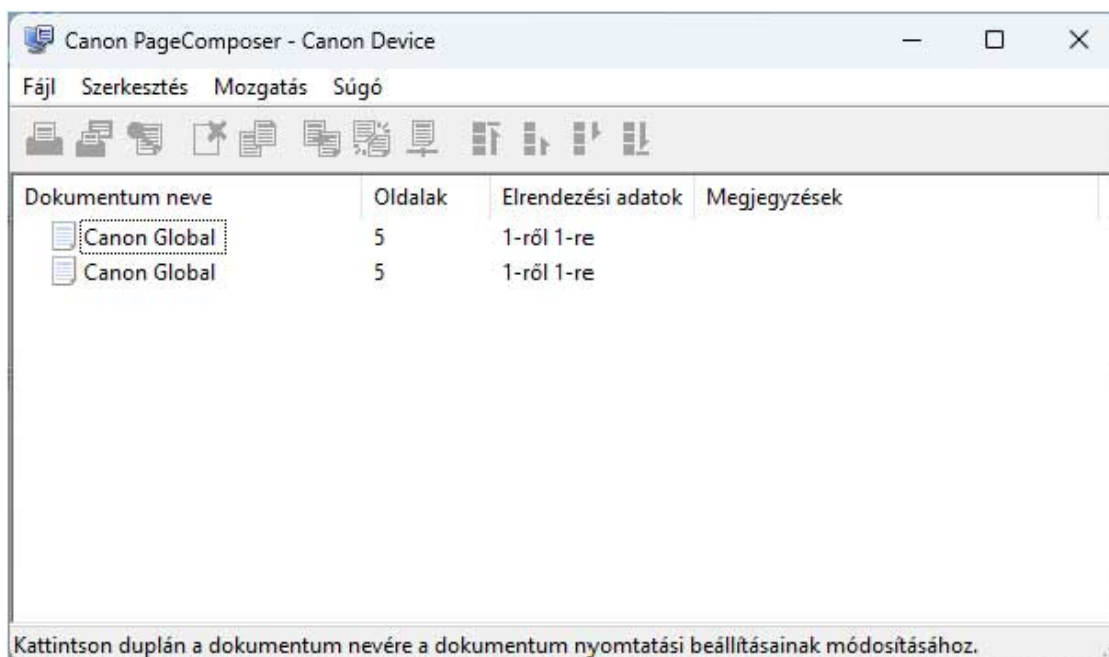

**4 A Canon PageComposer főképernyőjén válassza ki a listából a fájlt, amelynek az előnézetét ellenőrizni kívánja → kattintson a [  ] (Nyomtatási kép) elemre.**

**5 A megjelenő párbeszédpanelben ellenőrizze az előnézetet.**

A következő oldal megjelenítéséhez kattintson a [  ] (Tovább) gombra.

A nagyításhoz és a kicsinyítéshez kattintson az oldal képére.

## **6** Kattintson az [Bezárás] lehetőségre.

### **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **Canon PageComposer(P. 199)**
- ▶ **Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)**
- ▶ **A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 207)**

## Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása

A fájlok nyomtatási beállításainak módosításához használhatja a Canon PageComposer funkciót.

Ennek segítségével egységesítheti a beállításokat, amikor több, eltérő oldalméretű vagy elrendezésű fájl nyomtatási beállításait szerkeszti.

### 1 Kattintson duplán arra a fájlra a Canon PageComposer főképernyőjének listáján, amelynek beállításait módosítani szeretné.


A párbeszédpanelt úgy is megnyithatja, ha kiválasztja a fájlt a listában, majd rákattint az eszköztárban a



[ ] (Nyomtatási beállítások módosítása) lehetőségre vagy a menüben a [Nyomtatási beállítások módosítása] lehetőségre.

### 2 Ha szükséges, a megjelenő párbeszédpanelben állítson be egy nevet a [Dokumentum neve] mezőben.

### 3 A [Nyomtatás beállítások] lapon állítsa be a kívánt elemeket.

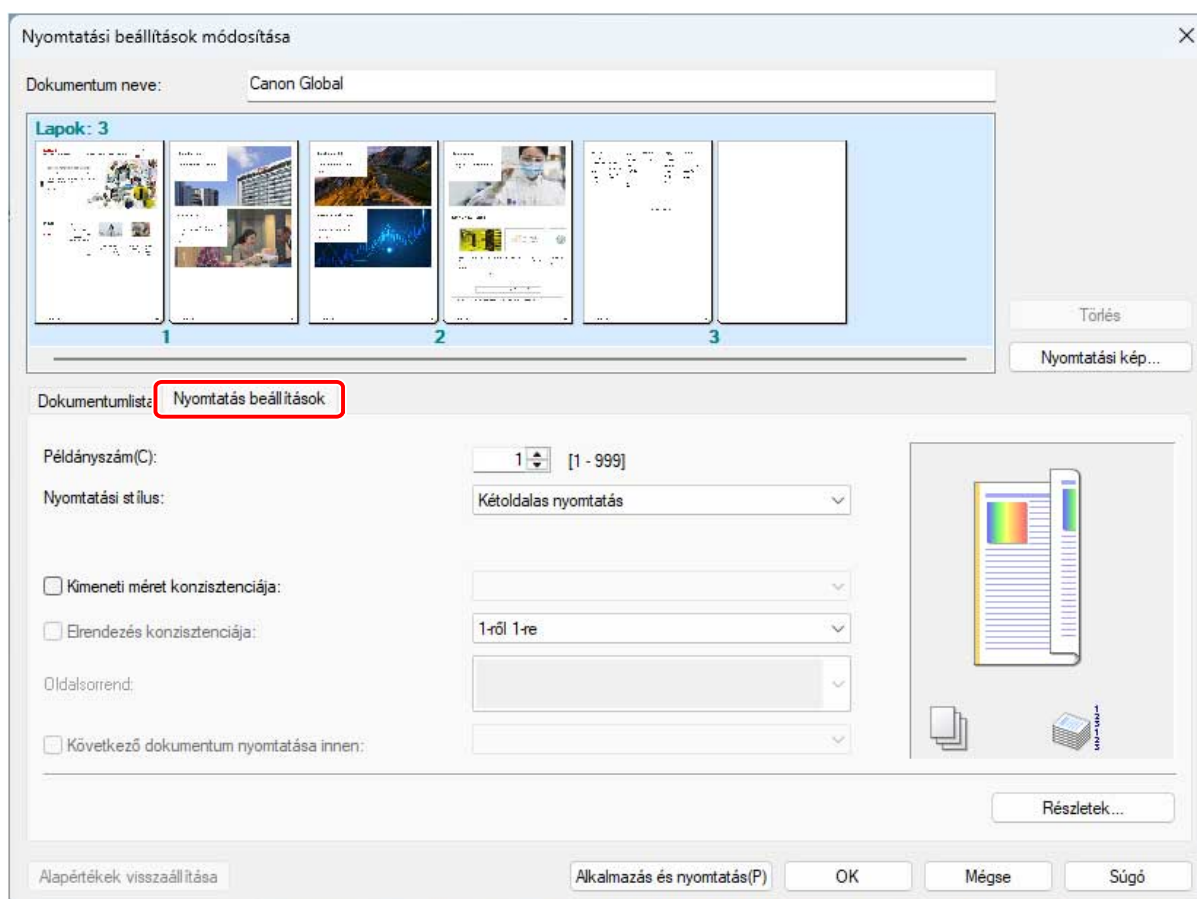

### 4 Ha egyesített fájlok láthatók, és be kívánja állítani, hogy hol kezdődjön a következő fájl nyomtatása, válassza a [Következő dokumentum nyomtatása innen] lehetőséget → válasszon ki egy elemet.

**5** Ha részletes beállításokat kíván megadni az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén, kattintson a [Részletek] lehetőségre → adja meg a megfelelő beállításokat → kattintson az [OK] gombra.

**6** A [Nyomtatási beállítások módosítása] párbeszédpanelen kattintson az [OK] lehetőségre.

Ha az [Alkalmazás és nyomtatás] lehetőségre kattint, elindul a nyomtatás.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Canon PageComposer(P. 199)
- ▶ Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)

# Színes nyomtatás részletes beállítása

<b>Színes nyomtatás részletes beállítása .....</b>	<b>116</b>
<b>Színek beállítása (PS3) .....</b>	<b>117</b>
<b>PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3) .....</b>	<b>118</b>

## Színes nyomtatás részletes beállítása


---

- ▶ Színek beállítása (PS3)(P. 117)
- ▶ PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)(P. 118)

## Színek beállítása (PS3)

---

Ha PS3 illesztőprogramot használ, beállíthatja a színt, a világosságot és a kontrasztot.

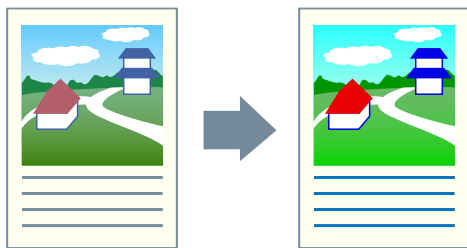

- 1** Jelenítse meg a [Színes] lapot.
- 2** Kattintson a [Részletek] lehetőségre.
- 3** A [Részletes beállítások] párbeszédpanelen válassza az [RGB bemeneti színbeállítás] elemet → kattintson a [Beállítások] elemre.
- 4** Az [RGB bemeneti színbeállítás részletei] párbeszédpanelen állítsa be a színt, a világosságot és a kontrasztot → kattintson az [OK] gombra.
- 5** Kattintson az [OK] gombra a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Színes] lap (PS3)(P. 183)
- ▶ PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)(P. 118)

## PostScript alkalmazásból történő színes nyomtatással kapcsolatos óvintézkedések (PS3)

---

Amennyiben színes nyomtatást végez egy PostScript alkalmazásból\* a PS3 illesztőprogram használatával, az adatfeldolgozási módszer az [Eszközbeállítások] lap > [PS kimenet az alkalmazásból] beállításai és a nyomtatási funkciók kombinációjától függően változó.

Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozási módszert befolyásoló nyomtatási funkciókat.

Poszter [N x N] / Alaphelyzet a középpontban / Vízjel / Szerkesztés és megtekintés / Elrendezési beállítások / Szalagcímoldal nyomtatása / Oldalak elforgatása az elrendezéshez / a(z) [Egyforma papír minden oldalhoz] lehetőségtől eltérő papíradagolási módok / CanoFine használata / [Színes/fekete-fehér oldalak megkülönböztetése a gazdagépen] / Színminta nyomtatása

A nyomtatás célja szerint adja meg a megfelelő beállításokat.

\* Például Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator vagy Adobe Photoshop alkalmazás

### [PS kimenet az alkalmazásból] > [Auto]

- Amikor az adatfeldolgozási módszert befolyásoló nyomtatási funkció van beállítva  
A rendszer RGB színmodellt alkalmaz.
- Amikor nincs beállítva az adatfeldolgozási módszert befolyásoló nyomtatási funkció  
Az alkalmazás generálja a PostScript kódot.  
A rendszer általában CMYK színmodellt alkalmaz.

### [PS kimenet az alkalmazásból] > [Be]

Az adatfeldolgozási módszert befolyásoló nyomtatási funkciók nem használhatók.

### [PS kimenet az alkalmazásból] > [Ki]

A rendszer RGB színmodellt alkalmaz.



#### MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az RGB színmodell használatával nyomtatott színárnyalatok és a CMYK színmodell használatával nyomtatott színárnyalatok eltérőek.

## Kapcsolódó témakörök

---

- [Eszközbeállítások] lap(P. 192)

# Kedvenc beállítások szerkesztése

<b>Kedvenc beállítások szerkesztése .....</b>	<b>120</b>
<b>Kedvenc beállítások regisztrálása .....</b>	<b>121</b>
<b>A Kedvenc beállítások lista szerkesztése .....</b>	<b>122</b>

## Kedvenc beállítások szerkesztése

---

- ▶ Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 121)
- ▶ A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 122)

## Kedvenc beállítások regisztrálása

---

A gyakran használt beállításokat profilként regisztrálhatja.

- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén → konfigurálja a regisztrálni kívánt beállításokat.**
- 2 Kattintson a [Hozzáadás] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.**
- 3 Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét a [Profil hozzáadása] párbeszédpanelen.**  
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.
- 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.**

A rendszer hozzáadta az új profilt a [Profil] listához. A regisztrált nyomtatási beállításokat egyszerűen a [Profil] lista egyik elemének kiválasztásával alkalmazhatja.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ◉ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**

## A Kedvenc beállítások lista szerkesztése

Szerkesztheti a [Profil] listát, és importálhatja vagy exportálhatja, hogy más számítógépeken is használhassa.

### A [Profil] lista szerkesztése

- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**
- 2 Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.**
- 3 A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a [Profilok] listából → adja meg a következőket: [Név] és [Ikon].**  
Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.  
Ha törölni kívánja a profilt, válassza ki a kívánt profilt a [Profilok] listából → kattintson a [Törlés] parancsra → kattintson az [OK] lehetőségre.
- 4 Kattintson az [OK] lehetőségre.**

### Profil exportálása

- 1 Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.**
- 2 Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.**
- 3 A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen válassza ki az exportálni kívánt profilt a [Profilok] listából → kattintson az [Exportálás] lehetőségre.**
- 4 Adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson a [Mentés] vagy az [OK] gombra.**
- 5 Kattintson az [OK] lehetőségre.**  
A rendszer a kiválasztott profilt „\*.cfg” fájlként menti.

## Profil importálása

- 1** Jelenítse meg a megfelelő lapot az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.
- 2** Kattintson a [Szerkesztés] gombra a [Profil] elem jobb oldalán.
- 3** A [Profil szerkesztése] párbeszédpanelen kattintson az [Importálás] elemre → válassza ki az importálni kívánt fájlt → kattintson a [Megnyitás] gombra.
- 4** Kattintson az [OK] lehetőségre.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 121)

# Az illesztőprogram és az eszköz összekapcsolása

<b>Az illesztőprogram és az eszköz összekapcsolása .....</b>	<b>125</b>
<b>Eszközadatok beállítása .....</b>	<b>126</b>
<b>Eszköz funkcióbeállításai .....</b>	<b>131</b>
<b>A konfigurációs profil exportálása .....</b>	<b>132</b>
<b>A konfigurációs profil importálása .....</b>	<b>134</b>
<b>A konfigurációs profil típusának beállításai .....</b>	<b>137</b>
<b>A hitelesítési funkció beállítása .....</b>	<b>138</b>
<b>A felhasználónév beállítása .....</b>	<b>140</b>

## Az illesztőprogram és az eszköz összekapcsolása

---

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**
- ▶ **Eszköz funkcióbeállításai(P. 131)**
- ▶ **A konfigurációs profil exportálása(P. 132)**
- ▶ **A konfigurációs profil importálása(P. 134)**
- ▶ **A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 137)**
- ▶ **A hitelesítési funkció beállítása(P. 138)**
- ▶ **A felhasználónév beállítása(P. 140)**

## Eszközadatok beállítása

---

Ez a rész az eszközön telepített opcionális egységek beállítását és az eszköz egyedi funkcióinak használhatóvá tételét ismerteti.

Először válassza ki a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt az [Eszközbeállítások] lapon. Az [Eszközbeállítások] lapon megjelennek az eszköz funkcióinak használatát lehetővé tévő beállítások. Ezután adja meg az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat. Ha használhatja az eszközinformációk lekérése funkciót, az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információk automatikusan beállíthatók.

Hajtsa végre az alábbi ismertetett helyzetek valamelyikének megfelelő eljárást.

- **Ha a telepítővel, hálózati kapcsolaton keresztül végzett telepítést:**

A rendszer telepítéskor általában lekéri az eszközinformációkat, és automatikusan beállítja a konfigurációs profilt és az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat. A következő eljárás szerint győződjön meg róla, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van használatban, és hogy az [Eszközadatok] beállítása [Auto].

- **Ha a telepítővel, USB-kapcsolaton keresztül végzett telepítést:**

A telepítés során a rendszer automatikusan beállítja a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profilt. Az eszköztől, az illesztőprogramtól és a környezettől függően előfordulhat, hogy az eszközinformációk lekérése funkció USB-környezetekben nem támogatott. A következő eljárás szerint ellenőrizze, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van-e használatban, és állítsa be manuálisan az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.

- **Ha az eszközinformációkat nem kérte le a telepítés során, vagy ha nem tudja használni az eszközfunkciókat és -beállításokat:**

A következő eljárás szerint automatikusan vagy manuálisan állítsa be a konfigurációs profilt és az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.

- **Ha opcionális egységet adott az eszközhöz:**

A következő eljárás szerint ellenőrizze, hogy a nyomtatótípusnak megfelelő konfigurációs profil van-e használatban, és állítsa be automatikusan vagy manuálisan a hozzáadott opcionális egységet.

- **Ha módosítja a használt nyomtatótípust:**

A port módosítása után a következő eljárásnak megfelelően automatikusan vagy manuálisan állítsa be a konfigurációs profilt és az eszköz funkcióira és beállításaira vonatkozó információkat.

## Előfeltételek


---

- Beállítások az eszközön
    - Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt állapotban van.
    - Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
- A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.
  - Amikor módosítja a használt nyomtatótípust, módosítsa a nyomtatóport beállításait.

## Eljárások

---

### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.


(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház ] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét. Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.


Ha több nyomtatótípushoz használja az illesztőprogramot, válassza ki a beállítani kívánt készüléket, majd kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőségre.

## 2 Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot.

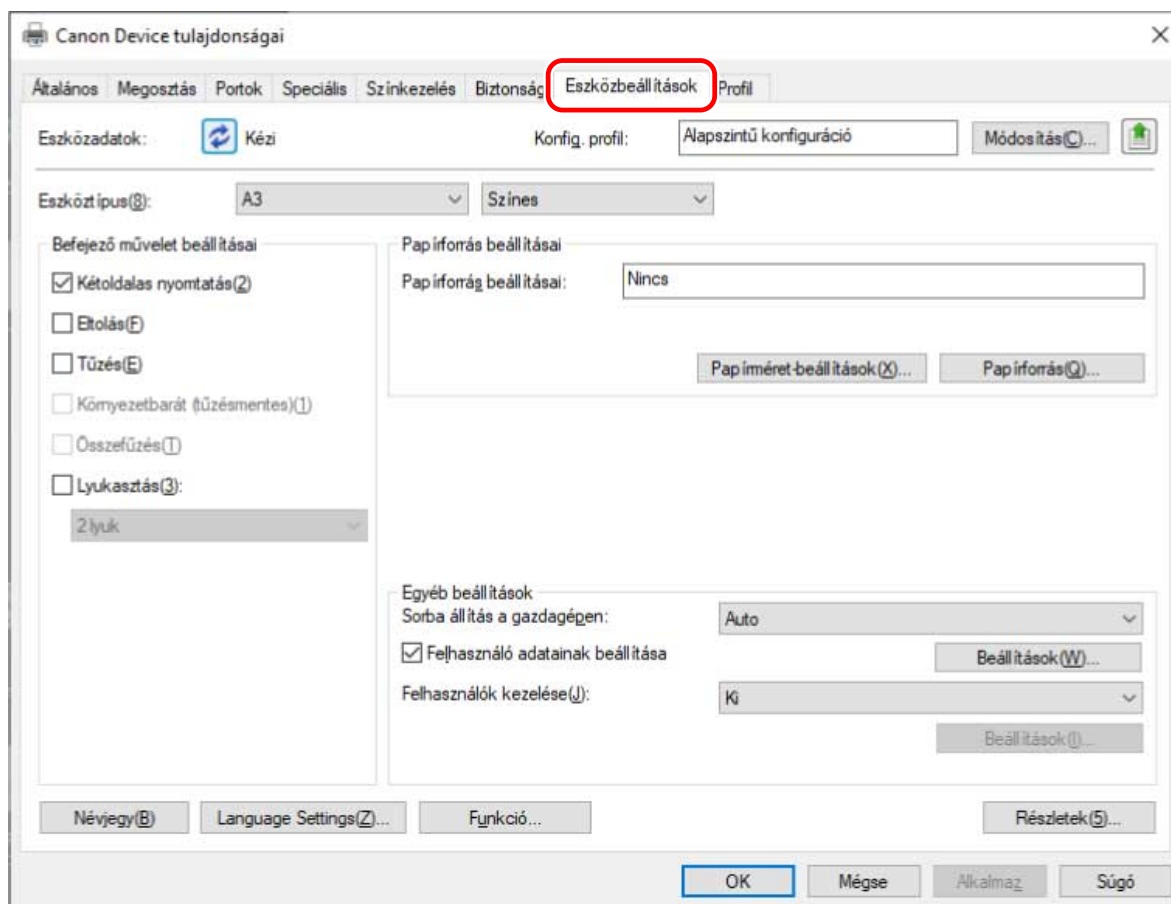

## 3 Győződjön meg róla, hogy a konfigurációs profil megfelelő az Ön által használt eszközhöz → ha nem megfelelő a használt nyomtatótípus számára, kattintson a [Módosítás] gombra.

Ha be van állítva a nyomtatótípushoz megfelelő konfigurációs profil, hagyja ki a 5.(P. 129) lépést.

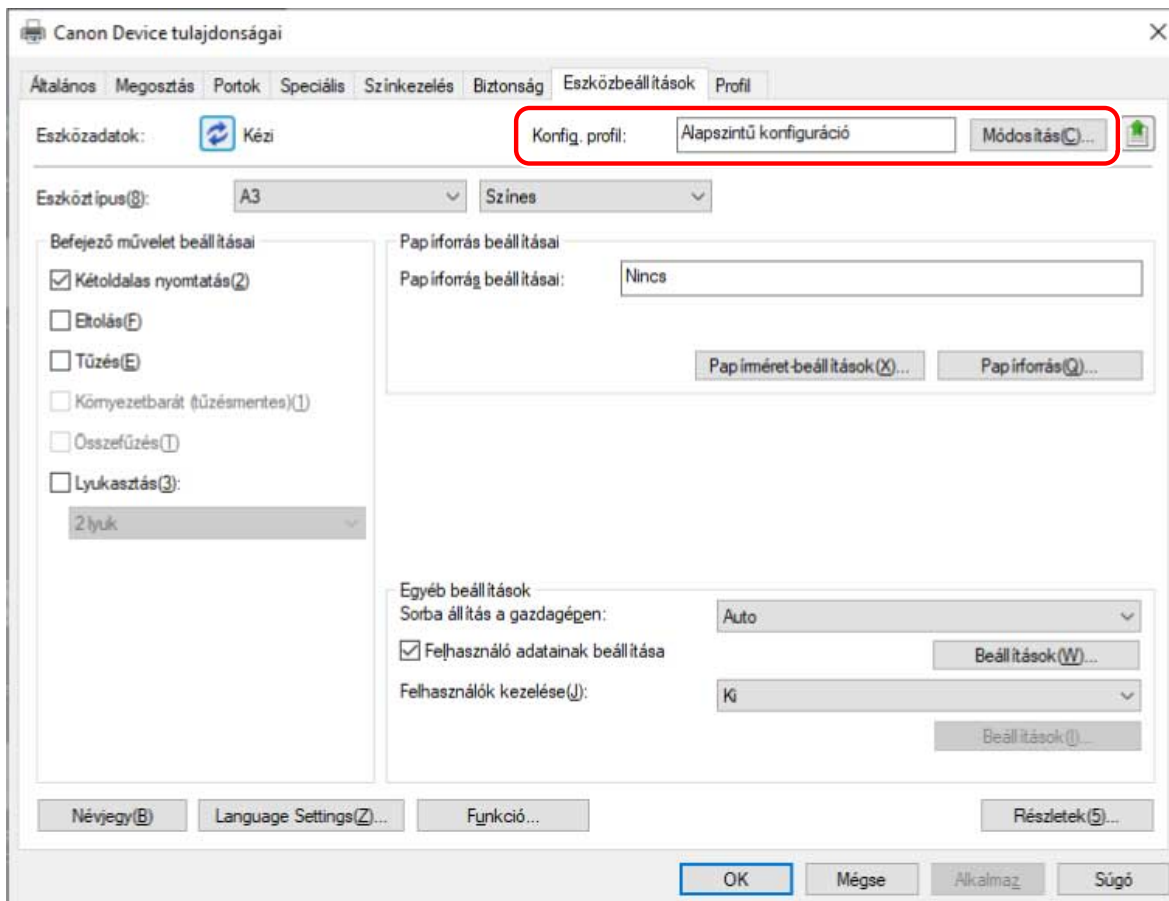

**! FONTOS**


- Ha nem a használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilt választotta ki, előfordulhat, hogy a rendszer egyes eszközinformációkat nem megfelelően alkalmaz, és ezért néhány eszközfunkció nem lesz használható. A kívánt beállítások az [Eszközbeállítások] lapon való megjelenítéséhez válasszon egy megfelelő konfigurációs profilt. Az [Eszközbeállítások] lapon nem megjelenő beállításokra nem lett alkalmazva a beszerzett eszközinformáció.

**4 Válassza ki a [Az Ön eszközehez megfelelő konfigurációs profil automatikus kiválasztása] elemet → kattintson a [OK] lehetőségre.**

Ha az alábbi esetek bármelyike fennáll, válassza ki manuálisan a konfigurációs profilt:


- Sikertelen az eszközinformációk lekérése, mert az eszköz nem tud csatlakozni
- Manuálisan kell kiválasztani a konfigurációs profilt

A konfigurációs profil manuális kiválasztásához nyissa meg a [Kézi kiválasztás] lehetőséget → válasszon egy konfigurációs profilt a [Konfigurációs profil] pontban → kattintson az [OK] gombra.

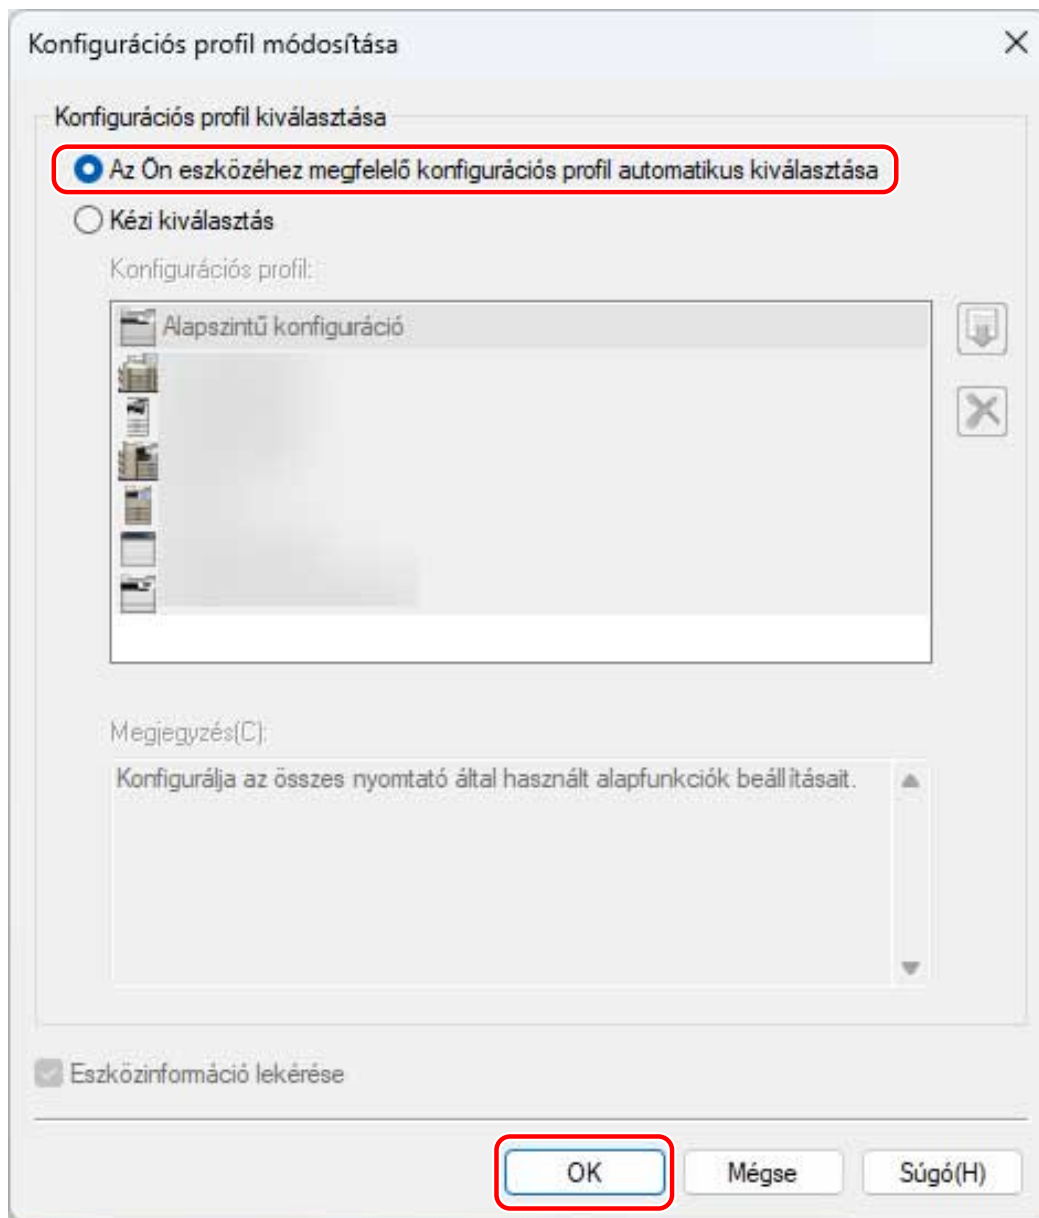


**5 Gondoskodjon róla, hogy az [Eszközadatok] beállítása [Auto] legyen → kattintson az [OK] gombra.**

Ha az [Eszközadatok] beállítása [Auto], a rendszer lekéri az eszközinformációkat, és automatikusan beállítja az eszközfunkciókat és a beállítási információkat.

Ha ismét le szeretné kérni az eszköz adatait, például miután hozzáadott egy opcionális egységet, kattintson az [  ] (Eszközállapot-adatok lekérése) gombra.

Ha az [Eszközadatok] beállítása [Kézi], a rendszer nem kéri le az eszközinformációkat. Állítsa be manuálisan az eszközhöz csatlakoztatott opcionális egységeket és az eszköz által támogatott funkciókat.

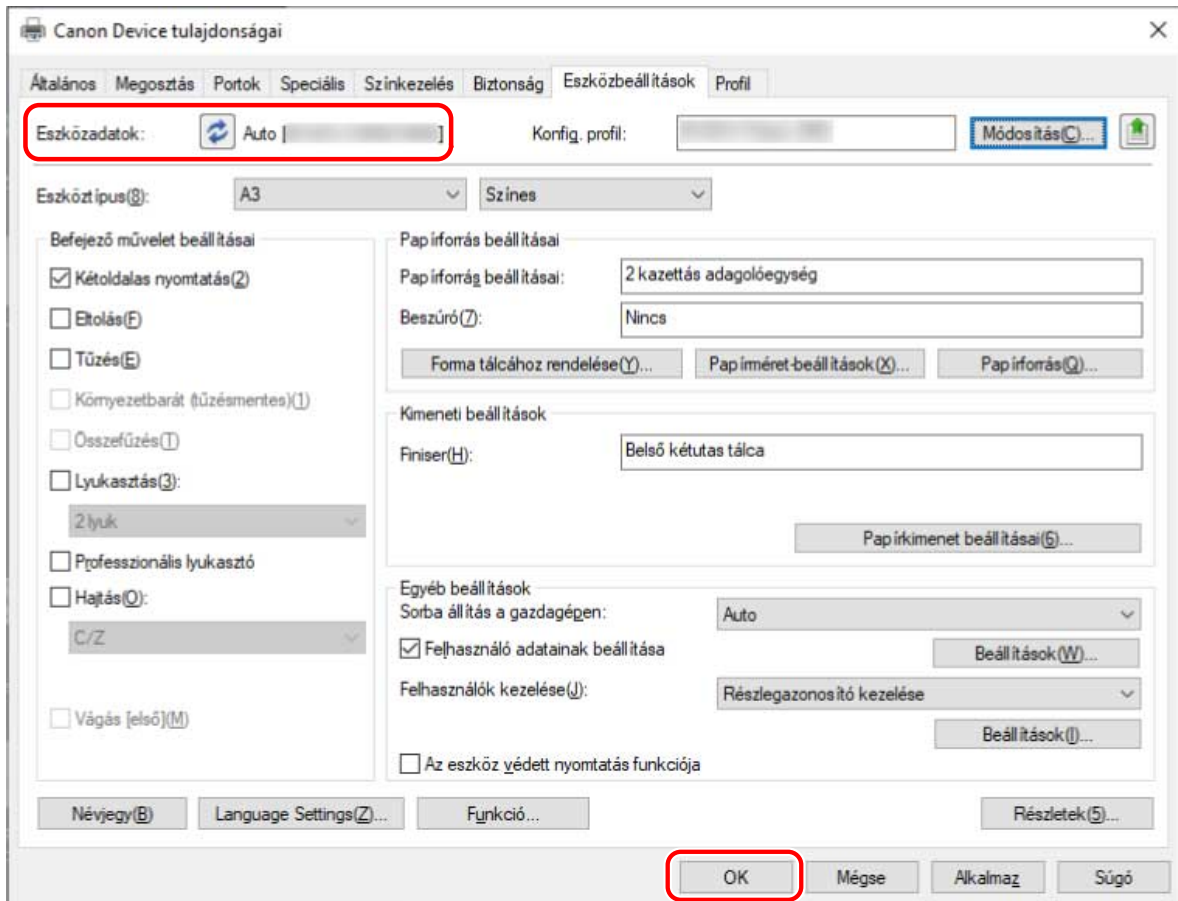

### MEGJEGYZÉS

- Még ha rendelkezésre is áll az eszközinformációk lekérése funkció, néhány eszközinformációt manuálisan kell beállítani. Részleteket az eszközfunkciók beállításaihoz kapcsolódó témákban talál.
- Az alábbi esetek bármelyikében előfordulhat, hogy nem tudja lekérni az összes eszközzadatot. Ilyen esetben állítsa be manuálisan az opcionális egységeket.
  - USB-kapcsolat használata esetén
  - Ha olyan eszközt vagy portot használ, amely nem tudja lekérni az eszközzadatot
  - Ha a konfigurációs profil beállítása [Alapszintű konfiguráció] vagy [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)]
- Előfordulhat, hogy akkor sem lépnek érvénybe a készülék alapbeállításai, ha a fenti eljárás szerint beállít egy konfigurációs profilt.  
Ebben az esetben az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének bármely lapján válassza ki az [Alapértelmezett beállítások] lehetőséget a [Profil] alatt, majd kattintson az [OK] gombra.
- Az [Eszközbeállítások] lap eszközinformációkkal kapcsolatos beállításai exportálhatók, és konfigurációs profilként menthetők. Az exportált konfigurációs profil importálásával egyszerre állíthatja be az összes eszközinformációt.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ [Eszközbeállítások] lap(P. 192)
- ▶ Eszköz funkcióbeállításai(P. 131)
- ▶ A konfigurációs profil importálása(P. 134)
- ▶ Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 213)


## Eszköz funkcióbeállításai

---

Az egyedi eszközfunkciók használatához az eszköznek megfelelő beállításokra van szükség. Amennyiben a telepítés során lekérte az eszközinformációkat, az eszköznek megfelelő beállítások automatikusan alkalmazásra kerülnek az illesztőprogramban.


Előfordulhat azonban, hogy az alábbi funkciók tekintetében az optimális beállítások nem kerülnek alkalmazásra. E funkciók használata előtt győződjön meg arról, hogy alkalmazásra kerültek-e az eszköznek megfelelő beállítások.

### Az esetlegesen manuális beállítást igénylő funkciók

- [Konfig. profil]
- [Papírméret-beállítások] > [Egyéni papírméretként használt papírméret]
- [Egyéb beállítások]
  - [Sorba állítás a gazdagépen]
  - [PS kimenet az alkalmazásból]
  - [Felhasználó adatainak beállítása]
  - [Felhasználók kezelése] > [Részlegazonosító kezelése] > [Beállítások]
- [Betűkészlet-beállítások]
- [Részletek] > az [  ] ikonnal jelölt elemek



#### MEGJEGYZÉS

- Amennyiben a [Be] érték van kiválasztva a [Részletek] > [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profil módosítása eszközadatok lekérésekor] menüpontban, a [  ] szimbólummal jelölt elemek automatikusan is beállíthatók.
- Ha TCP/IP- vagy IPP-hálózaton keresztül csatlakozik, csak az illesztőprogram kérheti le az eszközadatokat.
- Nyomtatókiszolgálói környezetben az eszközadatok akkor kérhetők le, ha a Canon Driver Information Assist Service telepítve van a kiszolgáló-számítógépen. Az illesztőprogram telepítőjével telepítheti a szolgáltatást.
- Az eszköztől, az illesztőprogramtól és a környezettől függően előfordulhat, hogy az eszközinformációk lekérése funkció USB-környezetekben nem támogatott. Állítsa be manuálisan az eszköz funkcióit és beállításait.

### Kapcsolódó témakörök

---

-  [Eszközbeállítások] lap(P. 192)
-  Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 213)

## A konfigurációs profil exportálása


---

Az [Eszközbeállítások] lap beállításait exportálhatja és mentheti konfigurációsprofil-fájlként (\*.typ). Az exportált konfigurációs profil importálásával konfigurálhatja ugyanazokat a beállításokat.

Ez a funkció akkor hasznos, ha az illesztőprogram beállításait több számítógépen kívánja használni, vagy ha megváltoztatja a felhasználónként beállítható elemeket.



### MEGJEGYZÉS

- Az exportált konfigurációs profil importálásához kattintson a [Módosítás] > [] (Konfigurációs profil importálása) lehetőségre az [Eszközbeállítások] lapon, vagy használja az illesztőprogram-telepítőt.

## Előfeltételek


---

- Beállítások az eszközön
  - Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt állapotban van.
  - Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

## Eljárások

---

### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

- (1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [ Gépház] menüpontján keresztül.
- (2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét. Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
- (3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

### 2 Jelenítse meg a [Eszközbeállítások] lapot.

### 3 Ellenőrizze a megjelenített beállításokat és az opcionális egységek állapotát → manuálisan állítsa be az opcionális egységeket igény szerint.

### 4 Kattintson a [] (Exportálás) lehetőségre.

### 5 Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét a [Konfigurációs profil exportálása] párbeszédpanelen.

Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] helyre, ha szükséges.

- 6** Kattintson az [Exportálás] elemre → adja meg a fájl nevét és elérési útját → kattintson a [Mentés] vagy az [OK] gombra.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Eszközbeállítások] lap(P. 192)
- ▶ A konfigurációs profil importálása(P. 134)

## A konfigurációs profil importálása

---

Ez a szakasz az exportált konfigurációsprofil-fájl (\*.typ) importálásának és az eszközinformációk beállításának az eljárását ismerteti.

Ha nem kérhető le az eszköz adatai, importáljon olyan környezetben exportált konfigurációs profilt, amelyből az adatokat le lehet kérni.



- **Ha nem a használt eszköznek megfelelő konfigurációs profilt választotta ki, előfordulhat, hogy néhány eszközfunkció nem lesz használható.**

### Előfeltételek


---

- Beállítások az eszközön
    - Ha az eszköz WSD-porton keresztül van csatlakoztatva, a [WSD tallózás használata] már bekapcsolt állapotban van.
    - Ha az eszköz egy hagyományos TCP/IP-port megadásával van csatlakoztatva, a [Nyomtatókezelési információ gazdagéptől] már bekapcsolt állapotban van.
- A részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.
- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---


#### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.


(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.


(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.  
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

#### 2 Jelenítse meg az [Eszközbeállítások] lapot → kattintson a [Módosítás] elemre.

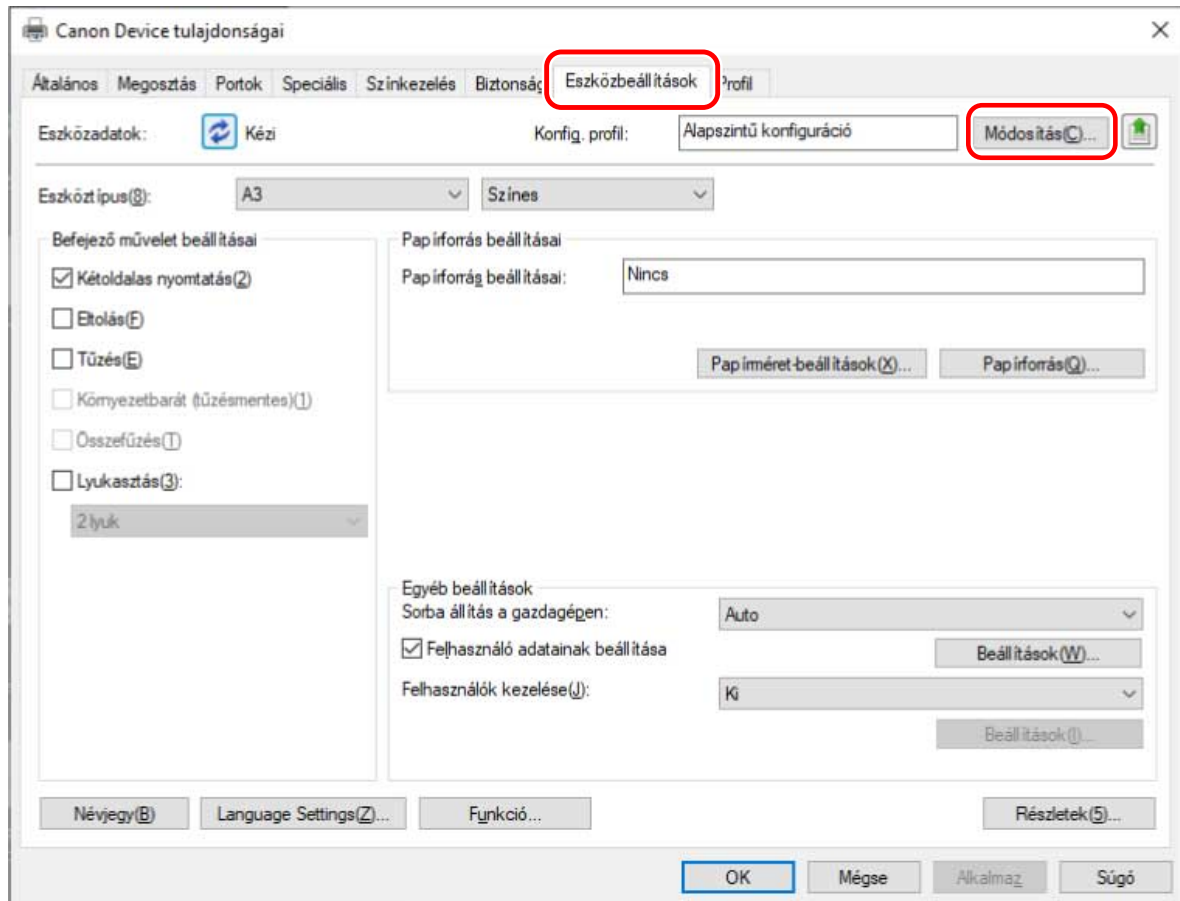

- 3** Válassza ki a [Kézi kiválasztás] lehetőséget → kattintson a [  ] (Konfigurációs profil importálása) lehetőségre.

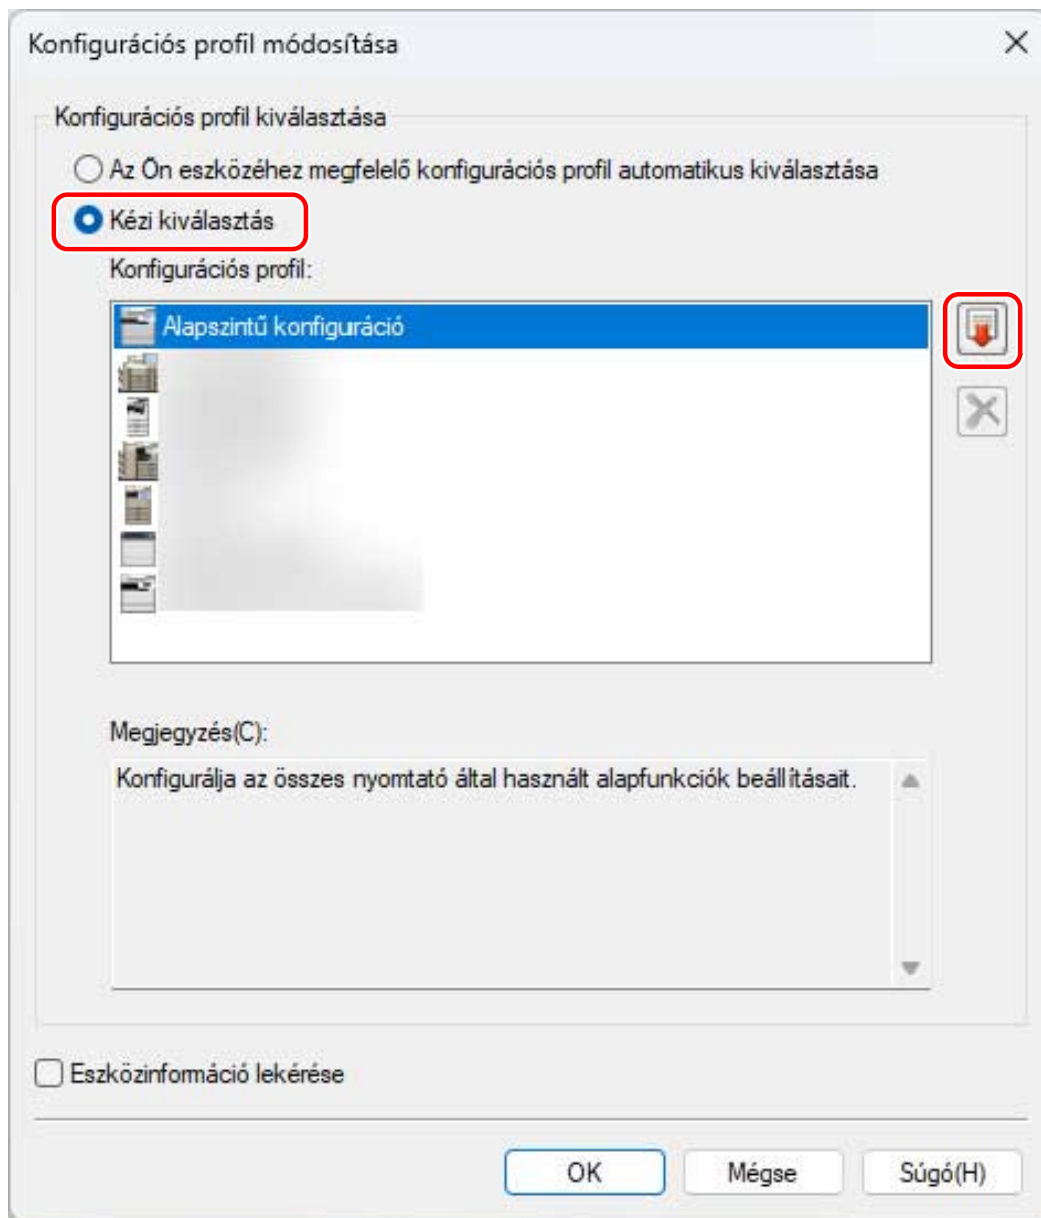

**4** Válassza ki az importálandó konfigurációs profilt → kattintson a [Megnyitás] gombra.

**5** Kattintson az [OK] gombra → kattintson az [OK] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ [Eszközbeállítások] lap(P. 192)
- ▶ A konfigurációs profil exportálása(P. 132)

## A konfigurációs profil típusának beállításai

---

Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem, hogy alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.

A [Részletek] > [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profilok típusainak megjelenítése] aktiválása után az [Eszközbeállítások] lapon, állítson be egy konfigurációs profil típust a [Módosítás] lehetőségre kattintva, amelyet a [Konfig. profil] pont mellett talál.

Az eszközöknek megfelelő konfigurációs profil típusok részleteinek megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra.

▶ **A konfigurációs profilok listája**

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**
- ▶ **[Eszközbeállítások] lap(P. 192)**

## A hitelesítési funkció beállítása

---

A nyomtatást a részlegazonosító-kezelési funkcióval vagy a felhasználói hitelesítési funkcióval kezelheti.



### Előfeltételek


---

- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét. Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

#### 2 Jelenítse meg a [Eszközbeállítások] lapot.

#### 3 Válassza ki a használni kívánt hitelesítési funkciót a [Felhasználók kezelése] részben → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.

#### 4 Válassza ki a [PIN-beállítás engedélyezése]/[Jelszóbeállítások engedélyezése] lehetőséget → adja meg a hitelesítési adatokat.

A részlegazonosító-kezelési funkció használatához adja meg az adatokat a [Részlegazonosító] és a [PIN] mezőben.

A felhasználóhitelesítési funkció használatához adja meg az adatokat a [Felhasználónév] és a [Jelszó] mezőben.

Az [Ellenőrzés] elemre kattintva ellenőrizheti, hogy a beírt tartalom és az eszközön beállított hitelesítési adatok egyeznek-e.

#### 5 Állítsa be a megfelelő beállításokat → kattintson az [OK] gombra.

#### 6 Kattintson az [Alkalmaz] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.

Ha a nyomtatás közben megjelenik a [Részlegazonosító/PIN megerősítése]/[Felhasználónév/jelszó megerősítése] párbeszédpanel, ellenőrizze vagy állítsa be a hitelesítési adatokat.

## Kapcsolódó témakörök

---

▶ [Eszközbeállítások] lap(P. 192)

## A felhasználónév beállítása

---

Beállíthat egy felhasználónevet a nyomtatási feladatokhoz és egy PIN-kódot a védett nyomtatásokhoz. A beállított felhasználónév megjelenik az eszköz kezelőpaneljén, a rendszer ezt fogja kinyomtatni a fej- és láblécben megjelenő felhasználónévként.



### Előfeltételek


---

- A számítógép indításakor rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.

### Eljárások

---

#### 1 Jelenítse meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

- (1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.
- (2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközzel kezelő képernyőjét. Az eszközzel kezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
- (3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

#### 2 Jelenítse meg a [Eszközbeállítások] lapot.

#### 3 Válassza ki a [Felhasználó adatainak beállítása] elemet → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.

#### 4 Adja meg a felhasználói adatokat a [Felhasználónév] és a [Védett nyomtatás PIN-kódja] mezőben → kattintson az [OK] gombra.

Ha módosítani kívánja az alapértelmezett felhasználónevet vagy doménnevet, kattintson ide: [Alapértelmezett értékbeállítások] → konfigurálja a következő elemet: [Felhasználónévhez beállítandó név] vagy [Tartománynév beállításai] → kattintson ide: [OK].

A felhasználónevek módosításának megakadályozásához kattintson a [Alapértelmezett értékbeállítások] lehetőségre → válassza ki a [A felhasználói név nem módosítható] elemet → kattintson az [OK] gombra.

#### 5 Kattintson az [Alkalmaz] gombra az [Eszközbeállítások] lapon.

## Kapcsolódó témakörök

---

▶ [Eszközbeállítások] lap(P. 192)

# Kivételes lapok beállítása (PS3)

<b>Kivételes lapok beállítása (PS3)</b> .....	143
---	-----

## Kivételes lapok beállítása (PS3)

---

Ha PS3 illesztőprogramot használ, egy dokumentum meghatározott oldaltartományára vonatkozóan is megadhat nyomtatási beállításokat.



- 1** Jelenítse meg a [Kivételes beállítások] lapot.
- 2** Kattintson a [Kivételes lap] lehetőségre.
- 3** A [Kivételes lapbeállítások] párbeszédpanel [Oldalbeállítás] lapján az [Oldal] mezőben adja meg a kivételes lapok oldaltartományát.
- 4** Konfigurálja a szükséges beállításokat az [Oldalbeállítás], a [Minőség], és a [Színes] lapon → kattintson az [OK] gombra.  
 A beállítások megjelennek itt: [Kivételes beállítások listája].  
**Ha módosítani kívánja a kivételes beállításokat**  
 A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Szerkesztés] gombra.  
**Ha több kivételes beállítást kíván összefésülni**  
 A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson az [Összefésülés] gombra.  
 Kivételes beállításokat csak akkor lehet összefésülni, ha a kivételes oldaltartomány folyamatos, és a beállítások azonosak.  
**Ha törölni kívánja a kivételes beállításokat**  
 A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Törlés] gombra.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Kivételes beállítások] lap (PS3)(P. 187)

# Beállításlista

<b>Beállításlista</b> .....	145
<b>Az összes lap általános beállításai</b> .....	146
<b>[Alapbeállítások] lap</b> .....	149
<b>[Oldalbeállítás] lap</b> .....	153
<b>[Befejező művelet] lap</b> .....	157
<b>[Papírforrás] lap</b> .....	168
<b>[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)</b> .....	171
<b>[Minőség] lap (PS3)</b> .....	178
<b>[Színes] lap (PS3)</b> .....	183
<b>[Kivételes beállítások] lap (PS3)</b> .....	187
<b>[Gyorsbeállítási varázsló] lap</b> .....	191
<b>[Eszközbeállítások] lap</b> .....	192
<b>[Profil] lap</b> .....	197
<b>Canon PageComposer</b> .....	199

## Beállításlista

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **[Alapbeállítások] lap(P. 149)**
- ▶ **[Oldalbeállítás] lap(P. 153)**
- ▶ **[Befejező művelet] lap(P. 157)**
- ▶ **[Papírforrás] lap(P. 168)**
- ▶ **[Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 171)**
- ▶ **[Minőség] lap (PS3)(P. 178)**
- ▶ **[Színes] lap (PS3)(P. 183)**
- ▶ **[Kivételes beállítások] lap (PS3)(P. 187)**
- ▶ **[Gyorsbeállítási varázsló] lap(P. 191)**
- ▶ **[Eszközbeállítások] lap(P. 192)**
- ▶ **[Profil] lap(P. 197)**
- ▶ **Canon PageComposer(P. 199)**

## Az összes lap általános beállításai

Ez a szakasz ismerteti az egyes lapokra vonatkozó általános beállításokat a nyomtatási beállítások képernyőn.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Profil]

A regisztrált beállításokat egy profil kiválasztásával alkalmazza. A gyakran használt beállításokat profilként regisztrálhatja.

#### [Hozzáadás] > [Profil hozzáadása] párbeszédpanel


Az aktuális nyomtatási beállításokat profilként regisztrálja. Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét. Írjon megjegyzést a [Megjegyzés] mezőbe, ha szükséges. Ha ellenőrizni szeretné az aktuális beállítások listáját, kattintson a [Beállítások megtekintése] elemre.

#### [Szerkesztés] > [Profil szerkesztése] párbeszédpanel

Lehetővé teszi profilok szerkesztését, importálását és exportálását.

#### [Profilok]

Megjeleníti a regisztrált profilokat listaként. A profilok sorrendje egy profil kiválasztásával, majd a [  ]

(Mozgatás felfelé) vagy a [  ] (Mozgatás lefelé) gombra kattintva módosítható.

#### [Beállítások megtekintése]

A kiválasztott profil tartalmát listaként jeleníti meg.

#### [Törlés]

Törli a kiválasztott profilt.

#### [Név]/[Ikon]/[Megjegyzés]

Megjeleníti a kiválasztott profilhoz tartozó nevet, ikont és megjegyzést. A felhasználó által regisztrált profilokhoz tartozó név, ikon és megjegyzés szerkeszthető.

#### [Importálás]

A „\*.cfg” fájlként mentett profilt importálja és hozzáadja a [Profilok] területhez.

#### [Exportálás]

A [Profilok] elemei közül kiválasztott profilt exportálja és menti „\*.cfg” fájlként.

#### [Alkalmazás beállításainak átvétele]

A következő elemek esetében az alkalmazás beállításai elsőbbséget élveznek a profilbeállításokkal szemben.

[Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lap > [Oldalméret]/[Példányszám]/[Tájolás]

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a fenti elemeket a kiválasztott profilbeállítások felülírják.



#### MEGJEGYZÉS

- Azok a profilok, amelyek mellett piros pont (■) látható, előzetesen regisztrált profilok. Ezek nem szerkeszthetők és nem törölhetők.
- Ha a nyomtató szervere és a kliensszámítógépek által közös nyomtatókörnyezetben használt operációs rendszerek nyelve különböző, akkor a „<modosítás>” lehetőség jelenhet meg a név előtt akkor is, ha a kliensszámítógép profilbeállításai nem módosultak.

### [Kimeneti mód]

Vált a nyomtatási adatok kimeneti módjai között. Az adatokat mentheti az eszközre, a nyomtatási feladatot a nyomtatási sorban más feladatok elé helyezheti és kinyomtathatja stb.

**[Nyomtatás]**

Normál nyomtatás végrehajtása.

**[Tartás]**

A nyomtatási adatokat egy várakozási sorba (ideiglenes tárterület) menti az eszközön. A nyomtatás sorrendje vagy a tárolt adatok beállításai az eszköz kezelőpaneljéről vagy a Távoli felhasználói felületről módosíthatók.

**[Részletek] > [Tartás adatai] párbeszédpanel**

Az adatok nevének beállítását teszi lehetővé.

**[Védett nyomtatás]**

PIN-kódot ad a nyomtatási adatokhoz, és menti azt az eszközön. A mentett adatok nyomtatásához meg kell adni a PIN-kódot az eszköz kezelőpaneljén.

**[Részletek] > [Védett nyomtatás részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a felhasználónév és a PIN-kód beállítását.

**[PIN megerősítése] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód megerősítését vagy beállítását a nyomtatáskor.

**[Tárolás]**

A nyomtatási adatokat az eszköz egy fiókjában tárolja. A tárolt adatok egyesítése más tárolt adatokkal vagy a beállítások módosítása az eszköz kezelőpaneljéről vagy a távoli felhasználói felületről hajtható végre.

**[Részletek] > [Tárolás részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a tárolási célhely beállítását.

**[Nyomtatás megszakítása]**

Félbeszakítja az eszköz által feldolgozott nyomtatást, és a többi nyomtatási feladat előtt azokat az adatokat nyomtatja ki, amelyekre a [Nyomtatás megszakítása] beállítás vonatkozik.

**[Elsőbbségi nyomtatás]**

Elsőbbséget biztosít a nyomtatási adatoknak a nyomtatási sorban található többi várakozó nyomtatási adattal szemben.

**[Ütemezett nyomtatás]**

A nyomtatást egy előre megadott időben kezdi meg.

Szinkronizálja a számítógép és a használt készülék óráját. Ellenkező esetben a nyomtatás a készülék órája által jelzett időpontban indul.

**[Részletek] > [Ütemezett nyomtatás részletei] párbeszédpanel**

Beállítja a nyomtatás kezdetének időpontját.

**[Szerkesztés és megtekintés]**

Lehetővé teszi, hogy több fájlt egyesítsen a nyomtatáshoz. Megjelenítheti a nyomtatási adatok előnézetét a megerősítéshez, és módosíthatja a nyomtatási beállításokat is.

Ha mindig a [Szerkesztés és megtekintés] kimenetet kívánja használni az illesztőprogram alapértelmezett beállítások módosítására szolgáló eljárás során megjelenő nyomtatási beállítások képernyőn, válassza a [Szerkesztés és megtekintés] lehetőséget, majd a [Lezár] helyett válassza az engedélyez beállítást.


Ez a funkció akkor hasznos, ha korlátozni szeretné az ügyfelek kimeneti módjait egy megosztott nyomtatójú környezetben.

**[Részletek] > [Szerkesztés és megtekintés részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a Szerkesztés és megtekintést követő kimeneti mód megadását.

**[Beállítások megtekintése]**

Az aktuális nyomtatási beállításokat megjeleníti az előnézetben. Az alapvető nyomtatási funkciók beállíthatók az előnézetre kattintva.

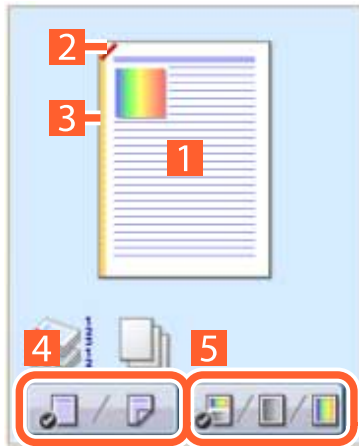

### 1 N-ről 1-re nyomtatás

N oldalnyi nyomtatási adat elrendezése minden papírlapon.

### 2 Tűzés

Kattintson arra a pontra, ahol a tűzést el kívánja helyezni.

### 3 Kötés helye

Kattintson az oldalnak arra a szélére, ahová a kötés helyét be kívánja állítani.

### 4 Egyoldalas és kétoldalas nyomtatás közötti váltás

### 5 Színes és fekete-fehér nyomtatás közötti váltás (csak színes nyomtatók esetén)

## [Beállítások megtekintése] > [Beállítások megtekintése] párbeszédpanel

Megjeleníti az aktuális illesztőbeállítások listáját.

## [Language Settings] > [Language Settings] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a megjelenítési nyelvek közötti váltást.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 108)
- ▶ Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)
- ▶ Titkosítás hozzáadása nyomtatáskor(P. 79)
- ▶ Nyomtatási feladatok várakoztatása(P. 80)
- ▶ Nyomtatási adatok tárolása(P. 81)
- ▶ Elsőbbségi nyomtatás(P. 82)
- ▶ Kedvenc beállítások regisztrálása(P. 121)
- ▶ A Kedvenc beállítások lista szerkesztése(P. 122)
- ▶ Az alapértelmezett beállítások módosítása(P. 83)

## [Alapbeállítások] lap

---

Beállíthat alapvető nyomtatási funkciókat.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Oldalméret]

Megjeleníti az alkalmazásban előkészített nyomtatási adatok papírméretét.

### [Kimeneti méret]

Megadja a nyomtatáshoz használandó tényleges oldalméretet. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret választása esetén a nyomtatási adatokat a rendszer a nyomtatáskor automatikusan a beállított papírmérethez igazítja nagyítással vagy kicsinyítéssel.

### [Borítéknyomtatás részletei] > [Boríték nyomtatása] párbeszédpanel

Kövesse a varázslót a borítékra nyomtatáshoz szükséges beállítások konfigurálásához.

Az alábbi, eltérő lapokon található beállításokat adhatja meg.

[Kimeneti méret]/[Papírforrás]/[Papírtípus]/[Tájolás]/[Nyomtatási adatok elforgatása 180 fokkal]

### [Példányszám]

Megadja a nyomtatandó példányszámot.

### [Tájolás]

Megadja a nyomtatási adatok tájolását.

### [Elrendezés]

Megadja az egy papírlapra nyomtatott oldalak számát.

### [Kézi méretezés]

Megadja a nagyítási vagy kicsinyítési arányt a nyomtatáshoz.

### [Egyold. adatokhoz haszn. 1-ről 1-re lehets.]

Egyetlen oldal nyomtatási adatait nyomtatja egy lapra több oldal egyetlen lapra nyomtatásakor.

### [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás]

Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.

### [Könyv] > [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a füzetnyomtatás részletes beállításainak megadását, köztük a kötésmargót, az elmozdulás korrekciós értékét és a használandó papírt.

**[Könyv beállításai] lap****[Könyvnyomtatás feldolgozása]**

Vált az alkalmazandó beállítások között. Az illesztőprogram funkcióinak, például a dokumentum készletekre osztása, a kötési margó beállításai stb. használata esetén válassza [Az illesztőprogram beállításaival] beállítást. Az elcsúszás (elmozdulás) javítása funkció használata esetén használja [Az eszköz beállításaival] lehetőséget.

**[Könyvnyomtatási mód]**

Vált a könyvnyomtatási módok között. Ha több készletben hoz létre egy könyvet, válassza a [Készletekre osztás] beállítást, majd adja meg a [Lap/köteg] beállításnál, hány lap legyen az egyes készletekben.

**[Könyvkezdet]**

Megadja a könyv nyitási irányát.

**[Könyv kötési margójának megadása]**

Megadja a kötési margó szélességét.

**[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]**

Korrigálja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást. Válasszon egy korrigálási módszert az [Elmozdulás javításának módja] beállításnál. A nyomtatási terület külső és középső oldala közötti elmozdulás szélességének megadásakor válassza a [Kézi javítás] beállítást, és adja meg a korrekció mértékét a [Javítási szélesség] területen.

**[Gerincnyomás]/[Négyzethajtás/Gerincnyomás]**

A könyvnyomtatáskor végzett összefűzés során összenyomja a lapokat, hogy kisimult helyzetbe kerüljenek. A nyomás erőssége beállítható.

**[Papírforrás/fedőlap beállításai] lap****[Papír megadása a fedőlaphoz]**

Meghatározza a borítóhoz és a többi oldalhoz használandó papírt.

**[Kiválasztás szempontja]**

A(z) [Papír megadása a fedőlaphoz] engedélyezésekor kiválasztja, hogy a nyomtatáshoz használt papírt papírforrás vagy papírtípus szerint kell-e meghatározni.

**[Fedőlap]/[Más oldalak]**

A(z) [Kiválasztás szempontja] alatti beállításnak megfelelően meghatározza a használandó papírforrást vagy papírtípust.

**[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a papírtípus beállítását [Fedőlap] vagy [Más oldalak] alatt. Miután a készülékről hozzáfért a papírtípusra vonatkozó információkhoz, kattintson erre: [Papírinformáció lekérése].

**[Papírforrás]**

Megadja a nyomtatási adatok papírforrását.

**[Papírnév]**

A(z) [Papír megadása a fedőlaphoz] letiltott állapotában a papír neve alapján meghatározza a papírforrást. A papír nevének regisztrálása a távoli felhasználói felületen történik.

A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

Ez esetben adja meg a papírforráshoz tartozó papírt a [Papírtípus] menüpontban.

**[Papírtípus]**

Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.

**[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a papírtípus beállítását. Miután a készülékről hozzáfért a papírtípusra vonatkozó információkhoz, kattintson erre: [Papírinformáció lekérése].

**[Papírforrás-információ] > [Papírforrás-információ] párbeszédpanel**

Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Az eszköz papírforrás-információinak lekéréséhez kattintson a [Papírforrás-információ lekérése] elemre.

**[Elülső/hátsó fedőlap beállításai] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel**

Meghatározza a borítóhoz használandó papír esetében a papírforrást.

**[Összefűzés beállítása]**

Egy középen félbehajtott és összetűzött könyvet nyomtat ki. Az oldalszélek egymáshoz igazítása érdekében elvégzendő levágáskor válassza a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás], elemet, majd adja meg a [Vágási beállítások] értékét a [Befejező művelet] lapon.

**[Kötés helye]**

Beállítja a papír kötési szélét.


Ha módosítja a [Tájolás] beállítást az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapon, akkor a [Kötés helye] a bal vagy a felső pozícióra módosul. A hosszú szél/rövid szél helyzeti viszonya nem változik.

**[Kötési margó] > [Kötési margó beállításai] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a kötési margó szélességének beállítását.

**[Tűzés/gyűjtés/csoportosítás]**

Beállítja az oldalak sorrendjét, valamint azt több példány nyomtatása esetén, hogy a nyomtató összetűzze-e a lapokat.

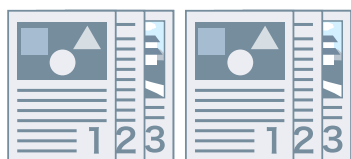

Gyűjtés



Csoportosítás



Tűzés

Környezetbarát (tűzésmentes)

**[Ki]**

Az alkalmazás beállítását követi.

**[Gyűjtés]**

Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.

**[Csoportosítás]**

Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.

**[Tűzés és gyűjtés]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Gyűjtés]/[Tűzés és csoportosítás]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Csoportosítás]**

A [Gyűjtés] vagy [Csoportosítás] beállításnál megadott sorrendben, összetűzve nyomtatja ki a lapokat. A „Környezetbarát (tűzésmentes)” módszerrel kapcsok nélkül lehet egymáshoz rögzíteni a lapokat. Használata akkor lehetséges, ha be van szerelve egy kapcsok nélküli kötést támogató finiser.

**[Tűzés helyzete] > [Tűzés helyzete] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a kapcsok pozíciójának beállítását.

**[Színmód]**

Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.

### **[Színek számának beállítása] > [Színek számának beállítása] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi, hogy válasszon a színes vagy a két színben való nyomtatás között.

Ha a [Két szín] lehetőséget választja, [A feketével használandó szín] beállításnál válassza ki a fekete mellett használni kívánt színt. A nyomtatási adatok színadat nélküli része a fekete és fehér árnyalataiban, a színadatokkal rendelkező rész pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával kerül nyomtatásra.

### **[Képprioritási előbeállítás kiválasztása] > [Képprioritási előbeállítás kiválasztása] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi, hogy egyszerűen, egy beállítás kiválasztásával állítsa be az adott nyomtatási adatok rendeltetésének megfelelő nyomtatási minőséget.

Az aktuális beállításokat az előnézetben ellenőrizheti.

A nyomtatási adatoktól függően előfordulhat, hogy nem kap kielégítő eredményt. Javasoljuk, hogy előzetesen nyomtassa ki, és ellenőrizze az eredményt.

Ha a(z) [Kimeneti mód] alatt kiválasztott lehetőség [Tartás] vagy [Tárolás], a szín eltérhet a normál nyomtatás színétől.

### **[Alapértékek visszaállítása]**

Az illető minden nyomtatási beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre.

## **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **Méretezés(P. 70)**
- ▶ **Poszternymtatás(P. 73)**
- ▶ **Könyvnyomtatás(P. 88)**
- ▶ **Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)**
- ▶ **Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)**
- ▶ **A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 207)**

## [Oldalbeállítás] lap

---

Beállíthatja az oldalméretet, a nyomtatási tájolást, az elrendezési beállításokat stb.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Oldalméret]

Megjeleníti az alkalmazásban előkészített nyomtatási adatok papírméretét.

### [Kimeneti méret]

Megadja a nyomtatáshoz használandó tényleges oldalméretet. Az [Oldalméret] beállítástól eltérő méret választása esetén a nyomtatási adatokat a rendszer a nyomtatáskor automatikusan a beállított papírmérethez igazítja nagyítással vagy kicsinyítéssel.

### [Borítéknyomtatás részletei] > [Boríték nyomtatása] párbeszédpanel

Kövesse a varázslót a borítékra nyomtatáshoz szükséges beállítások konfigurálásához.

Az alábbi, eltérő lapokon található beállításokat adhatja meg.

[Kimeneti méret]/[Papírforrás]/[Papírtípus]/[Tájolás]/[Nyomtatási adatok elforgatása 180 fokkal]

### [Példányszám]

Megadja a nyomtatandó példányszámot.

### [Tájolás]

Megadja a nyomtatási adatok tájolását.

### [Elrendezés]

Megadja az egy papírlapra nyomtatott oldalak számát.

### [Poszter részletei] > [Poszter részletei] párbeszédpanel

Poszternyomtatás esetén lehetővé teszi részletes beállítások megadását.

A poszternyomtatás funkció kinagyítja egyetlen oldal nyomtatási adatait és kinyomtatja azt több papírlapra. A kinyomtatott lapok összeillesztve egyetlen nagyméretű, poszterszerű nyomatot alkotnak.

#### [Margókeretek nyomtatása]

Szegélyeket nyomtat más lapokhoz, amelyek útmutatóként szolgálnak több lap egymáshoz illesztéséhez.

#### [Margók beállítása kivágáshoz/beillesztéshez]

Beállítja a vágási vagy illesztési margókat. Szélesség kiválasztása: [Margószélesség]. Kivágott vagy margóra eső részeket jelző jelölések nyomtatásakor válassza a [Jelölők nyomtatása az igazításhoz] lehetőséget.

#### [Nyomtatandó oldalak]

Megadja a nyomtatandó oldal(aka)t.

**[Oldalsorrend]**

Megadja a nyomtatandó oldalak sorrendjét.

**[Kézi méretezés]**

Megadja a nagyítási vagy kicsinyítési arányt a nyomtatáshoz.

**[Egyold. adatokhoz haszn. 1-ről 1-re lehets.]**

Egyetlen oldal nyomtatási adatait nyomtatja egy lapra több oldal egyetlen lapra nyomtatásakor.

**[Vízjel]**

Áttetsző karaktereket (például [SZIGORÚAN TITKOS] vagy [VÁZLAT]) helyez a nyomtatási adatokra nyomtatásakor.

**[Vízjel szerkesztése] > [Vízjel szerkesztése] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi új vízjel nyomtatását.

**[Vízjelek listája]**

Megjeleníti a regisztrált vízjeleket listaként. Vízjel kiválasztásakor a bal oldalon megjelenik az előnézet.

**[Hozzáadás]**

Vízjelet ad a [Vízjelek listája] listához [Névtelen] névvel. A vízjel nevét megadhatja a [Név] mezőben, a beállításait pedig a [Jellemzők], [Igazítás] és [Nyomtatási stílus] lapokon.

**[Törlés]**

Törli a kijelölt vízjelet.

**[Név]**

Megjeleníti a [Vízjelek listája] listából kiválasztott vízjel nevét. Új vízjel hozzáadásakor adja meg a vízjel nevét.

**[Jellemzők] lap**

Megadja a vízjelben található szöveghez kapcsolódó beállításokat.

**[Igazítás] lap**

[Elhelyezés]: megadja a vízjel pozícióját a dokumentum közepéhez (0) viszonyított koordinátákkal. A [Dőlés] mezőben megadhatja a vízjel dőlési szögét.

**[Nyomtatási stílus] lap**

[Vízjel kerete]: beállítja, hogy a vízjelhez legyen-e keret nyomtatva. A [Vízjel helyzete] beállítja a nyomtatási adatokhoz viszonyított átfedési pozíciót. Ha csak az első oldalra kíván vízjelet nyomtatni, válassza a [Csak az első lapon jelenjen meg] lehetőséget.

**[Egyéni papírméret] > [Egyéni papírméret-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi egyéni papírméret regisztrálását és nyomtatáshoz való használatát.

Azok a papírok, amelyek mellett piros pont (●) látható, szabványos papírmérettek. Ezek nem szerkeszthetők és nem törölhetők.

A [Egyes egyéni papírmérettek használata regionális papírméretként] funkció engedélyezése esetén a [Kimeneti méret] pontban megadott egyéni papírméretet regionális papírméretként kezeli a rendszer, ha mérete megegyezik a regionális papírmérettel.

Regionális papírmérettel használhatók olyan nyomtatási funkciók, amelyek normál egyedi papír esetén nem adhatók meg.

Az alábbiakban ismertetjük az illesztőprogram által regionális papírként kezelt papírtípusokat és papírméreteket.

Papírnév	Szélesség × Magasság (Egység : mm)	Szélesség × Magasság (Egység : hüvelyk)
Oficio	216,0 × 317,0	8,50 × 12,50
Oficio (Argentina)	220,0 × 340,0	8,66 × 13,39
Oficio (Brazil)	216,0 × 355,0	8,50 × 13,98
Oficio (Ecuador)	220,0 × 320,0	8,66 × 12,60
Oficio (Mexico)	216,0 × 341,0	8,50 × 13,43
Letter (Argentina)	220,0 × 280,0	8,66 × 11,02
Letter (Government)	203,0 × 267,0	8,00 × 10,50
Legal (Government)	203,0 × 330,0	8,00 × 13,00
Legal (India)	215,0 × 345,0	8,46 × 13,58
Legal (Korea)	190,0 × 268,0	7,48 × 10,55
Német Legal leporelló	216,0 × 330,0	8,50 × 13,00
Foolscap/Folio	216,0 × 330,0	8,50 × 13,00
Foolscap (Australia)	206,0 × 337,0	8,11 × 13,27
F4A	216,0 × 343,0	8,50 × 13,50
16K	195,0 × 270,0	7,68 × 10,63
8K	270,0 × 390,0	10,63 × 15,35

Az eszköztől függően eltérő regionális papírtípusok állnak rendelkezésre.

### [Oldalbeállítások] > [Oldalbeállítások] párbeszédpanel

Megadja az elrendezési beállításokat (szegélyek, dátum, oldalszámok stb.), valamint a rávetítéses nyomtatás beállításait.

Lehetővé teszi a dokumentum nevének, a számítógép nevének és a nyomtatás idejének beillesztését is. A dátumok és időadatok megjelenítési formátumát az operációs rendszer beállításai határozzák meg.

### [Formátumbeállítások] > [Formátumbeállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a dátum, felhasználónév és/vagy oldalszámok nyomtatásakor használt betűkészlet-beállítások meghatározását.



#### MEGJEGYZÉS

- A következő felhasználónevek nem jelennek meg, még akkor sem, ha az [Elrendezési beállítások] > [Felhasználónév nyomtatása] meg van adva.
  - Nyomtatáskor a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédablakban megváltoztak a felhasználónevek

### [Alapértékek visszaállítása]

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Méretezés(P. 70)
- ▶ Vízjelnyomtatás(P. 71)

- ▶ **Poszternyomtatás(P. 73)**
- ▶ **Nyomtatás rögzített úrlapra(P. 77)**
- ▶ **Egyéni papírméretek regisztrálása(P. 99)**
- ▶ **Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)**
- ▶ **A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 207)**
- ▶ **A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 211)**

## [Befejező művelet] lap

Konfigurálhatja az elrendezésnyomtatáshoz és a befejezéshez kapcsolódó beállításokat, például a rendszerezést, gyűjtést, fűzést stb.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Nyomtatási stílus]

Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját. A megjelenő beállítások a választott [Nyomtatási stílus] beállítástól függően az alábbiak szerint módosulnak.

- ▶ Ha az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] van kiválasztva(P. 157)
- ▶ Ha a [Könyvnyomtatás] van kiválasztva(P. 159)
- ▶ Ha a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] van kiválasztva(P. 161)

## Ha az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] van kiválasztva

### [Nyomtatás kevert papírmérettel/tájolással]/[Nyomtatás különböző tájolásokkal]

Lehetővé teszi olyan adatok nyomtatását, amelyeknél az oldalméret és a tájolás oldalanként eltérő.

### [Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi az oldalméret kombinációjának és az oldalak igazítási módszerének beállítását olyan adatok nyomtatásánál, amelyeknél az oldalméret és a tájolás eltérő.

### [Élhajtási beállítások] > [Élhajtási beállítások] párbeszédpanel

Hajtásvonalat hajt a nyomtatott papírba, megkönnyítve a papír összehajtását. Kiválaszthatja a hajtásvonalak számát.

### [Kötés helye]

Beállítja a papír kötési szélét.

Ha módosítja a [Tájolás] beállítást az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapon, akkor a [Kötés helye] a bal vagy a felső pozícióra módosul. A hosszú szél/rövid szél helyzeti viszonya nem változik.

### [Kötési margó] > [Kötési margó beállításai] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a kötési margó szélességének beállítását.

### [Befejező művelet]

Beállítja az oldalak sorrendjét, valamint azt több példány nyomtatása esetén, hogy a nyomtató összetűzze-e a lapokat.



Gyűjtés



Csoportosítás



Eltolás



Elforgatás



Lyukasztás



Tűzés

Környezetbarát (tűzésmentes)

#### [Ki]

Az alkalmazás beállítását követi.

#### [Gyűjtés]

Az oldalak sorrendjében nyomtatja ki a megadott számú példányt.

#### [Csoportosítás]

Az azonos oldalszámú lapokat csoportosítva nyomtatja ki a megadott számú példányt.

#### [Tűzés és gyűjtés]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Gyűjtés]/[Tűzés és csoportosítás]/[Környezetbarát (tűzésmentes) + Csoportosítás]

A [Gyűjtés] vagy [Csoportosítás] beállításnál megadott sorrendben, összetűzve nyomtatja ki a lapokat. A „Környezetbarát (tűzésmentes)” módszerrel kapcsok nélkül lehet egymáshoz rögzíteni a lapokat. Használata akkor lehetséges, ha be van szerelve egy kapcsok nélküli kötést támogató finiser.

#### [Tűzés helyzete] > [Tűzés helyzete] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a kapcsok pozíciójának beállítását.

#### [Eltolás]

Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt példányok számát.

#### [Nyomtatás az utolsó oldaltól]

Több oldal nyomtatásakor a kiadott oldalak fordított sorrendben jelennek meg.

#### [Elforgatás]

A dokumentum egyes példányainak előző és következő dokumentumhoz képest 90 fokkal elforgatott irányú kiadása.


#### [Lyukasztás]

Több, a gyűrűs lefűzéshez alkalmas lyukkal adja ki a dokumentumot.

#### [Hajtás]

Oldalak hajtogatása a nyomtatás során különböző megadott formák szerint.


## Beállításlista




C-hajtás (C-fűzéshajtás)




Z-hajtás

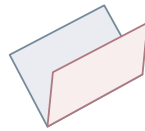

Félhajtás  
(Fűzéshajtás)

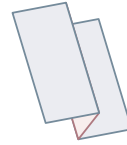

Harmonika Z-hajtás

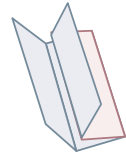

Dupla párhuzamos hajtás

### [Hajtás részletei] > [Hajtás részletei] párbeszédpanel

Beállíthatja a hajtás irányát. Fűzéshajtás esetén megadhatja az összehajtandó papírlapok számát.

**[C-hajtás beállításai]/[Fűzéshajtás beállításai]/[C-fűzéshajtás beállításai]/[Félhajtás beállításai]/[Harmonika Z-hajtás beállításai]/[Dupla párhuzamos hajtás beállításai]**

Válassza ki a hajtástípust.

#### [Lap/köteg]

Fűzéshajtás vagy C-fűzéshajtás esetén adja meg az együtt hajtandó papírlapok számát.

#### [Hajtási szakasz szélességének beállítása]

C-fűzéshajtás esetén adja meg a papír hajtási szélességét.

Amennyiben a [Hajtási szakasz szélessége – részletes beállítások] gombra kattintással előhívott párbeszédablakban megadja a papír hajtásakor figyelembe veendő felső él méretét, a többi él méretét automatikusan kiszámítja a rendszer.

### [Perforálás]

Perforálja a nyomtatott papírt. Kiválaszthatja a perforációk számát.

### [Papírkimenet]

Megadja a nyomtatott papírkimenet célját.

### [Kötegelés részletei] > [Kötegelés részletei] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a nyomtatandó példányszám és az automatikus kiadási időzítés beállítását.

## Ha a [Könyvnyomtatás] van kiválasztva

### [Könyv] > [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a füzetnyomtatás részletes beállításainak megadását, köztük a kötésmargót, az elmozdulás korrekciós értékét és a használandó papírt.

#### [Könyv beállításai] lap

#### [Könyvnyomtatás feldolgozása]

Vált az alkalmazandó beállítások között. Az illesztőprogram funkcióinak, például a dokumentum készletekre osztása, a kötési margó beállításai stb. használata esetén válassza [Az illesztőprogram beállításai] beállítást. Az elcsúszás (elmozdulás) javítása funkció használata esetén használja [Az eszköz beállításai] lehetőséget.

#### [Könyvnyomtatási mód]

Vált a könyvnyomtatási módok között. Ha több készletben hoz létre egy könyvet, válassza a [Készletekre osztás] beállítást, majd adja meg a [Lap/köteg] beállításnál, hány lap legyen az egyes készletekben.

#### [Könyvkezdlet]

Megadja a könyv nyitási irányát.

### **[Könyv kötési margójának megadása]**

Megadja a kötési margó szélességét.

### **[Elcsúszás (elmozdulás) javítása]**

Korrigálja a könyvnyomtatáskor előforduló, a külső és belső oldalak közötti elmozdulást. Válasszon egy korrigálási módszert az [Elmozdulás javításának módja] beállításnál. A nyomtatási terület külső és középső oldala közötti elmozdulás szélességének megadásakor válassza a [Kézi javítás] beállítást, és adja meg a korrekció mértékét a [Javítási szélesség] területen.

### **[Gerincnyomás]/[Négyzethajtás/Gerincnyomás]**

A könyvnyomtatáskor végzett összefűzés során összenyomja a lapokat, hogy kisimult helyzetbe kerüljenek. A nyomás erőssége beállítható.

### **[Papírforrás/fedőlap beállításai] lap**

#### **[Papír megadása a fedőlaphoz]**

Meghatározza a borítóhoz és a többi oldalhoz használandó papírt.

#### **[Kiválasztás szempontja]**

A(z) [Papír megadása a fedőlaphoz] engedélyezésekor kiválasztja, hogy a nyomtatáshoz használt papírt papírforrás vagy papírtípus szerint kell-e meghatározni.

#### **[Fedőlap]/[Más oldalak]**

A(z) [Kiválasztás szempontja] alatti beállításnak megfelelően meghatározza a használandó papírforrást vagy papírtípust.

#### **[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a papírtípus beállítását [Fedőlap] vagy [Más oldalak] alatt. Miután a készülékről hozzáfért a papírtípusra vonatkozó információkhoz, kattintson erre: [Papírinformáció lekérése].

#### **[Papírforrás]**

Megadja a nyomtatási adatok papírforrását.

#### **[Papírnév]**

A(z) [Papír megadása a fedőlaphoz] letiltott állapotában a papír neve alapján meghatározza a papírforrást. A papír nevének regisztrálása a távoli felhasználói felületen történik.

A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

Ez esetben adja meg a papírforráshoz tartozó papírt a [Papírtípus] menüpontban.

#### **[Papírtípus]**

Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.

#### **[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a papírtípus beállítását. Miután a készülékről hozzáfért a papírtípusra vonatkozó információkhoz, kattintson erre: [Papírinformáció lekérése].

#### **[Papírforrás-információ] > [Papírforrás-információ] párbeszédpanel**

Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Az eszköz papírforrás-információinak lekéréséhez kattintson a [Papírforrás-információ lekérése] elemre.

#### **[Elülső/hátsó fedőlap beállításai] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel**

Meghatározza a borítóhoz használandó papír esetében a papírforrást.

## **[Összefűzés beállítása]**

Egy középen félbehajtott és összetűzött könyvet nyomtat ki. Az oldalszélek egymáshoz igazítása érdekében elvégzendő levágáskor válassza a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás], elemet, majd adja meg a [Vágási beállítások] értékét a [Befejező művelet] lapon.

**[Élhajtási beállítások] > [Élhajtási beállítások] párbeszédpanel**

Hajtásvonalat hajt a nyomtatott papírba, megkönnyítve a papír összehajtását. Kiválaszthatja a hajtásvonalak számát.

**[Vágási beállítások]**

Vált a levágási szélesség beállítási módjai között.

**[Eszközbeállítások alkalmazása]**

Követi az eszköz beállításait.

**[Első vágás szélességének megadása]**

Csak a nyitó széleket vágja le. Beállíthatja a kívánt levágási szélességet.

**[Első és alsó/felső vágás szélességének megadása]**

A nyitó, felső és alsó széleket vágja le. Beállíthatja a kívánt levágási szélességet.

**[Befejező művelet szélességének megadása]**

Levágást végez a befejező művelet megadott szélességéhez való automatikus igazítással.

**[Befejező művelet szélességének és magasságának megadása]**

Levágást végez a befejező művelet megadott szélességéhez és magasságához való automatikus igazítással.

**[Eltolás]**

Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt példányok számát.

Ha a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] van kiválasztva

**[Beállításlista]**

Megjeleníti a teljes nyomtatás aktuális beállításainak listáját.

**[Teljes kötés beállításai] > [Teljes kötés beállításai] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a papírméret, fedőlapok és befejező méret beállítását a teljes kötéshez.

**[Könyvkezdet]**

Megadja a könyv nyitási irányát.

**[Teljes kötésű fedőlap beállításai]**

Megadja a fedőlapok papírméretét és papírforrását. Fedőlapokra történő nyomtatáskor válassza az [Elr. olyan méretben, mint a címlapon] lehetőséget a [Nyomtatási stílus] alatt, majd adja meg az [Előlap nyomtatási oldala] és a [Hátlap nyomtatási oldala] értékét.

**[Testoldal mérete]**

Megadja a papírméretet a tartalomoldalak nyomtatásához.

**[Befejező művelet meghatározása]**

Vált az igazítási módok között. A levágási szélesség beállításakor válassza a [Vágás szélessége] elemet, majd adja meg az [Első vágás szélessége] és az [Alsó/felső vágás szélessége] értékét.

**[Befejező méret]**

Megadja a végső kézméretet a teljes kötéshez.

### **[Befejező műveleti illesztés] > [Befejező műveleti illesztés] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a tartalomoldalak és fedőlapok nyomtatási helyzetének, valamint a vágási szögnek és helynek az igazítását.

## **[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi részletes befejező műveletek beállítását. Válassza ki a megadni kívánt beállítási elemet a [Beállítások listája] alatt, és válassza ki a beállítást a legördülő listából.

### **[Megjelenítés a nyomtatóban mint]**

Megadja a felhasználó nyomtatási feladatának kinyomtatásakor az eszköz kezelőpaneljén megjelenítendő nevet. Ez akkor előnyös, ha több felhasználó osztozik egy nyomtatón.

### **[Szalagcímoldal nyomtatása]**

A felhasználó bejelentkezési nevét, a nyomtatási feladat kinyomtatásának időpontját és a dokumentum fájlnevét tartalmazó szalagcímoldalt nyomtatja ki.

Ha a következők bármelyikét beállította, akkor nem tud banner oldalt nyomtatni.

- Védett nyomtatás / Tárolás / Tartás / Nyomtasson rávetítéssel / Teljes kötés / Összefűzés / C-hajtás
- [Gyűjtés [Az eszközzel]] > [Ki] és [Gyűjtés az illesztőprogram használatával] > [1. mintázat] az [Eszközbeállítások] lapon > [Részletek] > [Befejező művelet]

Ezenkívül a következő felhasználónevek nem jelennek meg ebben a funkcióban.

- Nyomtatáskor a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédablakban megváltoztak a felhasználónevek

### **[Részletek] > [Szalagcímoldal nyomtatásának részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a szalagcím-oldal papírforrásának vagy papírtípusának beállítását. Lehetővé teszi a szalagcím-oldal nyomtatásához használt betűtípus beállítását is.

### **[Munka megjegyzés]**

Megjelenít egy megjegyzést a nyomtatási adatokhoz az eszköz kezelőpaneljén vagy a távoli felhasználói felületen.

### **[Részletek] > [Munka megjegyzés részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi megjegyzés írását a nyomtatási adatokhoz.

### **[Dokumentumnév-beállítások (kivéve Tárolás és Tartás esetén)]**

Beállítja az eszköz kezelőpaneljén és a távoli felhasználói felületen megjelenő dokumentumnevet.

Ez a funkció csak akkor használható, amikor nem a [Tárolás] vagy a [Tartás] kimeneti móddal nyomtat.

### **[Részletek] > [Dokumentumnév-beállítások részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi, hogy megadja a dokumentumnév alapértelmezett beállítását. Ha nem ad meg alapértelmezett beállítást, a nyomtatandó adatokat tartalmazó fájl neve lesz a dokumentum neve.

### **[Nyomtatási terület kiterjesztése és nyomtatás]**

Kiterjeszti a nyomtatási területet nyomtatáskor.

A nyomtatási adatoktól és környezettől függően a papírszéleknél lévő bizonyos adatokat levághatja a rendszer.

### **[Részletek] > [Nyomtatási terület részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a margók beállítását.

### **[A tálcában lévő papír méretének felismerése]**

Összeveti a nyomtatási adatokat a papírtálcában lévő papír méretével, majd az eszköz kezelőpaneljén megjelenít egy üzenetet, ha nem egyeznek. Ez a funkció akkor hasznos, ha a nyomtatást másik papírmérettel szeretné folytatni.

### **[Margó beállítása 1/6 hüvelykre]**

Az oldal felső, alsó, bal és jobb szélén 1/6 hüvelykes margóval nyomtat.

**[Nyomtatási adatok elforgatása 180 fokkal]**

Ez a funkció akkor hasznos, ha speciális irányban betöltendő fülespapírra, borítékra stb. kíván nyomtatni.

**[A gazdagépen mindig raszteres feldolgozás]**

Megadja, hogy a nyomtatási adatokat a rendszer mindig raszter (bitkép) formátumba konvertálja a gazdagépen (számítógépen).

Amennyiben a nyomtatás eredménye eltér a használt alkalmazásban megjelenő képtől, akkor a [Be] lehetőség kiválasztását követően próbálja újra a nyomtatást. A nyomtatás eredményének minősége javítható, ugyanakkor az alkalmazásból küldött adatok feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe.

**[Fekete-fehér bitképfeldolgozás Automatikus szín módban]**

Ha a nyomtatáshoz megadja mindkét alábbi beállítást, akkor kiválaszthatja az adatok feldolgozási módszerét, ha az a raszterezés.

- [Színmód] : [Automatikus [Színes/ff]]
- [Speciális beállítások] párbeszédpanel > [A gazdagépen mindig raszteres feldolgozás] : [Be]

A kiválasztott feldolgozási módszernek megfelelően változtatható a nyomtatási sebesség, valamint a fekete-fehéreként érzékelt adatok pontossága.

Az alábbiakban módonként ismertetjük a színérzékelés céladatainak és a fekete-fehéreként érzékelt adatok feldolgozási módjának részleteit.

	Színérzékelés céladatai	Fekete-fehér adatok kimeneti képe	Fekete-fehér adatok tömörítési módja
[1. mód]	Szöveg/Grafika/Indexeket tartalmazó kép	24 bites RGB	JPEG
[2. mód]	Szöveg/Grafika/Indexeket tartalmazó kép	8 bites szürke	SLICV/Packbits/RAW
[3. mód]	Szöveg/Grafika/Minden kép	8 bites szürke	SLICV/Packbits/RAW

**[Vonalfinomítás]**

Megvastagítja a vékony vonalakat nyomtatáskor. Ez a funkció kis méretű szövegek és vonalkódok nyomtatásakor hasznos. Ez a beállítás 600 dpi értékre állított felbontás esetén letiltható.

**[Üres lapok kihagyása mód]**

Lehetővé teszi a nyomtatandó adatokat nem tartalmazó üres oldalak kihagyását.

E funkció használatakor nyomtatás előtt eszközoldalon is állítsa be az üres oldalak kihagyása funkciót. Az eszköz működtetési módjáról az eszköz kézikönyvében tájékozódhat.

Üres szöveget, fehér tárgyat és hasonló adatokat tartalmazó oldalak nyomtatásakor a készülék e funkció beállítása esetén is nyomtat üres oldalakat.

[Auto 1]

Kihagyja az üres oldalakat.

Ugyanakkor az üres oldalak nyomtatásra kerülnek abban az esetben, ha az oldal elrendezésének megőrzése érdekében beállítja az alábbi funkciókat.

Kétoldalas nyomtatás/Poszternyomtatás/Könyvnyomtatás/Teljes kötés [Egyoldalas]/Teljes kötés [Kétoldalas]/Írásvetítő fólia fedőlapok a PageComposer funkció használatával (amikor nem szeretne nyomtatni a beszúrt lapokra)/Szerkesztés és megtekintés

A Színminta nyomtatása funkció bekapcsolt állapotában mintanyomat készül az üres oldalakhoz.

[Auto 2]

Kihagyja az üres oldalakat.

Ugyanakkor az üres oldalak nyomtatásra kerülnek abban az esetben, ha az oldal elrendezésének megőrzése érdekében beállítja az alábbi funkciókat.

Poszternyomtatás/Könyvnyomtatás/Teljes kötés [Egyoldalas]/Teljes kötés [Kétoldalas]/Írásvetítő fólia fedőlapok a PageComposer funkció használatával (amikor nem szeretne nyomtatni a beszúrt lapokra)/Szerkesztés és megtekintés

A Színminta nyomtatása funkció bekapcsolt állapotában mintanyomat készül az üres oldalakhoz.

[Ki]

Üres lapokat ad ki.


Az alábbi példában bemutatjuk, hogy kétoldalas nyomtatáskor hogyan történik egy üres második oldalt tartalmazó eredeti dokumentum nyomtatása az [Üres lapok kihagyása mód] [Auto 2] beállításával.

Ez esetben a második üres oldal nem kerül nyomtatásra, és az eredeti dokumentum harmadik oldala kerül az első nyomtatott lap hátoldalára.

**Eredeti**



**Nyomtatási eredmény**

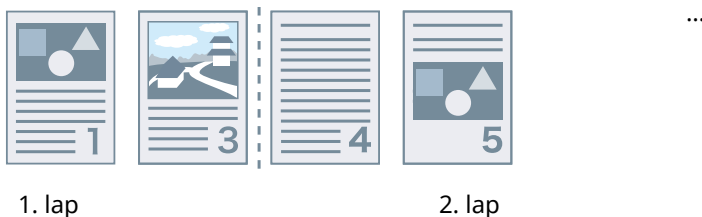

**[Nyomtatott oldallal felfelé/Nyomtatott oldallal lefelé]**

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a dokumentum nyomtatott oldalával felfelé vagy lefelé jöjjön-e ki a gépből.

[Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz beállítását használja.

[Nyomt. oldallal le [Normál kim. sorrend]]

Egyoldalas nyomtatásnál a dokumentum nyomtatása a nyomtatott oldallal lefelé történik, az első oldallal kezdődően.

Kétoldalas nyomtatásnál a dokumentum nyomtatása a páratlan oldalszámú oldalakkal lefelé történik, az első lappal kezdődően.

[Nyom. oldallal fel [Fordított kim. sorrend]]

Egyoldalas nyomtatásnál a dokumentum nyomtatása nyomtatott oldallal felfelé történik, az első oldallal kezdődően.

Kétoldalas nyomtatásnál a dokumentum nyomtatása a páratlan oldalszámú oldalakkal felfelé történik, az első lappal kezdődően.

Az alábbi ábrán látható az e funkció használatával történő nyomtatás eredménye.

	Egyoldalas nyomtatás esetén	Kétoldalas nyomtatás esetén
Nyomt. oldallal le [Normál kim. sorrend]		
Nyom. oldallal fel [Fordított kim. sorrend]		

**[Kimeneti sorrend]**

Itt adhatja meg a dokumentum nyomtatásának oldalsorrendjét.

### **[Nyomtatás a hátsó oldalakra]**

Lehetővé teszi papírlap hátoldali elrendezésének konfigurálását, ha a lap egyik oldalán álló, másik oldalán fekvő formátumú a nyomtatás.

### **[Oldalak elforgatása az elrendezéshez]**

Ez a funkció az első oldal tájolása szerint forgatja el az oldalakat és igazítja az egyes oldalak méretét nyomtatás közben, ha N-ről 1-re történő nyomtatást vagy könyvnyomtatást hajt végre olyan nyomtatási adatok esetében, amelynek az oldalai eltérő tájolásúak.

#### **[Részletek] > [Oldalak elforgatása az elrendezéshez – részletek] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a forgatási irány beállítását.

[Auto]

A második oldaltól kezdve az első oldal tájolásától függően automatikusan 90 fokkal balra vagy 90 fokkal jobbra elforgatva nyomtatja az oldalakat.

[Jobbra 90 fokkal]

Olyan oldalakat nyomtat, amelyek tájolása az első oldal tájolásához képest 90 fokkal jobbra van elforgatva.

[Balra 90 fokkal]

Olyan oldalakat nyomtat, amelyek tájolása az első oldal tájolásához képest 90 fokkal balra van elforgatva.

### **[Az eszköz védett nyomtatás funkciója]**

Korlátozási és követési információkat ágyaz pontmintaként a nyomtatási adatokba. Ez a funkció akkor hasznos, ha bizalmas dokumentumokat nyomtat.

### **[Másolatsorozat számozása]**

Lehetővé teszi félig átlátszó sorszám nyomtatását több példányban kinyomtatott dokumentum egyes példányaira. Ez a funkció akkor hasznos, ha bizalmas dokumentumokat nyomtat. A sorszám öt helyre nyomtatható: a bal felső, a jobb felső, a bal alsó, a jobb alsó sarokba és az oldal közepére.

#### **[Részletek] > [Másolatsorozat-számozás adatai] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a kezdőszám beállítását.

### **[Képfinomítás]**

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy használjon-e simítási eljárást, amely egyenletesebbé teszi a szöveg és a diagramok kontúrjait.

### **[Speciális kép eljárás]**

Ha a nyomtatási adatokból hiányoznak a félkövér karakterek vagy a vonalak közepe, akkor válassza az [1. szint] beállítást. Ha ez nem oldja meg a problémát, válassza a [2. szint] lehetőséget.

### **[Speciális nyomtatási igazítás A]/[Speciális nyomtatási igazítás B]/[Speciális nyomtatási igazítás C]/[Elmosódott kép javítása]/[Csendes mód]**

Ha a nyomtatás eredményében vonalak láthatók, akkor ezt a nyomtatási beállítások segítségével kompenzálhatja.

A [Speciális nyomtatási igazítás A]/[Elmosódott kép javítása] beállítás nyomtatáskor vékonyítja a pontokat. Először próbálja az [1. mód] beállítást.

A [Speciális nyomtatási igazítás B] beállítás erősíti a festékfixálást. Először próbálja a [1. mód] beállítást.

A [Speciális nyomtatási igazítás C]/[Csendes mód] beállítás csökkenti a nyomtatási sebességet.

A [Speciális nyomtatási igazítás A] funkció használata kisebb nyomtatási sűrűséget és durva nyomtatási eredményt adhat.

### **[Speciális simítási mód]**

Elsimítja a szövegek, vonalak és ábrák kontúrjait és belső árnyalásait.

[Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz alapértelmezett beállítását használja.

[1. mód]

A sötét színű szövegek, vonalak és ábrák széleit egyenletesen nyomtatja. Általában a [1. mód] beállítással nyomtasson.

[2. mód]

Nemcsak a széleket, hanem az ábrák belső féltónusait is egyenletesen nyomtatja. Ha a sötét színű nagy szövegek és vastag vonalak belső féltónusainál a [1. mód] beállítás esetén színvándorlás tapasztalható és nem egyenletes a nyomtatás, akkor próbálja meg a [2. mód] beállítással nyomtatni.

[3. mód]

A féltónusú háttérben levő sötét színű szövegeket és vonalakat egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód] beállítás esetén a sötét színű nagy szövegek és vastag vonalak belső féltónusainál színvándorlás tapasztalható és a világos színű szövegek és vonalak szélei egyenetlenek és nem egyenletes a nyomtatás, akkor próbálja meg a [3. mód] beállítással nyomtatni.

[4. mód]

Különböző objektumok széleit egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód] beállítás esetén a világos színű nagy szövegek és vastag vonalak szélei egyenetlenek és nem egyenletes a nyomtatás, akkor próbálja meg a [4. mód] beállítással nyomtatni.

[5. mód]

A képeket és a féltónusú objektumokat egyenletesen nyomtatja. Ha a [1. mód] beállítás esetén a képek, ábrák és árnyalások szélei egyenetlenek, és az árnyékminták a nyomtatásban nem egyenletesek, akkor próbálja meg a [5. mód] beállítással nyomtatni.

[6. mód]

Teljes objektumokat egyenletesen nyomtat ki. Ha a [1. mód] beállítás esetén a képeken féltónusvándorlás és egyenetlenség tapasztalható, akkor próbálja meg a [6. mód] beállítással nyomtatni.

### **[Görbület korrekciója]**

Papírelakadást okozó görbület keletkezése esetén ennek a funkciónak a használatával csökkenthető a görbülés.

### **[Gyűrődésjavítás]**

Papírelakadást okozó gyűrődés keletkezése esetén ennek a funkciónak a használatával csökkenthető a meggyűrődés. Először próbálja a [1. mód] beállítást. A nyomtatómodellől függően a [1. mód] kijavítja a gyűrődéseket borítékok nyomtatásakor, illetve a [2. mód] használandó nedves élű papírok esetében.

### **[EMF nyomtatási sor]**

A nyomtatási adatokat sorba állítja EMF formátumban. Alkalmazásból való nyomtatáskor ez lerövidíti az adatok küldési idejét az alkalmazásból a nyomtatóra.

EMF formátumú adatok nyomtatási sorba állításakor az alkalmazástól függően problémák jelentkezhetnek, például a nyomtatott anyag megjelenése eltérhet a monitoron láthatótól, vagy a szokásosnál tovább tarthat a nyomtatás. Ha ilyen probléma jelentkezik, állítsa át az [EMF nyomtatási sor] beállítást [Ki] értékre.

### **[Adatátadás érvénytelenítése]**

A nyomtatóillesztő program adatátadási funkciójának letiltása. Ha nem tud nyomtatni egy olyan programból, amely a nyomtatási adatokat közvetlenül az eszközre küldi, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás az adatátadási funkció letiltásával sikeres lesz.

### **[Kevert színű/fekete-fehér dokumentumok nyomtatása nagy sebességgel]**

Ez a funkció olyan esetekben csökkenti a nyomtatási időt, amikor a nyomtatási adatok vegyesen tartalmaznak színes és szürkeárnyalatos (fekete-fehér) oldalakat.

### **[Kétoldalas nyomtatásnál nyomtassa az utolsó oldalt egyoldalás módban]**

Páratlan számú oldalt tartalmazó nyomtatási adatok kétoldalas nyomtatással történő kinyomtatása esetén az utolsó oldal nyomtatása egyoldalás módban történik, ezzel csökkentve a nyomtatási időt.

### **[Különleges vékonyvonal-feldolgozás]**

Nyomtatáskor vastagítással javítja a vonalakat.

[Ki]

Javítás nélkül nyomtat.

[1. mód]

A két képpontnál keskenyebb vonalakat két képpont vastagságúra javítja a nyomtatáskor.

[2. mód]

A két képpontnál keskenyebb vonalakat és téglalapokat két képpont vastagságúra javítja a nyomtatáskor.

[3. mód]

A három képpontnál keskenyebb vonalakat és téglalapokat három képpont vastagságúra javítja a nyomtatáskor.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha az árnyalt területeken nyomtatási hibák és vonalak jelentkeznek, a nyomtatási eredményt javíthatja, ha a [Különleges vékonyvonal-feldolgozás] funkciót [Ki] vagy [1. mód] beállításra állítja.

**[Speciális nyomtatási mód]**

Speciális nyomtatási mód beállítását teszi lehetővé a szöveg és vonalak tisztább nyomtatás érdekében történő beállításához. Ez a funkció a dokumentumban szereplő vonalkódok, szövegek és erős kontrasztú képek nyomtatásakor hasznos.

**[Vonalkód igazítási módja]**

Ha a vonalkódnymtatás minősége nem megfelelő, például ha egy nyomtatott cikken nem olvasható a vonalkód, a nyomtatott vonalak vastagsága ezzel a funkcióval állítható be.

**[Speciális nyomtatási mód [Normál papír]]**

Elhárítja a normál papírra történő nyomtatáskor jelentkező rögzítési problémákat, például a papír meggömbülését.

**[Nyomtatás indítási oldala]**

Beállítja, hogy kétoldalas nyomtatáskor a készülék melyik oldalon kezdjen nyomtatni.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a lapok nyomtatása nem a kívánt papírforrásból, vagy kétoldalas nyomtatás esetén nem a kívánt laptípuson történik. A funkció kiválasztása elősegítheti, hogy a nyomtatás megfelelő legyen.

**[Nyomtatási kezdőpozíció beállításai]**

A hosszú szél mentén (felfelé), illetve a rövid szél mentén (jobbra) tolja el az adatok nyomtatásának kezdőpontját. Ez a funkció akkor hasznos a margók beállításához, amikor a felső és alsó, illetve jobb és bal oldali margó szélessége eltérő, de felhasználható a faxüzenetek fejléc-információinak elrejtéséhez is.

**[Részletek] > [Nyomtatási kezdőpozíció részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatás kezdő helyzeteinek megadását.

**[Úrlapok nyomtatási sebességének megnövelése]**

Ezt a funkciót a [Nyomtató alapértelmezése] beállítással használhatja.

**[Fekvő adatok elforgatása 90 fokkal négyzet alakú papírra történő nyomtatáskor]**

Ha fekvő tájolással nyomtat négyzet alakú egyedi papírra, a tájolás korigálása érdekében a rendszer a nyomtatási adatokat 90 fokkal elforgatja.

**[Alapértékek visszaállítása]**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

**Kapcsolódó témakörök**

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **Könyvnyomtatás(P. 88)**
- ▶ **Összefűzött könyvnyomtatás(P. 92)**
- ▶ **Teljes kötés(P. 96)**
- ▶ **Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)**
- ▶ **A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 207)**
- ▶ **A nyomtatás sokáig tart(P. 209)**

## [Papírforrás] lap

---

Beállíthatja a papírtípust és a papírforrást.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Kiválasztás szempontja]

Meghatározza, hogy papírforrás vagy papírtípus szerint adja meg a nyomtatáshoz használni kívánt papírt.

### [Papírkiválasztás]

Beállítja a papírforrás módját oldaltól függően.

### [Papírforrás]

Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírforrás szerint.

### [Papírtípus]

Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírtípus szerint.

### [Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a papírtípus módosítását. Amikor a papírtípus információit kéri le az eszközről, kattintson a [Papírinformáció lekérése] gombra.

### [Lapbeszúrási beállítások] > [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a beszúrt lapokkal kapcsolatos beállítások konfigurálását.

#### [Beállításlista]

Megjeleníti a beillesztendő lapokat és azok helyét egy listában.

#### [Törlés]

Törli a [Beállításlista] alatt kiválasztott lapbeszúrási beállításokat.

#### [Beszúrandó lapok]

Megadja a beszúrni kívánt lapok papírtípusát.

#### [Papírforrás]

Megadja a beszúrni kívánt lapok papírforrását.

#### [Nyomtatás]

A beszúrni kívánt lapok kiválasztott oldalára/oldalaira nyomtat.

#### [Beszúrás]

A dokumentum szakaszait különválasztó lapokat szűr be.

#### [Fülespapír]

Fülespapírt szűr a dokumentumba.

### [Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a fülespapír papírtípusának módosítását.

### **[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.

#### **[Hozzáadás]**

A kiválasztott lapbeszúrási beállításokat hozzáadja a [Beállításlista] elemeihez.

### **[Eredeti papírforrás]**

Megadja a nyomtatási adatok papírforrását.

### **[Eredeti papírtípus]**

Megadja a nyomtatási adatok papírtípusát.

### **[Papírnév]**

A papírforrást a papír neve alapján adja meg. A papír nevét a távoli felhasználói felületen keresztül regisztrálhatja.

A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

Ez esetben adja meg a papírforráshoz tartozó papírt a [Papírtípus] menüpontban.

### **[Fedőlapok]**

Megadja az írásvetítő fóliák közé illesztendő fedőlapok papírforrását vagy papírtípusát. Az eszközben regisztrált különféle papírtípusok közötti választáshoz kattintson a [Beállítások] lehetőségre.

### **[Írásvetítő fóliák]**

Megadja az írásvetítő fóliák papírforrását vagy papírtípusát. Az eszközben regisztrált különféle papírtípusok közötti választáshoz kattintson a [Beállítások] lehetőségre.

### **[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.

### **[Papírforrás-információ] > [Papírforrás-információ] párbeszédpanel**

Megjeleníti a papírforrásokban beállított papírral kapcsolatos információkat. Az eszköz papírforrás-információinak lekéréséhez kattintson a [Papírforrás-információ lekérése] elemre.

### **[Másolat]**

Egy példányban kinyomtat egy adott dokumentumot több megadott papírforrás használatával.

Lehetővé teszi, hogy egy időben különböző papírtípusokra – például jó minőségű és újrahasznosított papírra – nyomtasson.

### **[Beállítások] > [Másolási beállítások] párbeszédpanel**

Kiválasztja a nyomtatási adatok papírforrását.

### **[Elülső/hátsó fedőlap beállításai] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel**

Elő- és hátlapot szúr be. Megadhatja az elő- és hátlap papírforrását is, valamint hogy kíván-e ezekre nyomtatni.

### [Szabványos papírméreték betöltése függőlegesen]

Szabványos papírméreték függőleges betöltése nyomtatáskor.

### [Egyéni papír betöltése függőlegesen]

Egyéni papírméreték függőleges betöltése nyomtatáskor.

### [Nyomtatás a másik oldalra]

Ha a többcélú tálcába kézzel betöltött papír mindkét oldalára nyomtatni kíván, akkor a papír másik oldalára történő nyomtatáshoz válassza ezt a funkciót.

### [Korlátozott papírforrások használata]

Lehetővé teszi a készülék oldalán fenntartott papíradagolási források használatát.

A fenntartott papíradagolási források [Papírforrás-információ] alatt a(z) [Papírforrás] lapon vagy [Papírforrás beállításai] > [Forma tálcához rendelése] alatt a(z) [Eszközbeállítások] lapon ellenőrizhetők.

### [Alapértékek visszaállítása]

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Az összes lap általános beállításai(P. 146)
- ▶ Lap beszúrása(P. 101)
- ▶ Fülespapír beszúrása(P. 102)
- ▶ Fülespapírra történő nyomtatás(P. 104)
- ▶ Fedőlapok hozzáadása(P. 105)

## [Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)

---

Megadhat a nyomtatási minőségre vonatkozó részletes beállításokat.

Ez a rész a UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogramban megjelenített beállításokat ismerteti.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Felhasználási mód]

Lehetővé teszi, hogy egyszerűen, egy beállítás kiválasztásával állítsa be az adott nyomtatási adatok rendeltetésének megfelelő nyomtatási minőséget.

Az aktuális beállításokat az előnézetben ellenőrizheti.

A nyomtatási adatoktól függően előfordulhat, hogy nem kap kielégítő eredményt. Javasoljuk, hogy előzetesen nyomtassa ki, és ellenőrizze az eredményt.

Ha a(z) [Kimeneti mód] alatt kiválasztott lehetőség [Tartás] vagy [Tárolás], a szín eltérhet a normál nyomtatás színétől.

### [Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek, például a felbontásnak és az árnyalásnak a beállítását.

#### [Grafikus mód]

Beállítja a nyomtatási adatok feldolgozási módszerét.

##### [Vektormód]

Az eszközre küldött nyomtatási adatokat a vektor vezérlőparancs segítségével dolgozza fel. Normál esetben válassza ezt a módot.

##### [Rasztermód]

A nyomtatási adatokat bitképadatokra alakítja és elküldi az eszközre. Válassza ki ezt a beállítást, ha a képernyőn megjelenő kép és a kinyomtatott eredmény eltér, vagy ha a nyomtatás különösen sokáig tart a [Vektormód] használatával.

#### [Képkötés színmélysége]

Beállítja a képpontokra bontás módját a nyomtatási adatokhoz.

##### [1 BPP]

A karakterek és vékony vonalak esetében a fehértől eltérő részeket feketére cseréli, valamint nagy sebességgel végzi a nyomtatást.

##### [1 BPP [javított]]

Féltónusokként emeli ki az árnyalatokat, valamint nagy sebességgel végzi a nyomtatást. A karakterek és vékony vonalak nyomtatása fekete színnel történik.

##### [24 BPP]

Hosszabb időt vesz igénybe a nyomtatás, mint az [1 BPP] és az [1 BPP [javított]] esetében, de jobb minőségű a nyomtatás.

#### [Felbontás]

Beállítja a nyomtatási felbontást.

#### [Árnyalás]

Beállítja az árnyalási módszert. A [Magas 2] finomabb árnyalást használ a [Magas 1] beállításnál az árnyalások simításához.

#### [Féltónusok]

Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.

##### [Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz beállításait használja.

**[Felbontás]**

A felbontást részesíti előnyben, és simán nyomtatja ki a kontúrokat.

**[Árnyalás]**

Az árnyalást részesíti előnyben, és finoman nyomtatja az árnyalásokat.

**[Hibaelosztás]**

Finoman nyomtatja a kis karaktereket és a vékony vonalakat.

**[1. mintázat]–[7. mintázat]**

A következő féltónusfeldolgozási beállításokat egymástól függetlenül alkalmazza szövegre, grafikára és képekre.

**Ha 7 mintázat áll rendelkezésre:**

	Szöveg	Grafika	Képek
1. mintázat	Hibaelosztás	Hibaelosztás	Felbontás
2. mintázat	Hibaelosztás	Hibaelosztás	Árnyalás
3. mintázat	Hibaelosztás	Felbontás	Felbontás
4. mintázat	Hibaelosztás	Árnyalás	Árnyalás
5. mintázat	Felbontás	Felbontás	Árnyalás
6. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Árnyalás
7. mintázat	Hibaelosztás	Felbontás	Árnyalás

**Ha 6 mintázat áll rendelkezésre:**

	Szöveg	Grafika	Képek
1. mintázat	Felbontás	Felbontás	Árnyalás
2. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Árnyalás
3. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Felbontás
4. mintázat	Árnyalás	Felbontás	Felbontás
5. mintázat	Árnyalás	Felbontás	Árnyalás
6. mintázat	Árnyalás	Árnyalás	Felbontás

**Ha öt mintázat áll rendelkezésre:**

	Szöveg	Grafika	Képek
1. mintázat	Nagy felbontás/Felbontás	Árnyalás	Színtónus
2. mintázat	Felbontás	Színtónus	Színtónus
3. mintázat	Árnyalás	Árnyalás	Árnyalás
4. mintázat	Nagy felbontás/Felbontás	Nagy felbontás/Felbontás	Árnyalás
5. mintázat	Színtónus	Színtónus	Színtónus

**[Nincs [Folytonos]]**

A szövegek és vonalak nem fehér részeit folytonos feketével nyomtatja.

**[Rasztermódban feldolgozásra előnyben részesítendő elemek]**

Beállítja az elsőbbséget élvező elemeket, amikor a nyomtatási adatok átalakítási módja rasztermódra van állítva. Képek, grafika vagy szöveg közül választhat.

A rasztermód az alábbi esetekben kerül átalakítási módként beállításra:

Fekete-fehér nyomtató: Amikor a [Rasztermód] került beállításra a [Speciális beállítások] párbeszédablak > [Grafikus mód] részén a [Minőség] lapon

Színes nyomtató: Amikor a [Be] értéket állították be a [Speciális beállítások] > [A gazdagépen mindig raszteres feldolgozás] pontban a [Befejező művelet] lapon

#### **[Gazdagéppoldali raszterizálás]**

Beállítja, hogy a képadatok raszterizálását a gazdagép, ne pedig a nyomtató végezze. Ez lehetővé teszi tisztább képek nyomtatását, de lelassítja a feldolgozás sebességét.

#### **[Kalibrálási adatok lekérdezése nyomtatáskor]**

Kalibrációs információkat szerez az eszközből, és automatikusan igazítja a színeket.

#### **[Festéktakarékosság]/[Tintatakarékos]**

Festék- vagy tonermegtakarítás céljából vékonyítja a nyomtatási adatokat.

#### **[Vázlatmód]**

Kevesebb festékkel nyomtat, így festéket takarít meg.

#### **[Festékfedettség]**

Igazítja a festékfedettséget.

##### **[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.

#### **[Speciális simítás]**

Elsimítja a szövegek, vonalak és képek kontúrjait és belső árnyalásait. A [Simítás 2] erősebb simítási feldolgozást végez a [Simítás 1] beállításnál.

#### **[Festékmennyiség-korrektúra]**

Beállítja a használt festékmennyiséget a nyomtatási adat tartalmának megfelelően. Az [Árnyalás prioritása] beállítás az optimális festékmennyiséget használja nagy mennyiségű grafikát és CG-árnyalást tartalmazó nyomtatási adatok esetén. A [Szöveg prioritása] beállítás a főleg szöveget tartalmazó nyomtatási adatok esetén használ optimális mennyiségű festéket.

#### **[Vonalvezérlés]**

Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását. A [Felbontás prioritása] a felbontást részesíti előnyben. Az [Árnyalás prioritása] az átmenetet részesíti előnyben.

#### **[Élesség]**

Beállítja a képek kontúrjainak élességét.

#### **[Élesség (fotó)]**

Megerősíti a képek kontúrjait.

#### **[Nyomtató-betűkészletek használata]**

Az eszköz saját TrueType betűtípusainak használata.

#### **[TrueType mód]**

Beállítja a TrueType betűtípusok nyomtatásához használt módot. A [Letöltés TrueType-ként] beállítás a TrueType betűtípusokat közvetlenül az eszközre küldi, az pedig elvégzi a raszterezést. A [Letöltés bitképként] beállítás minden TrueType betűtípust automatikusan raszterez és bitképként küldi az eszközre.

#### **[Képinformációk összemosása az eszközön]**

Összemosza a képinformációkat az eszközön.

#### **[Gyorsított képfeldolgozás]**

Beállítja az alkalmazott nagyobb feldolgozási sebesség mértékét. A nagyobb feldolgozási sebesség a nyomtatási minőség romlásához vezethet.

#### **[Fedettség finombeállítása]**

Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalakkal. Ez a funkció a szövegben és vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.

#### **[Tömörített képadatok feldolgozása]**

Beállítja a tömörített képadatok nyomtatásakor alkalmazott nyomtatásfeldolgozási módot.

**[A gazdagéppel]**

A tömörített képadatokat a gazdagépen bontja ki.

**[Az eszközzel]**

A tömörített képadatokat a készüléken bontja ki. Ez normál esetben nagy sebességű nyomtatást tesz lehetővé.

**[Képek együttes feldolgozása]**

Több szomszédos képet egyesít egyetlen képben a számítógépen, hogy csökkentse az adatfeldolgozási terhelést.

**[Színadatok feldolgozása fekete-fehér nyomtatás esetén]**

Amikor fekete-fehérben nyomtat eredetileg színes adatokat, a színbeli különbségek markánsabb megjelenítéséhez adja meg az alábbi adatfeldolgozó beállításokat.

**[Minta elhelyezkedésének korrekciója]**

Javítja a mozaikminták pozícióját.

**[Minta felbontása]**

Megadja a mozaikminták megrajzolásához szükséges felbontást.

**[Szürkekompenzálás]**

A fekete és szürke adatokat megbízhatóan feketén és szürkén nyomtatja ki.

**[Vonalvezérlés [Szürkekompenzálás]]**

Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását.

**[Árnyalás simítása]**

A színátmenetek nyomtatását a színek közötti sima árnyalással hajtja végre. A [Simítás 2] beállítás a [Simítás 1] beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.

**[Képtömörítés]**

A nyomtatási adatok eszközre küldése során módosítja azok tömörítési arányát, és a nyomtatás során a képek minőségének vagy a nyomtatási sebességnek biztosít elsőbbséget.

**[Képtömörítés optimalizálása]**

Olyan optimalizálási eljárást használ, amely visszafordíthatatlan és visszafordítható módosítások között vált, vagy optimalizálás nélküli, egységes tömörítési eljárást használ. Ha a képtömörítés optimalizálással történik, a JPEG blokkzaja megszűnik.

**[Tömörítésfeldolgozás adatátvitelhez]**

A képminőségnek vagy a sebességnek biztosít elsőbbséget a képadatok tömörítése és továbbítása során.

A nyomtatási adatok és környezet függvényében a sebesség elsődlegességének beállítása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatás hosszabb időt vesz igénybe annál, mint amikor a képminőség élvez elsőbbséget.

**[Átlós vonalak nyomtatása nagy sebességgel]**

Csökkenti a feldolgozási időt az átlós vonalak nyomtatása során, így azonban az ábrákon az átlós vonalak között rések jelenhetnek meg. Ebben az esetben kapcsolja ki ezt a funkciót.

**[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása]**

Megnöveli a festékmennyiséget az eladáshelyi reklámanyagok és képek tisztább nyomtatása érdekében.

Ez a funkció csak akkor használható, ha a [Konfig. profil] beállításban Lézernyomatók/Multifunkciós nyomtatók beállítást támogató konfigurációs profil került kiválasztásra. Előre be kell állítani a következő elemeket is.

- [Alapbeállítások]/[Befejező művelet] lap
  - Ha a [Konfig. profil] pontban a [Lézernyomatók] van kiválasztva  
Válassza az [Egyoldalas nyomtatás] lehetőséget az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] beállításban
  - Ha a [Konfig. profil] pontban a [Multifunkciós nyomtatók] van kiválasztva

Az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomatás] vagy a [Nyomatási stílus] pontban válassza az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] beállítást

- [Alapbeállítások]/[Minőség] lap
  - Válassza az [Automatikus [Színes/ff]] vagy a [Színes] elemet a [Színmód] alatt
  - Válassza a [4 színnyomású] lehetőséget a [Színek számának beállítása] elemben
- [Minőség] lap
  - A [Speciális beállítások] > [Felbontás] pontban válasszon az [1200 dpi] lehetőségtől eltérő felbontást.
  - Válassza a [Kézi színbeállítások] → [Eszközegyeztetési mód] vagy a [Nincs illesztőprogram-egyeztetés] beállítást az [Egyeztetési mód] pontban a [Színbeállítások] > [Egyeztetés] lapon
- [Eszközbeállítások] lap
 

Engedélyezze az [[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása] funkció] beállítást a [Részletek] > [Minőség] lapon

Ezen funkció bekapcsolásakor javasolt, hogy az alacsony tonerszintre vonatkozó értesítés időzítése az eszköz [POP-nyomatás] funkciójánál legyen beállítva. További részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.

### **[Különleges 1 BPP mód]**

Csökkenti a nyomtatandó adatok méretét.

### **[Kimenet igazítási módja]**

Nyomatáshoz váltson a képminőség elsődlegessége és a sebesség elsődlegessége funkció között. Nyomatás előtt kapcsolja [Be] a képminőség elsődlegessége funkciót.

### **[Szürkeárnyalat-átalakítás]**

Beállítja egy színes dokumentum szürkeárnyalatossá alakításának módját.

### **[Szélesség igazítása]**

Beállítja az egyes objektumok, például a szöveg és a vonalak vastagságát.

### **[Alátöltés]**

Átfedési feldolgozást végez a szöveg vagy grafika szegélyei és a háttér között, hogy ezáltal megelőzze a fehér vonalak kialakulását a szöveg vagy grafika szélei körül.

#### **[Részletek] > [Alátöltés részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi az alátöltési szélesség és a festékfedettség beállítását.

### **[Felhasznált festékmennyiség beállítása színes nyomtatáshoz]**

Beállítja a festékmennyiséget a túl sok festék használatának elkerülése érdekében színes nyomtatáskor. Az [1. szint] kissé csökkenti a festék mennyiségét az erős színekkel rendelkező területeken. A [2. szint] az összes felhasznált festék mennyiségét csökkenti.

### **[Az illesztőprogram szürkeárnyalat-átalakítási beállításainak használata fekete-fehér nyomtatás közben]**

Az illesztő szürkeárnyalat-konvertálása számára biztosít elsőbbséget az alkalmazás konvertálásával szemben fekete-fehér nyomtatáskor.

### **[Korrekciós művelet csökkentett grafikai részletességhez]**

A nyomtatási adatok kicsinyítése esetén korrekciót hajt végre a nyomtatási minőség megőrzése érdekében.

### **[Átlós vékony vonalak egységes nyomtatása]**

Egységesíti a finom átlós vonalak szélességét.

### **[Magas fekete fedettség]**

A fekete festék (K) fedettségének növelésével javítja a nyomtatási minőséget.

### **[CanoFine]**

Beállítja a képek kontrasztját és színegyensúlyát világos képek nyomtatásához.

#### **[Részletek] > [CanoFine részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatás feldolgozási módjának beállítását a [CanoFine] funkcióval.

### **[Nyomatási fokozat]**

A nyomtatás minőségi szintjét állítja.

Válassza a [Kiváló] lehetőséget, ha nyomtatáskor a minőséget szeretné előnyben részesíteni a sebességgel szemben.

#### **[Grafik. és térképek nyomt. élénk színekkel]**

Élénkebb színekkel nyomtat grafikonokat és térképeket, ha normál papírt használ.

#### **[Kétirányú nyomtatás]**

Lehetővé teszi a kétirányú nyomtatást.

A [Be (Sebességprioritás)] vagy [Be (Sebességprioritás vonalas papír kivételével)] segítségével kiválaszthatja, hogy mi legyen a prioritás.

#### **[Szélek elmosódásának csökkentése]**

Beállítja az ábrák és szöveg kontúrjaihoz használt tinta mennyiségét a tintaátütés csökkentése érdekében.

Minél magasabb a beállított szint, annál kevesebb tintát használ.

### **[Színmód]**

Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.

#### **[Színek számának beállítása] > [Színek számának beállítása] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi, hogy válasszon a színes vagy a két színben való nyomtatás között.

Ha a [Két szín] lehetőséget választja, [A feketevel használandó szín] beállításnál válassza ki a fekete mellett használni kívánt színt. A nyomtatási adatok színadat nélküli része a fekete és fehér árnyalataiban, a színadatokkal rendelkező rész pedig a megadott szín árnyalatainak felhasználásával kerül nyomtatásra.

### **[Kézi színbeállítások]/[Kézi szürkeárnyalat-beáll.]**

Lehetővé teszi a szín és a szürkeárnyalat beállításainak manuális konfigurálását.

#### **[Színminta nyomtatása]**

Kilenc színbeállítási mintanyomatot nyomtat úgy, hogy mind a 9 minta 1 oldalon szerepel.

A nyomtatási eredmény a színskála árnyalatát és a [Színbeállítások] gombra kattintással előhívott párbeszédablakban megadott környező nyolc minta kiigazított árnyalatát tükrözi.

A normál nyomtatás visszaállításához nyissa meg újra az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és tiltsa le a [Színminta nyomtatása] beállítást.



#### **MEGJEGYZÉS**

- Mivel a színbeállításához használt mintanyomatás színesben nyomtatott részeket is tartalmaz, színes nyomtatásnak számít még akkor is, ha üres vagy fekete-fehér oldalra nyomtat.

### **[Színbeállítások]/[Szürkeárnyalat beállítások] > [Színbeállítások]/[Szürkeárnyalat beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a részletes szín-, fényerő-, kontraszt- és színegyeztetés-beállítások konfigurálását.

#### **[Színigazítás]/[Szürkeskála beállítása] lap**

##### **[Eredeti]/[Előnézet]**

Lehetővé teszi az igazított kép ellenőrzését.

##### **[(Szín) növelése]**

Végrehajtja a színigazítást. Kattintson a képre, és húzza azt az erősíteni kívánt szín(ek) irányába.

##### **[Fényesség]**

Beállítja a fényerőt. A kép világosításához vagy sötétítéséhez használja a csúszkát.

##### **[Kontraszt]**

Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a csúszkát.

#### **[Objektumok igazítása] > [Objektumok igazítása] párbeszédpanel**

Beállítja azoknak az adatoknak a típusát, amelyeken színigazítást szeretne végezni. Képek, grafika vagy szöveg közül választhat.

#### **[Alapértékek visszaállítása]**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

#### **[Egyeztetés] lap**

##### **[Egyeztetési mód]**

Beállítja, hogy az eszközön vagy az illesztőprogramban lesz-e végrehajtva a színegyeztetés, vagy hogy az illesztőprogram ne végezzen színegyeztetést.

##### **[Alkalmazás színegyeztetésének prioritása]**

Az alkalmazás beállításait előnyben részesíti egyeztetés elvégzésekor.

A funkció engedélyezésével javíthat a nyomtatási eredményen, ha nyomtatás során lemarad a kép egy része.

##### **[Egyeztetési mód]**

Beállítja az egyeztetésnél figyelembe vett elsődleges szempontot.

##### **[Monitorprofil]**

Lehetővé teszi a monitornak megfelelő beállítás kiválasztását az [Eszközegyeztetési mód] kiválasztása esetén az [Egyeztetési mód] alatt. Ha egy beállításhoz több gamma érték választható, a jobb eredmények eléréséhez válassza a nagyobb gamma értéket, ha a kinyomtatott kép világosabb, mint a monitoron.

##### **[Képek]/[Grafika]/[Szöveg]**

Lehetővé teszi az [Egyeztetési mód] és a [Monitorprofil] beállítását képekhez, grafikákhoz és szövegekhez, ha az [Egyeztetési mód] > [Eszközegyeztetési mód] van kiválasztva.

##### **[Gamma]**

Lehetővé teszi a gamma érték módosítását, ha a gamma érték módosítása van kiválasztva az [Egyeztetési mód] részben.

#### **[Kalibrálási adatok lekérdezése]**

Kalibrációs információkat kér le az eszköztől a színek nyomtatáskor történő automatikus beállításához.

#### **[Névjegy]**

Megjeleníti az illesztő verzióját.

#### **[Alapértékek visszaállítása]**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

### **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 210)**

## [Minőség] lap (PS3)

Megadhat a nyomtatási minőségre vonatkozó részletes beállításokat.

Ez a rész a PS3 illesztőprogramban megjelenített beállításokat ismerteti.

Az Ön által használt eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Képkötés színmélysége]

Beállítja a képpontokra bontás módját a nyomtatási adatokhoz.

#### [1 BPP [javított]]

Féltónusokként emeli ki az árnyalatokat, valamint nagy sebességgel végzi a nyomtatást. A karakterek és vékony vonalak nyomtatása fekete színnel történik.

#### [24 BPP]

Hosszabb időt vesz igénybe a nyomtatás, mint az [1 BPP [javított]] esetében, de jobb minőségű a nyomtatás.

### [Felbontás]

Beállítja a nyomtatási felbontást.

### [Féltónusok]

Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.

#### [Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz beállításait használja.

#### [Felbontás]

A felbontást részesíti előnyben, és simán nyomtatja ki a kontúrokat.

#### [Nagy felbontás]

A [Felbontás] beállításnál is több vonalat tartalmazó dither minta alkalmazása.

#### [Árnyalás]

Olyan dither mintát alkalmaz, amely az árnyalási beállításoknak biztosít prioritást.

#### [Hibaelosztás]

A hibaelosztás számára prioritást biztosító dither mintát alkalmaz, amely a finom részletesség ábrázolásához kiváló.

#### [1. mintázat]–[7. mintázat]

A következő féltónusfeldolgozási beállításokat egymástól függetlenül alkalmazza szövegre, grafikára és képekre.

#### 7 minta áll rendelkezésre:

	Szöveg	Grafika	Képek
1. mintázat	Hibaelosztás	Hibaelosztás	Felbontás
2. mintázat	Hibaelosztás	Hibaelosztás	Árnyalás
3. mintázat	Hibaelosztás	Felbontás	Felbontás
4. mintázat	Hibaelosztás	Árnyalás	Árnyalás
5. mintázat	Felbontás	Felbontás	Árnyalás

6. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Árnyalás
7. mintázat	Hibaelosztás	Felbontás	Árnyalás

**Ha 6 mintázat áll rendelkezésre:**

	Szöveg	Grafika	Képek
1. mintázat	Felbontás	Felbontás	Árnyalás
2. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Árnyalás
3. mintázat	Felbontás	Árnyalás	Felbontás
4. mintázat	Árnyalás	Felbontás	Felbontás
5. mintázat	Árnyalás	Felbontás	Árnyalás
6. mintázat	Árnyalás	Árnyalás	Felbontás

### [Egyéni]

Testreszabott dither mintát használ.

### [Beállítások] > [Egyéni beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a képernyősorok számának (frekvenciájának) és a minta szögének megadását.

### [Festéktakarékosság]/[Tintatakarékos]

Festék- vagy tonermegtakarítás céljából vékonyítja a nyomtatási adatokat.

### [Speciális simítás]

Elsimítja a szövegek, vonalak és képek kontúrjait és belső árnyalásait. A [Simítás 2] erősebb simítási feldolgozást végez a [Simítás 1] beállításnál.

### [Színmód]

Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.

### [Nyomtatás negatív képként]

A fekete és fehér értékek megfordításával a dokumentum negatív képét nyomtatja ki.

### [Nyomtatás tükrözve]

A dokumentumot vízszintes tengely mentén tükrözve nyomtatja ki.

### [Szürkeskála kézi beállítása]

Lehetővé teszi a szürkeárnyalatos nyomtatás beállítását.

### [Szürkeskála beállítása] > [Szürkeskála beállítása] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a világosság beállítását dokumentumok szürkeárnyalatos nyomtatásakor.

### [Kézi szürkeárnyalat-beáll.]

Lehetővé teszi a fényesség és a kontraszt manuális beállítását.

**[Szürkeárnyalat beállítások] > [Szürkeárnyalat beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a fényesség és a kontraszt részletes paramétereinek beállítását.

**[Szürkeskála beállítása] lap****[Eredeti]/[Előnézet]**

Lehetővé teszi az igazított kép ellenőrzését.

**[Fényesség]**

Beállítja a fényerőt. A kép világosításához vagy sötétítéséhez használja a csúszkát.

**[Kontraszt]**

Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a csúszkát.

**[Alapértékek visszaállítása]**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

**[Névjegy]**

Megjeleníti az illesztő verzióját.

**[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatási minőség részleteinek, például a felbontásnak és az árnyalásnak a beállítását.

**[Kimeneti formátum]**

Lehetővé teszi PS-fájlok adatformátumának kiválasztását.

**[TrueType betűkészlet beállításai]**

Lehetővé teszi, hogy részletes beállításokat adjon meg TrueType betűtípusokhoz.

**[Részletek] > [TrueType betűkészlet részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a TrueType betűtípusok eszközre küldési formátumának megadását.

**[Árnyalás]**

Beállítja az árnyalási módszert. A [Magas 2] finomabb árnyalást használ a [Magas 1] beállításnál az árnyalások simításához.

**[Vonalfinomítás]**

Megvastagítja a vékony vonalakat nyomtatáskor. Ez a funkció kis méretű szövegek és vonalkódok nyomtatásakor hasznos. Ez a beállítás 600 dpi értékre állított felbontás esetén letiltható.

**[Festékfedettség]**

Igazítja a festékfedettséget.

**[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.

**[Fényesség]**

Beállítja a fényerőt.

**[Festékmennyiség-korrekción]**

Beállítja a használt festékmennyiséget a nyomtatási adat tartalmának megfelelően. Az [Árnyalás prioritása] beállítás az optimális festékmennyiséget használja nagy mennyiségű grafikát és CG-árnyalást tartalmazó nyomtatási adatok esetén. A [Szöveg prioritása] beállítás a főleg szöveget tartalmazó nyomtatási adatok esetén használ optimális mennyiségű festéket.

**[Vonalvezérlés]**

Javítja a szöveg és a vonalak pontos visszaadását. A [Felbontás prioritása] a felbontást részesíti előnyben. Az [Árnyalás prioritása] az átmenetet részesíti előnyben.

**[Élesség]**

Beállítja a képek kontúrjainak élességét.

#### **[Élesség (fotó)]**

Megerősíti a képek kontúrjait.

#### **[Fedettség finombeállítása]**

Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalaknál. Ez a funkció a szövegben és vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.

#### **[Kombinált képfeldolgozás]**

Vált az áraszteres feldolgozás, illetve a feldolgozás nélkül történő nyomtatás között, ha egy alkalmazás – a PS3 illesztőprogram által nem támogatott – raszteres feldolgozást határoz meg. Használja ezt a beállítást, ha nem tudja elérni a kívánt nyomtatási eredményt.

#### **[Árnyalás simítása]**

A színátmenetek nyomtatását a színek közötti sima árnyalással hajtja végre. A [Simítás 2] beállítás a [Simítás 1] beállításnál erősebb simítási feldolgozást végez.

#### **[Képtömörítés]**

A nyomtatási adatok eszközre küldése során módosítja azok tömörítési arányát, és a nyomtatás során a képek minőségének vagy a nyomtatási sebességnek biztosít elsőbbséget.

#### **[Képtömörítés optimalizálása]**

Olyan optimalizálási eljárást használ, amely visszafordíthatatlan és visszafordítható módosítások között vált, vagy optimalizálás nélküli, egységes tömörítési eljárást használ. Ha a képtömörítés optimalizálással történik, a JPEG blokkzaja megszűnik.

#### **[Tömörítésfeldolgozás adatátvitelhez]**

A képminőségnek vagy a sebességnek biztosít elsőbbséget a képatatok tömörítése és továbbítása során.

A nyomtatási adatok és környezet függvényében a sebesség elsőbbségének beállítása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatás hosszabb időt vesz igénybe annál, mint amikor a képminőség élvez elsőbbséget.

#### **[Képfinomítás]**

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy használjon-e simítási eljárást, amely egyenletesebbé teszi a szöveg és a diagramok kontúrjait.

#### **[Szürkeárnyalat-átalakítás]**

Meghatározza a színes dokumentumok szürkeárnyalatossá alakítására szolgáló módszert.

#### **[Pontterülés beállítása]**

Lehetővé teszi a féltónusos pontok beállítását a pontterülés kijavításához. A módosítás [Standard] (pontterülésérték + 20%) léptékkel történik.

#### **[Szélesség igazítása]**

Beállítja az egyes objektumok, például a szöveg és a vonalak vastagságát.

#### **[Alátöltés]**

Átfedési feldolgozást végez a szöveg vagy grafika szegélyei és a háttér között, hogy ezáltal megelőzze a fehér vonalak kialakulását a szöveg vagy grafika szélei körül.

##### **[Részletek] > [Alátöltés részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi az alátöltési szélesség és a festékfedettség beállítását.

#### **[Felhasznált festékmennyiség beállítása színes nyomtatáshoz]**

Beállítja a festékmennyiséget a túl sok festék használatának elkerülése érdekében színes nyomtatáskor. Az [1. szint] kissé csökkenti a festék mennyiségét az erős színekkel rendelkező területeken. A [2. szint] az összes felhasznált festék mennyiségét csökkenti.

#### **[Az illesztőprogram szürkeárnyalat-átalakítási beállításainak használata fekete-fehér nyomtatás közben]**

Az illesztő szürkeárnyalat-konvertálása számára biztosít elsőbbséget az alkalmazás konvertálásával szemben fekete-fehér nyomtatáskor.

#### **[Nyomtatási fokozat]**

A nyomtatás minőségi szintjét állítja.

Válassza a [Kiváló] lehetőséget, ha nyomtatáskor a minőséget szeretné előnyben részesíteni a sebességgel szemben.

### **[Kétirányú nyomtatás]**

Lehetővé teszi a kétirányú nyomtatást.

A [Be (Sebességprioritás)] vagy [Be (Sebességprioritás vonalas papír kivételével)] segítségével kiválaszthatja, hogy mi legyen a prioritás.

### **[Szélek elmosódásának csökkentése]**

Beállítja az ábrák és szöveg kontúrjaihoz használt tinta mennyiségét a tintaátütés csökkentése érdekében.

Minél magasabb a beállított szint, annál kevesebb tintát használ.

### **[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása]**

Megnöveli a festékmennyiséget az eladáshelyi reklámanyagok és képek tisztább nyomtatása érdekében.

Ez a funkció csak akkor használható, ha a [Konfig. profil] beállításban Lézernyomtatók/Multifunkciós nyomtatók beállítást támogató konfigurációs profil került kiválasztásra. Előre be kell állítani a következő elemeket is.

- [Alapbeállítások]/[Befejező művelet] lap
  - Ha a [Konfig. profil] pontban a [Lézernyomtatók] van kiválasztva
    - Válassza az [Egyoldalas nyomtatás] lehetőséget az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] beállításban
    - Ha a [Konfig. profil] pontban a [Multifunkciós nyomtatók] van kiválasztva
      - Az [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] vagy a [Nyomtatási stílus] pontban válassza az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] beállítást
- [Alapbeállítások]/[Színes] lap
  - Válassza az [Automatikus [Színes/ff]] vagy a [Színes] elemet a [Színmód] alatt.
- [Alapbeállítások] lap
  - Válassza a [4 színnyomású] lehetőséget a [Színek számának beállítása] elemben
- [Minőség] lap
  - A [Felbontás] pontban válasszon az [1200 dpi] lehetőségtől eltérő felbontást.
- [Eszközbeállítások] lap
  - Engedélyezze az [[Eladáshelyi reklámeszközök nyomtatásának optimalizálása] funkció] beállítást a [Részletek] > [Minőség] lapon.

Ezen funkció bekapcsolásakor javasolt, hogy az alacsony tonerszintre vonatkozó értesítés időzítése az eszköz [POP-nyomtatás] funkciójánál legyen beállítva. További részletekért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.

### **[Magas fekete fedettség]**

A fekete festék (K) fedettségének növelésével javítja a nyomtatási minőséget.

## **[Alapértékek visszaállítása]**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre a lapon.

## **Kapcsolódó témakörök**

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 210)**

## [Színes] lap (PS3)

---

Válthat a színes és a fekete-fehér nyomtatás között, és beállíthatja a színeket.

Az Ön által használt eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.



### MEGJEGYZÉS

- Ha a [Nyomtató alapértelmezése] lehetőséget választja, a rendszer az eszköz beállítását használja.

### [Színmód]

Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.

### [RGB egyeztetési mód]

Lehetővé teszi a színegyeztetési mód kiválasztását RGB bemenet esetén.

Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok kombinációját alkalmazó profilt használ. Az [RGB bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az optimális beállításokat.

### [RGB forrásprofil]

RGB-adatok nyomtatásakor lehetővé teszi a monitorhoz illő RGB-profil kiválasztását, és annak alkalmazását. Ha a [Nincs] lehetőség van kiválasztva, az RGB-adatok CMYK-adatokká való szétválasztása RGB-profil alkalmazása nélkül történik.



### MEGJEGYZÉS

- Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltsse le azt az eszközre a iW Management Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.

### [RGB egyeztetési mód]

Lehetővé teszi a nyomtatási módszer kiválasztását RGB bemeneti profil alkalmazása esetén.

#### [Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz beállításait használja.

#### [Telítettség]

A kimenetet a tiszta, telített színekre optimalizálja, és jól látható körvonalat állít elő szövegekhez.

#### [Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési]

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el bitképek esetén.

#### [Érzékelési [Fotografikus]]/[Általános]

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el fényképek esetén.

#### [Kolorimetria]

Közeli egyezést biztosít RGB-színek CMYK-színekre való leképezésekor a használt hordozótól függetlenül.

#### [Élénk fotó]/[Élénk fotó [Fénykép]]

Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési [Fotografikus]].

#### [Élénk fotó [Általános]]

Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési].



#### MEGJEGYZÉS

- Ha a [Kimeneti profil] beállítása nem [Standard], akkor a [Érzékelési [Fotografikus]] a [Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési] színárnyalatával, a [Élénk fotó]/[Élénk fotó [Fénykép]] pedig a [Telítettség].

### [RGB tiszta fekete folyamat]

Egyenlő R, G és B értékek esetén a fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával történik. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket használ.

### [RGB bemenet [Világosság + Színtér]]

Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolat-profilra való alkalmazását RGB-bemenet esetén.

### [CMYK egyeztetési mód]

Lehetővé teszi a színegyeztetési mód megadását CMYK-bemenet esetén.

Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok kombinációját alkalmazó profilt használ. A [CMYK bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az optimális beállításokat.

### [CMYK szimulációs profil]

Lehetővé teszi CMYK szimulációs profil kiválasztását. Ha a [Nincs] lehetőséget választja, eszközfüggő színmodell lesz alkalmazva CMYK-profil nélkül.

### [CMYK egyeztetési mód]

Lehetővé teszi a nyomtatási módszer kiválasztását CMYK szimulációs profil alkalmazása esetén.

#### [Nyomtató alapértelmezése]

Az eszköz beállításait használja.

#### [Általános]

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el fényképek esetén.

#### [Érzékelési]

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el bitképek esetén.

#### [Kolorimetria]

Közeli egyezést biztosít a CMYK szimulációs profilban megadott színek megjelenítésekor.

#### [Élénk fotó [Fénykép]]

Erősebb és mélyebb színeket biztosít.

#### [Élénk fotó [Általános]]

Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési].

### [CMYK tiszta fekete folyamat]

A fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával történik. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket használ.

**[CMYK bemenet [Világosság + Színtér]]**

Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolat-profilra való alkalmazását CMYK-bemenet esetén.

**[Kimeneti profil]**

Lehetővé teszi, hogy kiválassza a használt eszköz vagy a papírtípus színjellemzőinek megfelelő profilt.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltsse le azt az eszközre a iW Management Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.

**[100% GCR profil]**

Lehetővé teszi a festékfedettség beállítását, hogy ne forduljanak elő szabálytalanságok a sorok és a szöveg nyomtatási sűrűségében.

**[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel**

Részletes színigazítási beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

**[Tiszta fekete]**

Kizárólag a fekete festék használatával nyomtat fekete adatokat (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N% vagy C=M=Y=0%/Bk=100%). Így elkerülhető, hogy a nem beállított színes patronból kerüljön festék a fekete adatok köré.

**[Fekete felülnyomatás]**

Fekete adatokat nyomtat színes hátterekre. Ha a [Tiszta fekete] lehetőség is be van állítva, először a színes hátteret kinyomatja az eszköz színesben, és ezután nyomtatja a háttérre a fekete adatokat, így elkerülhető, hogy a szöveg vagy grafika széleinél fehér, nyomtatás nélküli felület maradjon.

**[Feketepont-kompenzáció (BPC) használata]**

A kompenzációt a legsötétebb területek azonos módon történő leképezésével végzi a bemeneti adatokban és a kimeneti eredményekben.

**[Színszétválasztás egyesítése]**

Egyetlen adatkészletbe kombinálja a színekre bontott CMYK-adatokat nyomtatáskor.

**[Kompozit felülnyomatás]**

Felülnyomja a CMYK-adatokat kompozit kimenet formájában. Az adatkészletben használt minden szín felül lesz nyomva egy lemezen, így ellenőrizheti a befejezett eredményt színekre bontás nélkül.

**[Színegyeztetés]**

Megadja a pontszín (speciális szín) reprodukálásának optimális módszerét. Ha elnevezett színprofilt használ egy alkalmazáson belül, átalakíthatja a színeket olyan eszközfüggetlen CMYK-értékekre, amelyek a legközelebb állnak a pontszínekhez. Ehhez először le kell töltenie az elnevezett színprofilt a nyomtatóra a Resource Downloader szoftver segítségével.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha használni szeretné ezt a funkciót, töltsse le a megadott színprofilt az eszközre a iW Management Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.

**[Festékfedettség]**

Igazítja a festékfedettséget.

**[Részletek] > [Festékfedettség részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a színek festékfedettségének módosítását.

#### [Fényesség]

Lehetővé teszi a világosság beállítását egy csúszkával.

#### [Szürkeárnyalatos profil]

Átalakítja a nyomtatófüggő szürke adatokat CMYK-adatokká nyomtatáskor. Ha nem használja ezt a funkciót, a nyomtatás csak a fekete (K) festék használatával történik.

#### [RGB bemeneti színbeállítás]

Lehetővé teszi a szín beállítását RGB-adatok nyomtatásakor.

##### [Színminta nyomtatása]

Kilenc színbeállítási mintanyomatot nyomtat úgy, hogy mind a 9 minta 1 oldalon szerepel.

A nyomtatási eredmény a színskála árnyalatát és a [Beállítások] > [RGB bemeneti színbeállítás részletei] párbeszédablakban megadott környező nyolc minta kiigazított árnyalatát tükrözi.

A normál nyomtatás visszaállításához nyissa meg újra az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és tiltsa le a [Színminta nyomtatása] beállítást.

##### [Beállítások] > [RGB bemeneti színbeállítás részletei] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a színárnyalat, a világosság és a kontraszt manuális beállítását.



#### MEGJEGYZÉS

- Mivel a színbeállításához használt mintanyomatás színesben nyomtatott részeket is tartalmaz, színes nyomtatásnak számít még akkor is, ha üres vagy fekete-fehér oldalra nyomtat.

#### [CanoFine használata]

Beállítja a képek kontrasztját és színegyensúlyát világos képek nyomtatásához.

##### [Beállítások] > [CanoFine részletei] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a nyomtatás feldolgozási módjának beállítását a CanoFine funkcióval. Ha az [Egyoldalas kötegelt feldolgozás] lehetőséget választja, a rendszer egy oldal több bitképét egyetlen adatelemként dolgozza fel.

#### [Színes/fekete-fehér oldalak megkülönböztetése a gazdagépen]

Meghatározza, hogy a nyomtatási adatok a számítógépen fekete-fehér (monokróm) vagy színes adatok, és az eredménynek megfelelő módon nyomtat. Ha a nyomtatási adatok nagy mennyiségű bitképadatot tartalmaznak, akkor a dokumentum nyomtatása színesben történik.

#### [Alkalmazás színes/fekete-fehér beállításának érvényesítése]

A nyomtatás az alkalmazás színes nyomtatási beállításának vagy fekete-fehér nyomtatási beállításainak elsőbbséget adva történik.

### [Alapértékek visszaállítása]

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre a lapon.

## Kapcsolódó témakörök

- ▶ Az összes lap általános beállításai (P. 146)
- ▶ Színek beállítása (PS3) (P. 117)

## [Kivételes beállítások] lap (PS3)

Megadhat nyomtatási beállításokat a dokumentum meghatározott oldaltartományára vonatkozóan.

Az Ön által használt eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Kivételes lap] > [Kivételes lapbeállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi kivételes beállítások megadását adott oldalakhoz.

#### Az összes lap általános beállításai

##### [Oldal]

A kivételes beállítások oldaltartományának beállítása.



#### MEGJEGYZÉS

- Az [Alapbeállítások alkalmazása] lehetőség kiválasztása esetén a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciók kerülnek alkalmazásra.

#### [Oldalbeállítás] lap

##### [Papírforrás]

Megadja a nyomtatáshoz használni kívánt papírt papírforrás szerint.

##### [Nyomtatási stílus]

Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.

##### [Alapbeállítások]

Megjeleníti egy listán a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.

##### [Befejező művelet részletei] > [Befejező művelet részletei] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a nyomtatás kezdő helyzeteinek megadását.

#### [Minőség] lap

##### [Féltónusok]

Beállítja a féltónusokat (a sötét és világos részek közötti területeket) megvalósító dither mintákat.

##### [Beállítások] > [Egyéni beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a képernyősorok számának (frekvenciájának) és a minta szögének megadását.

##### [Élesség]

Beállítja a képek kontúrjainak élességét.

##### [Fedettség finombeállítása]

Beállítja a nyomtatási sűrűséget kisméretű szövegeknél és vékony vonalaknál. Ez a funkció a szövegben és vonalakban keletkező „törések” kijavításához használható.

#### [Színes] lap

##### [Színmód]

Vált a színes és fekete-fehér nyomtatás között. Az egyes oldalak színes vagy fekete-fehér módban történő nyomtatásának automatikus észleléséhez válassza az [Automatikus [Színes/ff]] beállítást.

##### [RGB egyeztetési mód]

Lehetővé teszi a színegyeztetési mód kiválasztását RGB bemenet esetén.

Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok kombinációját alkalmazó profilt használ. Az [RGB bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az optimális beállításokat.

##### [RGB forrásprofil]

RGB-adatok nyomtatásakor lehetővé teszi a monitorhoz illő RGB-profil kiválasztását, és annak alkalmazását. Ha a [Nincs] lehetőség van kiválasztva, az RGB-adatok CMYK-adatokká való szétválasztása RGB-profil alkalmazása nélkül történik.

**MEGJEGYZÉS**

- Ha fel szeretne venni egy Ön által létrehozott profilt, töltsse le azt az eszközre a iW Management Console Resource Management plug-in beépülő modulja segítségével.

**[RGB egyeztetési mód]**

Lehetővé teszi a nyomtatási módszer kiválasztását RGB bemeneti profil alkalmazása esetén.

**[Alapbeállítások alkalmazása]**

Alkalmazza a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.

**[Telítettség]**

A kimenetet a tiszta, telített színekre optimalizálja, és jól látható körvonalat állít elő szövegekhez.

**[Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési]**

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el bitképek esetén.

**[Érzékelési [Fotografikus]]/[Általános]**

Optimalizálja a színskálát az eszközön, hogy a legjobb eredményt érje el fényképek esetén.

**[Kolorimetria]**

Közeli egyezést biztosít RGB-színek CMYK-színekre való leképezésekor a használt hordozótól függetlenül.

**[Élénk fotó]/[Élénk fotó [Fénykép]]**

Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési [Fotografikus]].

**[Élénk fotó [Általános]]**

Erősebb és mélyebb színeket biztosít, mint az [Érzékelési].

**MEGJEGYZÉS**

- Ha a [Kimeneti profil] beállítása nem [Standard], akkor a [Érzékelési [Fotografikus]] a [Érzékelési [Monitorszínhez egyeztetett]]/[Érzékelési] színárnyalatával, a [Élénk fotó]/[Élénk fotó [Fénykép]] pedig a [Telítettség].

**[RGB tiszta fekete folyamat]**

Egyenlő R, G és B értékek esetén a fekete és szürke adatok nyomtatása csak a fekete (K) festék felhasználásával történik. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, a nyomtatás a [Kimeneti profil] beállításai szerint CMYK-festéket használ.

**[RGB bemenet [Világosság + Színtér]]**

Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolat-profilra való alkalmazását RGB-bemenet esetén.

**[CMYK egyeztetési mód]**

Lehetővé teszi a színegyeztetési mód megadását CMYK-bemenet esetén.

Ha kiválasztotta az [Eszközkapcsolat-profil] lehetőséget, a rendszer a környezeti fény és a színprofilok kombinációját alkalmazó profilt használ. Az [CMYK bemenet [Világosság + Színtér]] részben kiválaszthatja az optimális beállításokat.

**[CMYK szimulációs profil]**

Lehetővé teszi CMYK szimulációs profil kiválasztását. Ha a [Nincs] lehetőséget választja, eszközfüggő színmodell lesz alkalmazva CMYK-profil nélkül.

**[CMYK tiszta fekete folyamat]**

A fekete és szürke adatok nyomtatása csak fekete (K) festék felhasználásával történik.

**[CMYK bemenet [Világosság + Színtér]]**

Lehetővé teszi a környezeti fény, a színhőmérséklet és a monitor színterének kiválasztását és eszközkapcsolat-profilra való alkalmazását CMYK-bemenet esetén.

**[100% GCR profil]**

Lehetővé teszi a festékfedettség beállítását, hogy ne forduljanak elő szabálytalanságok a sorok és a szöveg nyomtatási sűrűségében.

**[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel**

Részletes színigazítási beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

**[Szürkeárnyalatos profil]**

Átalakítja a nyomtatófüggő szürke adatokat CMYK-adatokká nyomtatáskor. Ha nem használja ezt a funkciót, a nyomtatás csak a fekete (K) festék használatával történik.

### **[Fedőlapok] > [Elülső/hátsó fedőlap beállításai] párbeszédpanel**

Elő- és hátlapot szűr be. Megadhatja az elő- és hátlap papírforrását is, valamint hogy kíván-e ezekre nyomtatni.

### **[Lap beszúrása] > [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a beszúrt lapokkal kapcsolatos beállítások konfigurálását.

#### **[Beállításlista]**

Megjeleníti a beillesztendő lapokat és azok helyét egy listában.

#### **[Törlés]**

Törli a [Beállításlista] alatt kiválasztott lapbeszúrási beállításokat.

#### **[Beszúrandó lapok]**

Megadja a beszúrni kívánt lapok papírtípusát.

#### **[Papírforrás]**

Megadja a beszúrni kívánt lapok papírforrását.

#### **[Nyomtatás]**

A beszúrni kívánt lapok kiválasztott oldalára/oldalaira nyomtat.

#### **[Beszúrás]**

A dokumentum szakaszait különválasztó lapokat szűr be.

#### **[Fülespapír]**

Fülespapírt szűr a dokumentumba.

#### **[Beállítások] > [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a fülespapír papírtípusának módosítását.

#### **[Fülespapír részletei] > [Fülespapír részletei] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtatás pozíciójának beállítását a fülespapírokon.

#### **[Hozzáadás]**

A kiválasztott lapbeszúrási beállításokat hozzáadja a [Beállításlista] elemeihez.

### **[Kivételes beállítások listája]**

Megjeleníti a kivételes beállítások aktuális listáját.

#### **[Szerkesztés]**

Lehetővé teszi a kijelölt kivételes beállítás szerkesztését.

#### **[Összefésülés]**

A kijelölt kivételes beállításokat kombinálja. Csak a folyamatos oldaltartományú és azonos paraméterekkel rendelkező beállítások kombinálhatók.

#### **[Törlés]**

Törli a kijelölt kivételes beállítást.

### **[Alapbeállítások]**

Megjeleníti egy listán a [Kivételes beállítások] laptól eltérő lapokon beállított funkciókat.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ **Az összes lap általános beállításai(P. 146)**
- ▶ **Kivételes lapok beállítása (PS3)(P. 143)**

## [Gyorsbeállítási varázsló] lap

---

A nyomtatási beállítások a varázslóban konfigurálhatók a létrehozni kívánt kimenet típusának megfelelően.

Az Ön által használt eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

- Tűzött dokumentumok készítése

Jegyzetek és egyéb tűzött dokumentumok készítése.

- Brosúra készítése

Brosúrák készítése könyvformátumot eredményező kivitel és nyomtatás segítségével.

- Boríték nyomtatása

A borítékokra történő egyszerű nyomtatáshoz olyan beállítások megadása, mint a papírforrás és a tájolás.

## [Eszközbeállítások] lap


Megadhat az eszközeinek beállításával és a rendszergazdai beállításokkal egyező eszközbeállításokat, például a konfigurációs profilt.

Konfigurációs profil beállítása során az egyes elemek esetében automatikusan az eszköz számára optimális értékek kerülnek beállításra. Részleteket lásd az alábbi hivatkozáson.

### ▶ **A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 137)**

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Eszközadatok]

Megjeleníti, hogy az eszközállapot megadása automatikusan vagy manuálisan történik-e. Amikor lekéri az eszközinformációkat, és hozzájuk igazítja a beállításokat az [Eszközbeállítások] lapon, kattintson az [  ] (Eszközállapot-adatok lekérése) ikonra.



#### MEGJEGYZÉS

- Ha a [Részletes beállítások] párbeszédpanel [Egyéb beállítások] > [Konfigurációs profil módosítása eszközadatok lekérésekor] eleménél a [Be] beállítást adja meg, a konfigurációs profil a lekért eszközinformációknak megfelelően automatikusan módosul.

### [Konfig. profil]

Megjeleníti az alkalmazott konfigurációs profilt.

### [Módosítás] > [Konfigurációs profil módosítása] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a konfigurációs profil módosítását vagy importálását.


#### [Konfigurációs profil kiválasztása]

##### [Az Ön eszközehez megfelelő konfigurációs profil automatikus kiválasztása]


Beállítja a használt nyomtatómodellnek megfelelő konfigurációs profilt.

##### [Kézi kiválasztás]

Lehetővé teszi konfigurációs profil manuális megadását.

[  ] (Konfigurációs profil importálása)

Importál egy exportált konfigurációsprofil-fájlt (\*.typ).

[  ] (Törlés)

Törli a [Konfigurációs profil] elemei közül kiválasztott importált konfigurációs profilt.

#### [Eszközinformáció lekérése]

Lekérdezi az eszközadatokot, és alkalmazza azokat az [Eszközbeállítások] lapon található beállításokra.



#### MEGJEGYZÉS

- Ha az eszközre vonatkozó információk nem érhetők el, állítsa be manuálisan azt a konfigurációs profilt, ami megfelel a nyomtatómodell nevének.
- Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem, hogy alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.

## ▶ A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 137)

### (Exportálás) > [Konfigurációs profil exportálása] párbeszédpanel

Lehetővé teszi az aktuális beállítások exportálását és mentését az [Eszközbeállítások] lapon konfigurációsprofil-fájl (\*.typ) formájában.

### [Eszköztípus]

Beállítja az eszköz típusát.

### [Befejező művelet beállításai]

Beállítja az eszköz befejező funkcióit.

### [Papírforrás beállításai]

Megjeleníti az eszközhöz csatolt papírforrás beállításait.

#### [Forma tálcához rendelése] > [Forma tálcához rendelése] párbeszédpanel

Lehetővé teszi az egyes papírforrásokhoz tartozó papírméret, illetve papírtípus beállítását.

#### [Papírméret-beállítások] > [Papírméret-beállítások] párbeszédpanel

Lehetővé teszi a használni kívánt papírméretek beállítását.

#### [Papírforrás] > [Papírforrás] párbeszédpanel

Lehetővé teszi az eszközhöz csatolt papírforrás beállításainak megadását.

### [Kimeneti beállítások]

Megjeleníti az eszközhöz csatolt papírkimenet beállításait.

#### [Papírkimenet beállításai] > [Papírkimenet beállításai] párbeszédpanel

Lehetővé teszi az eszközhöz csatolt papírkimenet beállításainak megadását.

### [Egyéb beállítások]

Lehetővé teszi az eszközzel kapcsolatos rendszergazdai beállítások elvégzését.

#### [Sorba állítás a gazdagépen]

Megadja, hogy a nyomtatási adatoka feldolgozására a gazdagépen (számítógépen) vagy az eszközön kerül sor.

Az [Auto] lehetőséget választva a feldolgozás az eszközön történik, lehetőség szerint kizárólag az eszköz funkcióinak felhasználásával, növelve ezzel a nyomtatás sebességét.

#### [PS kimenet az alkalmazásból]

Megadja, hogy egy alkalmazás küldhet-e közvetlenül PostScript kódot a nyomtatónak.

A könyvnyomtatás és a rávetítéses nyomtatás kimeneti eredménye eltérő, ha ezt a funkciót beállítja.

#### [Felhasználó adatainak beállítása]

Lehetővé teszi felhasználónév beállítását a nyomtatási feladatokhoz, illetve PIN-kód beállítását a védett nyomtatáshoz.

#### [Beállítások] > [Felhasználói adatok beállításai] párbeszédpanel

#### [Felhasználónév]

Beállít egy felhasználónevet, amelyet a nyomtatási feladatokhoz használhat.

**[Védett nyomtatás PIN-kódja]**

PIN-kódot állít be védett nyomtatáshoz.

**[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben]**

Megjeleníti a [PIN megerősítése] párbeszédpanel a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód megerősítéséhez vagy megadásához, amikor védett nyomtatást végez.

**[Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor]**

Megjeleníti a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédpanel a felhasználónév megerősítéséhez vagy beállításához, amikor nyomtatást végez.

**[Korábban bevitt információ megjelenítése megerősítéskor]**

Megjeleníti a megerősítési párbeszédpanel a legutóbbi alkalommal megadott felhasználónév és PIN-kód értékekkel automatikusan kitöltve.

**[Felhasználónevek kezelése]/[Alapértelmezett értékbeállítások] > [Felhasználónevek kezelése]/[Alapértelmezett értékbeállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a felhasználónév és PIN-kód alapértelmezett beállításainak megadását.

**[Felhasználónévhez beállítandó név]**

Lehetővé teszi a Windows bejelentkezési név, számítógépnév vagy bármely tetszőlegesen kiválasztott név felhasználónévként történő megadását.

A bejelentkezési névhez választható elem lehet például: [Felhasználói fiók neve], [Felhasználói fiók megjelenítendő neve], illetve [egyszerű felhasználónév] mint a megjelenítendő név típusa. A megjelenített felhasználónév a környezet és az aktuálisan használt fiók típusa szerint változik.

**[Tartománynév beállításai]**

Lehetővé teszi a Windows rendszerbe való bejelentkezéshez használt doménnév vagy bármely tetszőlegesen megadott doménnévként.

Ha a doménnevet nem kívánja meghatározni, ezt hagyja üresen: [Név beírása] > [Név].

**[Védett nyomtatás PIN-kódja]**

PIN-kódot állít be védett nyomtatáshoz.

**[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben]**

Megjeleníti a [PIN megerősítése] párbeszédpanel a nyomtatási adatok, a felhasználónév és a PIN-kód megerősítéséhez vagy megadásához, amikor védett nyomtatást végez.

**[Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor]**

Megjeleníti a [Felhasználónév megerősítése] párbeszédpanel a felhasználónév megerősítéséhez vagy beállításához, amikor nyomtatást végez.

**[A felhasználói név nem módosítható]**

Letiltja a felhasználónév [Felhasználói adatok beállításai] párbeszédpanelen történő módosítását.

**[Rögzítse a [Felhasználói adatok beállításai]-[Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben] beállítást]**

A [Védett nyomtatás során a felhasználói adatok megerősítése minden esetben] beállítást az [Alapértelmezett értékbeállítások] párbeszédpanel értékeihez igazítja.

**[Rögzítse a [Felhasználói adatok beállításai] - [Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor] beállítást]**

A [Felhasználónév megerősítése nyomtatáskor] beállítást a [Felhasználónevek kezelése] vagy az [Alapértelmezett értékbeállítások] párbeszédpanel értékeihez igazítja.

**[Felhasználók kezelése]**

Beállítja a használni kívánt hitelesítési funkció típusát.

**[Beállítások] > [Részlegazonosító-/PIN-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a részletes beállítások konfigurálását, amikor a [Részlegazonosító kezelése] lehetőséget választja a [Felhasználók kezelése] elem alatt.

**[PIN-beállítás engedélyezése]**

Lehetővé teszi a PIN-kód beállítását ebben a párbeszédpanelben. Megosztott nyomtatójú környezet esetén a kiszolgálón törölje az elem kijelölését, ha az ügyfélszámítógépeken le kívánja tiltani a PIN-kód vagy a jelszó beállításait.

### **[Részlegazonosító]**

Beállítja az eszközön megadott részlegazonosítót.

### **[PIN]**

Beállítja a részlegazonosító kezelésére vonatkozó PIN-kódot. Ha az eszközön nincs beállítva PIN-kód, hagyja üresen ezt a mezőt.

### **[Ellenőrzés]**

Ellenőrzi, hogy a megadott részlegazonosító és PIN-kód megegyezik-e az eszközön beállított értékekkel.

### **[Részlegazonosító/PIN megerősítése nyomtatáskor]**

Nyomtatáskor megjeleníti a részlegazonosító és a PIN-kód megerősítésére vagy megadására szolgáló [Részlegazonosító/PIN megerősítése] párbeszédpanelt.

### **[Ne használja a Részlegazonosító kezelését fekete-fehér nyomtatáshoz]**

Fekete-fehér nyomtatáskor lehetővé teszi a részlegazonosító-kezelés nélküli nyomtatást.

### **[Részlegazonosító/PIN hitelesítése az eszközön]**

Végrehajtja a részlegazonosító és a PIN-kód hitelesítését az eszközön.

### **[Beállítások] > [Felhasználóhitelesítési beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a részletes beállítások konfigurálását, amikor a [Felhasználók hitelesítése] lehetőséget választja a [Felhasználók kezelése] elem alatt.

### **[Jelszóbeállítások engedélyezése]**

Lehetővé teszi egy jelszó megadását. Ha itt nem állít be jelszót, nyomtatáskor adja meg.

### **[Felhasználónév]**

Beállít egy felhasználónevet, amelyet a felhasználói hitelesítéshez használhat.

### **[Jelszó]**

Beállítja a felhasználói hitelesítés jelszavát. Ha az eszközön nincs beállítva jelszó, hagyja üresen ezt a mezőt.

### **[Ellenőrzés]**

Ellenőrzi, hogy a megadott jelszó megegyezik-e az eszközön beállítottal.

### **[Hitelesítési információk megerősítése nyomtatáskor]**

Megjeleníti a [Felhasználónév/jelszó megerősítése] párbeszédpanelt a hitelesítési információk nyomtatás közbeni megerősítéséhez vagy megadásához.

### **[Hitelesítés végrehajtása az eszközön]**

Az eszközön hajtja végre a hitelesítési folyamatot.

### **[Az eszköz védett nyomtatás funkciója]**

Korlátozási és követési információkat ágyaz be pontmintaként a nyomtatási adatokba a dokumentum beolvasási zárkészlet használata esetén.

## **[Névjegy]**

Megjeleníti az illesztő verzióját.

## **[Language Settings] > [Language Settings] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a megjelenítési nyelvek közötti váltást.

## **[Speciális] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a [[Kimeneti mód] rögzítése [Tárolás] beállításra] beállítását.



**[Funkció] > [Eszköz funkcióbeállításai] párbeszédpanel**

Megjeleníti az eszköz vezérlőfunkció-azonosítóját és funkcióverzióját. Az eszköz nevét is megadhatja.

**[Betűkészlet-beállítások] > [Betűkészlet-beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a nyomtató betűtípusainak TrueType betűtípusokkal való helyettesítését.

**[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel**

Lehetővé teszi a beállítások konfigurálását az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén. A [  ] jelöléssel ellátott elemeket automatikusan beállítja az eszközinformációk lekérése funkció. Előfordulhat, hogy a [  ] jelöléssel ellátott elemeket manuálisan kell beállítani.

**FONTOS**

- Ha olyan papírforrást ad meg, amely nincs telepítve az eszközön, akkor az eszköz elsődleges papírforrása adagolja a papírt.
- Ha a megadott papírforrás és a papír mérete vagy típusa nem egyezik, akkor hiba történik.
- Ha [Befejező művelet beállításai] (kétoldalas nyomtatás, összetűzés stb.) funkciókat ad meg egy ilyen funkciókkal nem rendelkező eszközhöz, a nyomtatás ezen funkciók nélkül történik meg. Ha például beállítja a kétoldalas nyomtatást egy kétoldalas nyomtatást nem támogató eszköz esetén, az adatok a lapok egyik oldalára fognak kerülni.
- Ha olyan eszközzel nyomtat, amely nem támogatja a fiókokban való tárolást, és a [Tárolás] lehetőséget választja a [Kimeneti mód] részben, akkor az eszköz a szokásos módon nyomtatja ki az adatokat. Ha hibaüzenet jelenik meg az eszköz érintőpaneljén, és az eszköz kapcsolat nélküli állapotba kerül, az eszköz akkor nyomtatja ki az adatokat, amikor újra online állapotban lesz.
- Ha beállítja a részlegazonosító-kezelési funkciót vagy a felhasználóhitelesítési funkciót egy azokkal a funkciókkal nem rendelkező eszközön való nyomtatáskor, akkor hiba történik.
- Ha engedélyezi a [Feldolgozás nyomtatásfeldolgozóval] lehetőséget az [Egyéb beállítások] lapon a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen, a használható funkciók korlátozottak lesznek. Részletekért tekintse meg az információs (readme) fájlt.

**Kapcsolódó témakörök**

- ▶ **Eszközadatok beállítása(P. 126)**
- ▶ **Eszköz funkcióbeállításai(P. 131)**
- ▶ **A konfigurációs profil importálása(P. 134)**
- ▶ **A konfigurációs profil exportálása(P. 132)**
- ▶ **A hitelesítési funkció beállítása(P. 138)**
- ▶ **A felhasználónév beállítása(P. 140)**
- ▶ **Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)**
- ▶ **Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 213)**


## [Profil] lap

---

A profilok szerkeszthetők, importálhatók és exportálhatók. Ha megosztott nyomtatójú környezetben a kiszolgálói oldalon lévő profilokat szerkeszt, akkor ezek a módosítások az ügyfélprofilokban is megjelennek.

Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.

### [Profilok]

Megjeleníti a regisztrált profilokat listaként. A profilok sorrendje egy profil kiválasztásával, majd a [  ]

(Mozgatás felfelé) vagy a [  ] (Mozgatás lefelé) gombra kattintva módosítható.



#### MEGJEGYZÉS

- Azok a profilok, amelyek mellett piros pont (■) látható, előzetesen regisztrált profilok. Ezek nem szerkeszthetők és nem törölhetők.

### [Beállítások megtekintése]

A kiválasztott profil tartalmát listaként jeleníti meg.

### [Hozzáadás]/[Szerkesztés] > [Profil hozzáadása/szerkesztése] párbeszédpanel

Lehetővé teszi, hogy új profilt adjon hozzá, vagy szerkessze a felhasználó által regisztrált profilok beállításait. Állítsa be a [Név] és az [Ikon] értékét. Szükség esetén írjon be egy megjegyzést a [Megjegyzés] mezőbe. Váltson a lapok között, és konfigurálja a vonatkozó beállításokat. Ha ellenőrizni szeretné az aktuális beállításokat egy listában, kattintson a [Beállítások megtekintése] gombra.

### [Szerkesztés]

Lehetővé teszi a felhasználó által regisztrált profil beállításainak szerkesztését.

### [Törlés]

Törli a kiválasztott profilt.

### [Név]/[Megjegyzés]

Megjeleníti a kiválasztott profilhoz tartozó nevet és megjegyzést. A felhasználó által regisztrált profilokhoz tartozó név és megjegyzés szerkeszthető.

### [Importálás]

A „\*.cfg” fájlként mentett profilt importálja és hozzáadja a [Profilok] területhez.

### [Exportálás]

A [Profilok] elemei közül kiválasztott profilt exportálja és menti „\*.cfg” fájlként.

## [Dokumentum tulajdonságainak megadása]

Engedélyezi a beállításokat az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén. Ez a funkció akkor hasznos, ha megosztott nyomtatójú környezetben korlátozni kívánja a nyomtatási beállítások használatát az ügyfélszámítógépeken.

Ha megszünteti a következő beállítások bejelölését a kiszolgálón, az összes ügyfélszámítógép beállításai a kiszolgálón konfigurált értékeken lesznek rögzítve.

### [Profilkiválasztás engedélyezése]

Lehetővé teszi profilok kiválasztását a nyomtatási beállítások képernyőjén.

### [Beállítások szerkesztésének engedélyezése]

Lehetővé teszi a nyomtatási beállítások képernyőjén kiválasztott profiloktól eltérő nyomtatási beállítások megadását. Ez a beállítás akkor választható ki, ha a [Profilkiválasztás engedélyezése] ki van jelölve.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)

# Canon PageComposer

Egyesíthet több, különböző alkalmazással létrehozott fájlt egyetlen fájlá a nyomtatáshoz.

Ha az illesztőprogram [Szerkesztés és megtekintés] funkciója használatával nyomtat, megnyílik a Canon PageComposer főképernyője.

## [Fájl] menü

### [Nyomtatás]/[] (Nyomtatás)

Kinyomtatja a kiválasztott fájl(oka)t.

### [Minták nyomtatása]/[] (Minták nyomtatása)

Próbanyomatot készít a kiválasztott fájl(ok)ból.

### [Nyomtatási kép]/[] (Nyomtatási kép)

Megjeleníti a kiválasztott fájl nyomtatási előnézetét.

### [Kilépés]

Bezárja a Canon PageComposer főképernyőjét.

## [Szerkesztés] menü

### [Törlés]/[] (Dokumentum törlése)

Törli a kiválasztott fájl(oka)t.

### [Meggettőzés]/[] (Dokumentum meggettőzése)

Másolatot készít a kiválasztott fájl(ok)ról.

### [Egyesítés]/[] (Dokumentumok egyesítése) > [Egyesítés] párbeszédpanel

Egyesíti a több kiválasztott fájlt egy fájlá, valamint lehetővé teszi az egyesített fájl nevének megadását és beállításainak konfigurálását.

A párbeszédpanellel kapcsolatban további részletekért kattintson az alábbi linkre.

🔗 **[Nyomtatási beállítások módosítása] párbeszédpanel(P. 200)**

## [Szétválasztás]/[] (Dokumentumok szétválasztása)

Különválasztja a kiválasztott egyesített fájlt.

## [Nyomtatási beállítások módosítása]/[] (Nyomtatási beállítások módosítása) >

### [Nyomtatási beállítások módosítása] párbeszédpanel

Módosítja a kiválasztott fájl nevét és beállításait.

Minden egyes oldal aktuális beállításait megjeleníti miniatűrök formájában.

#### [Dokumentum neve]

Beállítja a fájl nevét.

#### [Törlés]

Törli a kiválasztott oldalt.

#### [Nyomtatási kép]

Megjeleníti a kiválasztott oldal nyomtatási előnézetét.

#### [Dokumentumlista] lap

Módosítja a fájlok sorrendjét több fájl egyesítésekor, vagy töröl egy fájlt az egyesített fájlból.

#### [Nyomtatás beállítások] lap

Módosítja a fájl nyomtatási beállításait.

##### [Példányszám]

Megadja a nyomtatandó példányszámot.

##### [Nyomtatási stílus]

Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját.

##### [Tűzés]

Együtt adja ki az összetűzött oldalakat.

##### [Összefűzés]

Egy félbehajtott és középen összetűzött könyvet nyomtat ki.

##### [Kimeneti méret konzisztenciája]

A kiválasztott papírméretet használja olyan egyesített fájl esetén, amelyben különböző oldalméretű fájlok vannak.

##### [Elrendezés konzisztenciája]

A kiválasztott elrendezést használja olyan egyesített fájl esetén, amelyben különböző elrendezésű fájlok vannak.

##### [Oldalsorrend]

Megadja a nyomtatandó oldalak sorrendjét.

##### [Következő dokumentum nyomtatása innen]

Lehetővé teszi annak megadását, hogy egyesített fájlok esetén hol kezdődjön a következő fájl nyomtatása.

##### [Részletek]

Lehetővé teszi, hogy részletes beállításokat adjon meg az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén.

#### [Alapértékek visszaállítása]

A beállításokat visszaállítja az alapértelmezett értékekre.

#### [Alkalmazás és nyomtatás]/[Egyesítés és nyomtatás]

Alkalmazza a szerkesztett beállításokat, és megkezd a nyomtatást.

A gomb neve a megjelenő párbeszédpaneltől függően eltérő lehet.

### [OK]/[Egyesítés]

Alkalmazza a szerkesztett beállításokat.

A gomb neve a megjelenő párbeszédpaneltől függően eltérő lehet.

### [Minden kiválasztása]

Kiválasztja a listában lévő összes fájlt.

## [Mozgatás] menü

### [Felső]/[Előző]/[Tovább]/[Utolsó]

[] (Felső)/[] (Előző)/[] (Tovább)/[] (Utolsó)

Lehetővé teszi a sorrend módosítását a kiválasztott fájl(ok) mozgatásával.

## [Súgó] menü

### [Súgó]

Megjeleníti az online súgót.

### [Névjegy]

Megjeleníti a Canon PageComposer verzióját.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ A [Szerkesztés és megtekintés] funkció(P. 108)
- ▶ Fájlok nyomtatása együtt(P. 109)
- ▶ A nyomtatási előnézet ellenőrzése(P. 111)
- ▶ Az egyesített fájl nyomtatási beállításainak módosítása(P. 113)

# Hibaelhárítás

<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>203</b>
<b>A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt .....</b>	<b>204</b>
<b>Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg .....</b>	<b>206</b>
<b>A nyomtatási eredmények nem kielégítőek .....</b>	<b>207</b>
<b>A nyomtatás sokáig tart .....</b>	<b>209</b>
<b>A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos .....</b>	<b>210</b>
<b>A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre .....</b>	<b>211</b>
<b>Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható .....</b>	<b>213</b>

## Hibaelhárítás

---

Ez a rész a gyakori problémák megoldásait ismerteti.

- ▶ **A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt(P. 204)**
- ▶ **Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg(P. 206)**
- ▶ **A nyomtatási eredmények nem kielégítőek(P. 207)**
- ▶ **A nyomtatás sokáig tart(P. 209)**
- ▶ **A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos(P. 210)**
- ▶ **A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre(P. 211)**
- ▶ **Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható(P. 213)**

## A rendszer nem ismeri fel a WSD-porton keresztül csatlakoztatott eszközt

A jelenségnek számos oka lehet. Szükség szerint módosítsa a beállításokat az egyes okokhoz tartozó „Megoldás” szerint.

### Ok 1.

**A készülék beállításai helytelenek.**

#### Megoldás

Ellenőrizze, hogy az eszköz a következő beállításokkal rendelkezik-e. Ha nem lettek megadva, módosítsa a beállításokat, vagy telepítse a megfelelő illesztőprogramot.

- A [WDS nyomtatás használata] és a [Multicast Discovery beállítás] beállításai is engedélyezve vannak.
- A [PDL választás (Plug and Play)] és az illesztőprogram lepleíró nyelve megegyezik.

Az eszközhöz tartozó lepleíró nyelv (plug and play) funkció beállítási módszerének részleteiért tekintse meg az eszköz kézikönyvét.

### Ok 2.

**Az operációs rendszer hálózati beállításai helytelenek.**

#### Megoldás

Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer rendelkezik-e a szükséges hálózati beállításokkal. Ha nem, módosítsa a beállításokat.

(1) Jelenítse meg: [ Gépház] > [Hálózat és internet].


(2) Kattintson arra a hálózattípusra, amelyenhez csatlakozik ([Wi-Fi] vagy [Ethernet]) hogy megjelenjen a hálózati profil kiválasztására szolgáló képernyő.

Előfordulhat, hogy a hálózati profil kiválasztására szolgáló képernyő a környezettől függően nem jelenik meg.

(3) Válasszon ki egy magánhálózatot a hálózati profilhoz.

Ha a fenti módszer nem alkalmazható, kövesse az alábbi eljárást.

**Itt: Windows Server 2016**

Jelenítse meg: [ Gépház] > [Hálózat és internet] → kattintson az aktuális hálózathoz való kapcsolódási módhoz tartozóan megjelenő ikonra → engedélyezze a következő: [Gép észlelhetővé tétele].

### Ok 3.

**A készülék nem jelenik meg a felderítési eredmények között, mivel a felderített készüléknek megfelelő illesztőprogram már telepítve van.**

#### Megoldás

Ha az eszközök felderítésével szeretne telepíteni egy illesztőprogramot, először távolítsa el az illesztőprogramot, majd derítse fel újra.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ Telepítés WSD-port használatával(P. 47)
- ▶ Az illesztőprogram eltávolítása(P. 52)

## Az illesztőprogram-beállítások nem adhatók meg

A lapméret, a tájolás és a papírkiválasztás beállításai nem érvényesek

**Ok**

A használt alkalmazástól függően az alkalmazásban az ezekre vonatkozó beállítások elsőbbséget élveznek az illesztőprogram-beállításokkal szemben.

### Megoldás

Konfigurálja ezeket a beállításokat az alkalmazásban.

Az [Eszközbeállítások] és a [Profil] lapok megjeleníthetők, de a beállítások nem érhetők el

**Ok**

A fiók nem rendelkezik teljes ellenőrzési jogosultsággal a nyomtatóra vonatkozóan.

### Megoldás

Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként, majd jelenítse meg a lapot. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Az eszköz által támogatott funkciók nem jelennek meg az [Eszközbeállítások] lapon

**Ok**

A megfelelő konfigurációs profil nincs beállítva.

### Megoldás

Szerezze be az eszközre vonatkozó információkat és állítsa be a használt nyomtatómodellnek megfelelő konfigurációs profilt.

Ha az eszközre vonatkozó információk nem érhetők el, állítsa be manuálisan azt a konfigurációs profilt, ami megfelel a nyomtatómodell nevének.

Ha nem tudja megfelelő beállítani az [Eszközbeállítások] lapon megjelenített elemeket azt követően sem, hogy alkalmazott egy, a nyomtató nevének megfelelő konfigurációs profilt, akkor a konfigurációs profil típus beállításával alkalmazhatja az eszköznek megfelelő funkció és opció információkat.

➤ **A konfigurációs profil típusának beállításai(P. 137)**

## Kapcsolódó témakörök

➤ **Nyomtatás számítógépről(P. 68)**

➤ **[Eszközbeállítások] lap(P. 192)**

# A nyomtatási eredmények nem kielégítőek

## Az oldalelrendezés nem megfelelő

Ha a nyomtatási terület nincs megfelelően pozicionálva az oldalon, vagy ha a nyomtatott terület egy része hiányzik, ellenőrizze a következőket.

### Ok 1.

**A nyomtatási adatok nincsenek beállítva a nyomtatási területen.**

#### Megoldás

Ellenőrizze az eszköz nyomtatási területét, és javítsa a nyomtatási adatokat a használt alkalmazásban.

### Ok 2.

**A [Kimeneti méret] beállításai az [Alapbeállítások], [Oldalbeállítás] vagy a [Kivételes beállítások] lapon nem egyeznek az eszközbe töltött papír tényleges méretével.**

#### Megoldás

Ellenőrizze, hogy a [Kimeneti méret] beállítása egyezik-e az eszközbe töltött papír méretével.

### Ok 3.

**A nagyítási arány nincs megfelelően beállítva a nyomtatási adatokhoz.**

#### Megoldás

Módosítsa a beállításokat az [Alapbeállítások] vagy az [Oldalbeállítás] lapon > [Kézi méretezés] > [Méretezés].

### Ok 4.

**A kötési margó beállítása túl nagy, ezért nincs elegendő hely az oldalon a nyomtatáshoz.**

#### Megoldás

Módosítsa a beállításokat: [Befejező művelet] lap > [Kötési margó].

### Ok 5.

**A különböző oldalméreteket tartalmazó adatok nyomtatása 2 oldalas nyomtatással és méretezéssel történik.**

#### Megoldás

Ha a nyomtatandó adatok oldalmérete eltér az első oldalon és a hátoldalon, a hátoldal elrendezése az első oldal méretének megfelelően módosul.

Ez elkerülhető, ha a [Eszközbeállítások] lapon [Letiltva] értékre állítja az [Egyéb beállítások] > [Sorba állítás a gazdagépen] menüpontot.

## A nyomtat egy része nem egyezik a képernyőn látottakkal

### Ok

Az alkalmazás EMF formátumú adatokat használ, amelyeket az oldalnyomtatók nem tudnak feldolgozni.

### Megoldás

A [Befejező művelet] lapon kattintson a [Speciális beállítások] elemre, majd az [EMF nyomtatási sor] területen válassza a [Ki] lehetőséget.

## A beállítások nem tükröződnek a nyomtatási eredményekben

### Ok

Az ugyanazon időpontban be nem kapcsolható funkciók az alkalmazásban és az illesztőprogramban kerülnek beállításra.

### Megoldás

A beállítások csak az illesztőprogramban történő beállítás révén tükröződhetnek a nyomtatási eredményekben.

## Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)
- ▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)
- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)

## A nyomtatás sokáig tart

---

### Ok

Az alkalmazás EMF formátumú adatokat használ, amelyeket az oldalnyomtatók nem tudnak feldolgozni.

### Megoldás

A [Befejező művelet] lapon kattintson a [Speciális beállítások] elemre, majd az [EMF nyomtatási sor] területen válassza a [Ki] lehetőséget.

### Kapcsolódó témakörök

---

- ▶ [Befejező művelet] lap(P. 157)

## A nyomtatás eredménye túl sötét vagy túl világos

---

### Ok

A számítógép monitorán látható és a nyomtatási eredményeken megjelenő színek különbözhetnek, mert a színmegjelenítési módszerük eltérő lehet.

### Megoldás 1.

Az UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a színbeállításokat.

- (1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
- (2) Válassza a [Kézi színbeállítások] vagy [Kézi szürkeárnyalat-beáll.] lehetőséget → kattintson a [Színbeállítások] vagy [Szürkeárnyalat beállítások] elemre.
- (3) A [Színigazítás] vagy a [Szürkeskála beállítása] lapon egy csúszka segítségével állíthatja be a fényerőt.

### Megoldás 2.

A PS3 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a színbeállításokat.

- (1) Jelenítse meg a [Színes] lapot → kattintson a [Részletek] elemre.
- (2) Válassza ki a [Fényesség] elemet a [Részletes beállítások] párbeszédpanelen → állítsa be a fényerőt a csúszkával.

## Kapcsolódó témakörök

---

- 🔍 [Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 171)
- 🔍 [Színes] lap (PS3)(P. 183)

## A rávetítéses nyomtatást a nyomtató nem hajtja végre

### A rávetítéses nyomtatás nem hajtható végre

#### Ok 1.

A nyomtatási adatok felbontása eltér az űrlapfájltól.

#### Megoldás 1.

Az UFR II/LIPSLX/PCL6 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a felbontást.

- (1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
- (2) Kattintson a [Speciális beállítások] → majd a [Felbontás] elemre.
- (3) A [Felbontás], lapon állítsa be ugyanazt a felbontást, mint az űrlapfájlon.

#### Megoldás 2.

A PS3 illesztőprogram esetében az alábbi eljárással módosítsa a felbontást.

- (1) Jelenítse meg az [Minőség] lapot.
- (2) A [Felbontás], lapon állítsa be ugyanazt a felbontást, mint az űrlapfájlon.

#### Ok 2.

[Fekete-fehér] került meghatározásra mint [Színmód] és színes űrlap előállítása lett beállítva.

#### Megoldás

Állítsa át a [Színmód] beállítást az [Alapbeállítások] lapon [Színes]re.

### Nem lehet használni a korábban tárolt rávetítési űrlapot

#### Ok

A rávetítéses nyomtatás beállításai nincsenek megfelelően megadva.

#### Megoldás

Ellenőrizze a beállításokat az alábbi eljárással.

- (1) Jelenítse meg az [Oldalbeállítás] lapot.
- (2) Kattintson az [Oldalbeállítások] elemre.
- (3) Nyissa meg a [Rávetítés] lapot a megjelenő párbeszédpanelben.
- (4) Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a [Feldolgozási mód] > [Nyomtasson rávetítéssel] elem.

### Kapcsolódó témakörök

- ▶ [Minőség] lap (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 171)
- ▶ [Minőség] lap (PS3)(P. 178)
- ▶ [Alapbeállítások] lap(P. 149)

▶ [Oldalbeállítás] lap(P. 153)

## Az eszközinformációk lekérése funkció és a hitelesítési funkció nem használható

---

Ha az eszközinformációk nem kérhetők le, illetve ha a részlegazonosító-kezelési funkció vagy a felhasználóhitelesítési funkció nem használható, ellenőrizze a következőket.

### Ok 1.

**Az eszköz ki van kapcsolva, vagy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.**

#### Megoldás

Ellenőrizze az eszköz állapotát.

### Ok 2.

**A csatlakoztatási környezet beállításai nem megfelelően lettek konfigurálva.**

#### Megoldás

Ellenőrizze az eszköz nyomtatási területét, és javítsa a nyomtatási adatokat a használt alkalmazásban.

##### Nyomtatókiszolgálói környezetben

- Az illesztőprogram telepítőjével telepítse a kiszolgáló-számítógépre a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást.
- Telepítse a TCP/IP protokollt a környezetbe a használt operációs rendszer CD-ROM-ja segítségével.

##### Ha az eszköz USB-n vagy porton keresztül csatlakozási környezetben csatlakozik

Az eszközinformációk lekérése, a részlegazonosító kezelése és a felhasználók hitelesítése funkció nem használható. Ezeket a funkciókat az alábbi portos csatlakozási környezetekben sem használhatja:

- Valamely helyi port vagy más olyan port megadásakor, amelyről nem szerezhetők adatok
- olyan környezet, amelyben a számítógép SMB-funkció révén közvetlenül csatlakozik az eszközhöz
- olyan környezet, amelyben a [Nyomtatók készletezésének engedélyezése] funkciót bekapcsolták a Windows nyomtató tulajdonságai \* képernyőjének [Portok] lapján

Az eszközinformációk lekéréséhez, részlegazonosító kezeléséhez és felhasználók hitelesítéséhez használjon másik csatlakozási környezetet, például TCP/IP hálózatot.

A használt eszköztől vagy illesztőprogramtól függően azonban az említett funkciók USB-környezetben esetleg használhatók.

### Ok 3.

**Az eszköz neve túl hosszú.**


#### Megoldás

Ellenőrizze, hogy a Windows nyomtatók listájában regisztrált eszköznév hossza nem lépi-e túl az alábbi karakterszámot.

- Eszköz neve: legfeljebb 209 karakter
- Megosztott eszköz neve: legfeljebb 260 karakter

A fenti karakterszám túllépése esetén módosítsa a nevet a Windows nyomtató tulajdonságai képernyőjének [Általános] vagy [Megosztás] lapján\*.

\* A Windows nyomtató tulajdonságai képernyő a következő utasítások alapján jeleníthető meg.

(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy az [Eszközök]) lehetőséget a Start menü [  Gépház] menüpontján keresztül.

(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét. Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.

(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.  
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:  
<https://openfontlicense.org>

-----  
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007  
-----

#### PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

#### DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

#### PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,

in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

#### TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

#### DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.